

Dell OptiPlex 790 helytakarékos kivitel - felhasználói kézikönyv

Szabályozó modell D03S
Szabályozó típus D03S001



Megjegyzések, figyelmeztetések és vigyázat jelzések



MEGJEGYZÉS: A MEGJEGYZÉSEK fontos tudnivalókat tartalmaznak, amelyek a számítógép biztonságosabb és hatékonyabb használatát segítik.



FIGYELMEZTETÉS: A FIGYELMEZTETÉSEK az utasítások be nem tartása esetén esetlegesen bekövetkező hardversérülés vagy adatvesztés veszélyére hívják fel a figyelmet.



VIGYÁZAT: A VIGYÁZAT jelzés az esetleges tárgyi vagy személyi sérülés, illetve életveszély lehetőségére hívja fel a figyelmet.

A dokumentumban közölt információk külön értesítés nélkül is megváltozhatnak.

© 2011 Dell Inc. Minden jog fenntartva.

A Dell Inc. előzetes írásos engedélye nélkül szigorúan tilos a dokumentumokat bármilyen módon sokszorosítani.

A szövegben használt védjegyek: a Dell™, a DELL logó, a Dell Precision™, a Precision ON™, az ExpressCharge™, a Latitude™, a Latitude ON™, az OptiPlex™, a Vostro és a Wi-Fi Catcher™ a Dell Inc. védjegye; az Intel®, a Pentium®, a Xeon®, a Core™, az Atom™, a Centrino és a Celeron® az Intel védjegye vagy bejegyzett védjegye az USA-ban és más országokban. Az AMD® bejegyzett védjegy, az AMD Opteron™, az AMD Phenom™, az AMD Sempron™, az AMD Athlon™, az ATI Radeon és az ATI FirePro™ az Advanced Micro Devices, Inc. védjegye. A Microsoft®, a Windows®, az MS-DOS®, a Windows Vista®, a Windows Vista start gomb és az Office Outlook® a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az USA-ban és/vagy más országokban. A Blu-ray Disc™ a Blu-ray Disc Association (BDA) védjegye, amely licencszerződés keretében használható lemezek és lejátszók számára. A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. védjegye, amelyet a Dell Inc. licencszerződés keretében használ. A Wi-Fi® a Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc. bejegyzett védjegye.

A dokumentumban egyéb védjegyek és védett nevek is szerepelhetnek, amelyek a védjegyet vagy nevet bejegyeztető cégre, valamint annak termékeire vonatkoznak. A Dell Inc. kizárólag a saját védjegyeiből és bejegyzett neveiből eredő jogi igényeket érvényesíti.

Tartalomjegyzék

Megjegyzések, figyelmeztetések és vigyázat jelzések.....	2
---	----------

1: fejezetMunka a számítógép belsejében.....	7
---	----------

Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében.....	7
---	---

Ajánlott szerszámok.....	8
--------------------------	---

A számítógép kikapcsolása.....	8
--------------------------------	---

Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében.....	9
--	---

2: fejezetFedőlap.....	11
-------------------------------	-----------

A számítógép fedelének eltávolítása.....	11
--	----

A számítógép fedelének felszerelése.....	11
--	----

3: fejezetElülső előlap.....	13
-------------------------------------	-----------

Az elülső előlap eltávolítása.....	13
------------------------------------	----

Az elülső előlap felszerelése.....	14
------------------------------------	----

4: fejezetBővítőkártya.....	15
------------------------------------	-----------

A bővítőkártya eltávolítása.....	15
----------------------------------	----

A bővítőkártya beszerelése.....	16
---------------------------------	----

5: fejezetOptikai meghajtó.....	17
--	-----------

Az optikai meghajtó eltávolítása.....	17
---------------------------------------	----

Az optikai meghajtó beszerelése.....	18
--------------------------------------	----

6: fejezetMerevlemez-meghajtó.....	19
---	-----------

A merevlemez eltávolítása.....	19
--------------------------------	----

A merevlemez beszerelése.....	20
-------------------------------	----

7: fejezetMemória.....	21
-------------------------------	-----------

A memória eltávolítása.....	21
-----------------------------	----

A memória beszerelése.....	22
8: fejezetSzámítógépház behatolás érzékelő kapcsoló.....	23
A számítógépház behatolásérzékelő kapcsolójának eltávolítása.....	23
A behatolásérzékelő kapcsoló beszerelése.....	24
9: fejezetHangszóró.....	25
A hangszóró eltávolítása.....	25
A hangszóró beszerelése.....	26
10: fejezetHűtőborda és processzor.....	27
A hűtőborda és a processzor eltávolítása.....	27
A hűtőborda és a processzor beszerelése.....	30
11: fejezetGombelem.....	31
A gombelem eltávolítása.....	31
A gombelem beszerelése.....	32
12: fejezetFőkapcsoló kábele.....	33
A feszültségkábel eltávolítása.....	33
A feszültségkábel beszerelése.....	34
13: fejezetRendszerventilátor.....	35
A rendszerventilátor eltávolítása.....	35
A rendszerventilátor beszerelése.....	36
14: fejezetI/O panel.....	37
Az I/O panel eltávolítása.....	37
Az I/O panel beszerelése.....	39
15: fejezetTápegység.....	41
A tápegység eltávolítása.....	41
A tápegység beszerelése.....	43

16: fejezet	Alaplap.....	45
	Az alaplap eltávolítása.....	45
	Az alaplap beszerelése.....	48
17: fejezet	Meghajtók tartórekesze.....	49
	A meghajtók tartórekeszének eltávolítása.....	49
	A meghajtók tartórekeszének beszerelése.....	51
18: fejezet	Ventilátorvédő.....	53
	A ventilátorvédő eltávolítása.....	53
	A ventilátorvédő beszerelése.....	53
19: fejezet	Rendszerbeállítás.....	55
	Rendszerbeállítás.....	55
	Rendszerindító menü.....	55
	A rendszerindító menü fejlesztései.....	55
	Billentyűparancsok időzítése.....	56
	Navigáció.....	57
	Rendszerbeállítási opciók.....	57
20: fejezet	Hibaelhárítás.....	69
	Diagnosztikai jelzőfények (LED).....	69
	Hangkódok.....	76
	Hibaiüzenetek.....	79
21: fejezet	Műszaki adatok.....	87
	Műszaki adatok.....	87
22: fejezet	Kapcsolatfelvétel a Dell-lel.....	97
	A Dell elérhetőségei.....	97

Munka a számítógép belsejében 1

Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében

A számítógép esetleges károsodásának elkerülése és saját biztonsága érdekében tartsa be az alábbi biztonsági irányelveket. Ha másképp nincs jelezve, a jelen dokumentumban leírt minden művelet a következő feltételek teljesülését feltételezi:

- Elolvasta a számítógéphez mellékelt biztonsággal kapcsolatos tudnivalókat.
- A számítógép alkatrészeinek visszaszerelése vagy – ha az alkatrészt külön vásárolták meg – beépítése az eltávolítási eljárás lépéseinek ellentétes sorrendben történő végrehajtásával történik.



VIGYÁZAT: A számítógép belsejében végzett munka előtt olvassa el figyelmesen a számítógéphez mellékelt biztonsági tudnivalókat. Bővebb biztonsági információkért lásd a Megfelelőségi honlapot a www.dell.com/regulatory_compliance címen.



FIGYELMEZTETÉS: Számos javítást csak képezített, hivatalos szakember végezhet. A hibaelhárítást és az egyszerű javításokat csak a termékismertetőben feltüntetett módon, illetve a telefonos ügyféltámogatás utasításának megfelelően szabad elvégezni. A jótállás nem vonatkozik a Dell által nem engedélyezett javításokból eredő sérülésekre. Olvassa el és kövesse a termékhez mellékelt biztonsági utasításokat.



FIGYELMEZTETÉS: Az elektrosztatikus kisülések érdekében földelje le magát egy csuklópánttal, vagy időközönként érjen hozzá egy festetlen fémfelülethez, pl. a számítógép hátulján lévő csatlakozóhoz.



FIGYELMEZTETÉS: Bánjon óvatosan a komponensekkel és a kártyákkal. Ne érjen hozzá a kártyán lévő komponensekhez vagy érintkezőkhöz. A kártyát tartsa a szélénél vagy a fém szerelőkeretnél fogva. A komponenseket, például a processzort, ne az érintkezőknél, hanem a szélükénél fogja meg.



FIGYELMEZTETÉS: A kábelek kihúzásakor ne magát a kábelt, hanem a csatlakozót vagy a húzófület húzza meg. Egyes kábelek rögzítő fülekkel rendelkeznek, ha ilyen kábelt csatlakoztat le, akkor nyomja meg a rögzítő füleket, mielőtt lecsatlakoztatná a kábelt. Miközben kihúzza, tartsa egyenesen a csatlakozódugókat, hogy a csatlakozótűk ne görbüljenek el. A tápkábelek csatlakoztatása előtt ellenőrizze mindkét csatlakozódugó megfelelő helyzetét és beállítását.



MEGJEGYZÉS: A számítógép színe és bizonyos komponensek különbözhetnek a dokumentumban leírtaktól.

A számítógép károsodásának elkerülése érdekében végezze el az alábbi műveleteket, mielőtt a számítógép belsejébe nyúl.

1. Gondoskodjon róla, hogy a munkafelület kellően tiszta és sima legyen, hogy megelőzze a számítógép fedelének karcosodását.
2. Kapcsolja ki a számítógépet (lásd A számítógép kikapcsolása című részt).



FIGYELMEZTETÉS: A hálózati kábel kihúzásakor először a számítógépből húzza ki a kábelt, majd a hálózati eszközből.

3. Húzzon ki minden hálózati kábelt a számítógépből.
4. Áramtalanítsa a számítógépet és minden csatolt eszközt.
5. Az alaplap földelése érdekében nyomja meg, és tartsa nyomva a bekapcsológombot az áramtalanítás alatt.
6. Távolítsa el a számítógép fedelét.



FIGYELMEZTETÉS: Mielőtt bármihez is hozzányúlna a számítógép belsejében, földelje le saját testét, érintsen meg egy festetlen fémfelületet a számítógép hátulján. Munka közben időről időre érintsen meg egy festetlen fémfelületet, hogy levezze az időközben felgyűlt statikus elektromosságot, amely károsíthatja a belső alkatrészeket.

Ajánlott szerszámok


A jelen dokumentumban szereplő eljárások a következő szerszámokat igényelhetik:


- Kis, laposélű csavarhúzó
- Csillagcsavarhúzó
- Kis műanyag pálca
- BIOS-frissítőprogram adathordozó

A számítógép kikapcsolása



FIGYELMEZTETÉS: Az adatvesztés elkerülése érdekében a számítógép kikapcsolása előtt mentsen és zárjon be minden nyitott fájlt, és lépjen ki minden futó programból.

1. Állítsa le az operációs rendszert:
 - Windows 7 esetében:
Kattintson a **Start** , majd a **Leállítás lehetőségre**
 - Windows Vista esetében:

Kattintson a Start  gombra, majd kattintson a **Start** menü jobb alsó sarkában lévő nyílra (lásd az ábrát), végül a **Leállítás** lehetőségre.



- Windows XP esetében:
Kattintson a következőkre: **Start** → **Számítógép kikapcsolása** → **Kikapcsolás**. Miután az operációs rendszer leállt, a számítógép kikapcsol.
- 2. Győződjön meg arról, hogy mind a számítógép, mind a csatlakoztatott eszközök ki vannak-e kapcsolva. Ha az operációs rendszer leállásakor a számítógép és a csatlakoztatott eszközök nem kapcsolódnak ki automatikusan, akkor a kikapcsoláshoz tartsa nyomva a bekapcsológombot mintegy 6 másodpercig.

Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében

Miután befejezte a visszahelyezési eljárásokat, győződjön meg róla, hogy csatlakoztatta-e a külső készülékeket, kártyákat, kábeleket stb., mielőtt a számítógépet bekapcsolná.

1. Helyezze vissza a burkolatot.



FIGYELMEZTETÉS: Hálózati kábel csatlakoztatásakor először dugja a kábelt a hálózati eszközbe, majd a számítógépbe.

2. Csatlakoztassa az esetleges telefon vagy hálózati kábeleket a számítógépére.
3. Csatlakoztassa a számítógépét és minden hozzá csatolt eszközt elektromos aljzataikra.
4. Kapcsolja be a számítógépet.
5. A Dell Diagnostics futtatásával győződjön meg arról, hogy a számítógép megfelelően működik-e.

Fedőlap

2

A számítógép fedelének eltávolítása

1. Kövesse a *Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében* című fejezet utasításait.
2. Húzza fel a számítógép oldalán lévő fedél-kioldóreteszt.



3. Emelje fel 45 fokos szögben a számítógép fedelét, majd távolítsa el a számítógépről.



A számítógép fedelének felszerelése

1. Helyezze fel a számítógép fedelét a számítógépházra.
2. Nyomja le a fedelet úgy, hogy a helyére kattanjon.
3. Kövesse a *Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében* című fejezet utasításait.

Elülső előlap


3

Az elülső előlap eltávolítása

1. Kövesse a *Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében* című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el a számítógép *fedelét*.
3. Finoman szedje le az elülső előlap-tartó kapcsokat a számítógépházból.



4. Az előlap átéllenes oldalán lévő fülek kiakasztásához és az előlap eltávolításához fordítsa az előlapot a számítógéptől távolodó irányba.

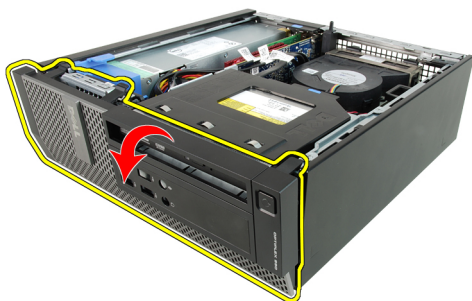

Az előlőlap felszerelése


1. Helyezze be az előlap alsó szélén lévő négy kampót a számítógépház előlő részén lévő nyílásokba.
2. Forgassa az előlapot a számítógép irányába, hogy az előlap-tartó kapcsok a helyükre kattanjanak.
3. Helyezze fel a számítógép *fedelét*.
4. Kövesse a *Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében* című fejezet utasításait.

Bővítőkártya


4

A bővítőkártya eltávolítása

1. Kövesse a *Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében* című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el a számítógép *fedelét*.
3. Távolítsa el az *elülső előlapot*.
4. Forgassa el a kártyarögzítő retesz rögzítőfület felfelé.

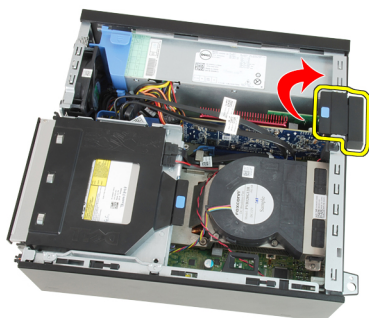

5. Finoman húzza el a kioldóreteszt a PCI x16 kártyától, amíg a rögzítőfület ki nem tudja oldani a kártyán lévő mélyedésből. Ezt követően felfelé mozgatva emelje ki a kártyát a csatlakozójából, majd távolítsa el a számítógépből.

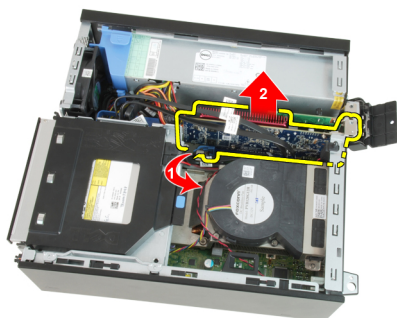

6. Finoman húzza el a kioldóreteszt a PCI x4 kártyától (ha van), amíg a rögzítőfület ki nem oldódik a kártyán lévő mélyedésből. Ezt követően felfelé mozgatva emelje ki a kártyát a csatlakozójából, majd távolítsa el a számítógépből.



A bővítőkártya beszerelése


1. Helyezze be a PCIe x4 kártyát az alaplapon lévő csatlakozóba, majd nyomja le, amíg biztonságosan nem rögzül.
2. Helyezze be a PCIe x16 kártyát (ha van) az alaplapon lévő csatlakozóba, majd nyomja le, amíg biztonságosan nem rögzül.
3. Helyezze fel az *előlső előlapot*.
4. Helyezze fel a számítógép *fedelét*.
5. Kövesse a *Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében* című fejezet utasításait.

Optikai meghajtó

5

Az optikai meghajtó eltávolítása


1. Kövesse a *Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében* című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el a számítógép *fedelét*.
3. Távolítsa el az adatkábelt és a tápkábelt az optikai meghajtó hátsó részéről.

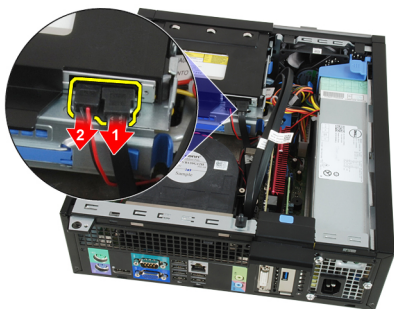

4. Emelje fel a kék rögzítőfület, majd befelé csúsztatva távolítsa el az optikai meghajtót a számítógépből.



5. Távolítsa el az optikai meghajtót a tokból.

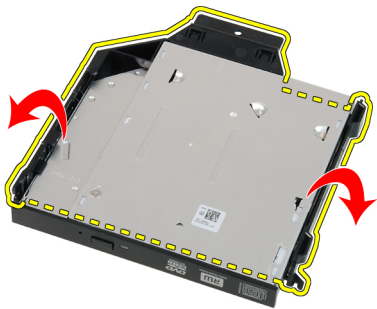

Az optikai meghajtó beszerelése


1. Helyezze be az optikai meghajtót a tokba.
2. Emelje fel a kék rögzítőfület, majd kifelé csúsztatva helyezze be az optikai meghajtót a számítógépbe.
3. Csatlakoztassa az adatkábelt és a tápkábelt az optikai meghajtó hátsó részéhez.
4. Helyezze fel a számítógép *fedelét*.
5. Kövesse a *Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében* című fejezet utasításait.

Merevlemez-meghajtó

6

A merevlemez eltávolítása

1. Kövesse a *Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében* című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el a számítógép *fedelét*.
3. Vegye ki a merevlemez-meghajtót a számítógépházból.
4. Nyomja befelé a rögzítőfüleket, majd csúsztassa ki a merevlemez-meghajtó tartókeretét a rekeszből.

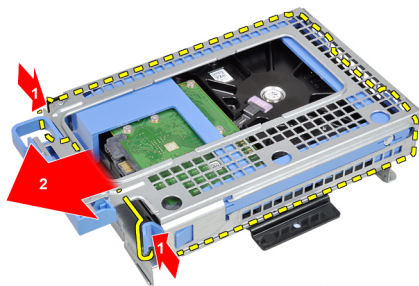


5. Hajlítsa meg a tartókeretet, majd távolítsa el a 3,5" merevlemez-meghajtót vagy a két 2,5" merevlemez-meghajtót a tartókeretből.



6. Távolítsa el a 2,5" merevlemez-meghajtót a tartókeret felső részéhez rögzítő csavarokat.



7. Távolítsa el a 2,5" merevlemez-meghajtót a tartókeret alsó részéhez rögzítő csavarokat.

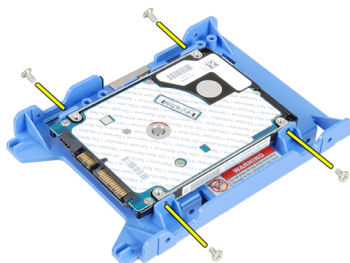

A merevlemez beszerelése

1. Húzza meg a két merevlemez-meghajtót a tartókerethez rögzítő csavarokat.
2. Hajlítsa meg a merevlemez-meghajtó tartókeretét, majd helyezzen bele egy vagy két merevlemez-meghajtót.
3. Nyomja befelé a rögzítőfüleket, majd csúsztassa be a merevlemez-meghajtó tartókeretét a rekeszbe.
4. Helyezze fel a számítógép *fedelét*.
5. Kövesse a *Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében* című fejezet utasításait.

Memória

7

A memória eltávolítása

1. Kövesse a *Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében* című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el a számítógép *fedelét*.
3. Távolítsa el az *elülső előlapot*.
4. Távolítsa el a *meghajtók tartórekeszt*.
5. Oldja ki a memóriamodulok végein található rögzítő peckeket.



6. Emelje ki a memóriamodulokat az alaplapon lévő csatlakozókból.



A memória beszerelése


1. Helyezze be a memóriamodulokat az alaplapon lévő csatlakozókba. Az alábbi sorrendet alkalmazza: A1 > B1 > A2 > B2.
2. Nyomja le a memóriamodulokat, amíg a rögzítőfülek a helyükre nem ugranak, rögzítve a modulokat.
3. Szerelje be a *meghajtók tartórekeszt*.
4. Helyezze fel az *első előlapot*.
5. Helyezze fel a számítógép *fedelét*.
6. Kövesse a *Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében* című fejezet utasításait.

Számítógépház behatolás érzékelő kapcsoló

8

A számítógépház behatolásérzékelő kapcsolójának eltávolítása

1. Kövesse a *Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében* című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el a számítógép *fedelét*.
3. Csatlakoztassa le a behatolásérzékelő kapcsoló kábelét az alaplapról.

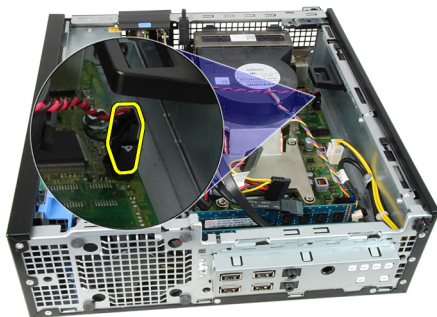

4. Csúsztassa befelé a behatolásérzékelő kapcsolót, majd csatlakoztassa le az alaplapról.



A behatolásérzékelő kapcsoló beszerelése

1. Helyezze be a behatolásérzékelő kapcsolót a számítógépház hátsó részébe, majd a rögzítéséhez csúsztassa kifelé.
2. Csatlakoztassa a behatolásérzékelő kapcsoló kábelét az alaplaphoz.
3. Helyezze fel a számítógép *fedelét*.
4. Kövesse a *Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében* című fejezet utasításait.

Hangszóró


9

A hangszóró eltávolítása


1. Kövesse a *Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében* című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el a számítógép *fedelét*.
3. Távolítsa el az *elülső előlapot*.
4. Távolítsa el a *meghajtók tartórekeszt*.
5. Csatolja le a hangszóró kábelét az alaplapról.



6. Válassza le a hangszóró kábelét a ventilátorházon lévő kapocsról.

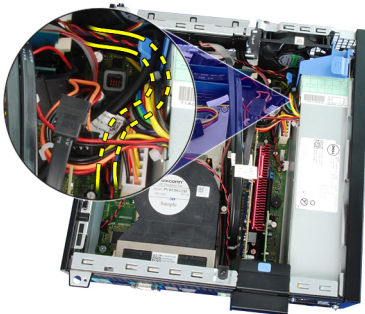

7. Nyomja le a hangszóró rögzítőfülét, majd jobbra csúsztatva oldja ki a hangszórót.

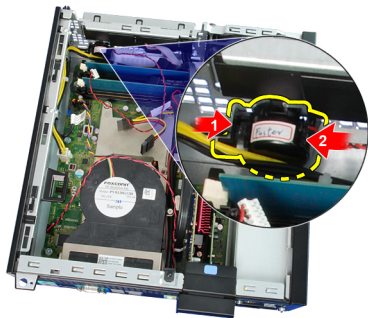

8. Távolítsa el a hangszórót a számítógépházból.



A hangszóró beszerelése

1. Helyezze a hangszórót a megfelelő helyre a számítógépház hátsó részén.
2. Nyomja le a hangszóró rögzítőfülét, majd balra csúsztatva rögzítse a hangszórót.
3. Fűzze át a belső hangszóró kábelét a ventilátorvédőn lévő kapcsan.
4. Csatlakoztassa a hangszóró kábelét az alaplapi csatlakozóhoz.
5. Szerelje be a *meghajtók tartórekeszt*.
6. Helyezze fel az *elülső előlapot*.
7. Helyezze fel a számítógép *fedelét*.
8. Kövesse a *Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében* című fejezet utasításait.

Hűtőborda és processzor

10

A hűtőborda és a processzor eltávolítása

1. Kövesse a *Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében* című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el a számítógép *fedelét*.
3. Távolítsa el az *elülső előlapot*.
4. Távolítsa el a *meghajtók tartórekeszt*.
5. Csatlakoztassa le a hűtőborda egység kábelét az alaplapról.



6. Válassza le az I/O panel vagy a FlyWire kábelét a hűtőbordán lévő kábelvezető csatornákról.




7. Lazítsa meg a rögzített csavarokat az alábbi sorrendben: 1, 2, 3 és 4.



8. Emelje fel finoman a hűtőborda egységet, majd távolítsa el a számítógépből. Az egységet úgy helyezze el, hogy a ventilátor lefelé, a hővezető zsír pedig felfelé nézzen.



9. Nyomja le a kioldókart és tolja kifelé, hogy kiakassza az azt rögzítő rögzítőfülből.

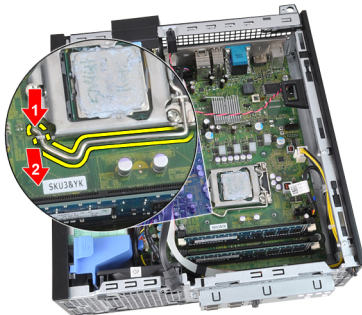

10. Emelje fel a processzorfedelelet.



- 11.** Emelje meg és vegye ki a processzort a foglalatból, majd helyezze antisztatikus csomagolásba.




A hűtőborda és a processzor beszerelése


1. Helyezze be a processzort a foglalatba. Győződjön meg róla, hogy a processzor megfelelően illeszkedik.
2. Engedje vissza a processzorfedelelet.
3. Nyomja le a kioldókart és tolja befelé, hogy rögzíteni tudja a rögzítőfül segítségével.
4. Helyezze be a hűtőborda egységet a számítógépházba.
5. Húzza meg a hűtőborda egységet az alaplaphoz rögzítő rögzített csavarokat.
6. Rögzítse az I/O panel vagy a FlyWire kábelét a hűtőbordán lévő kábelvezető csatornákhöz.
7. Csatlakoztassa a hűtőborda egység kábelét az alaplaphoz.
8. Szerelje be a *meghajtók tartórekeszt*.
9. Helyezze fel az *előlső előlapot*.
10. Helyezze fel a számítógép *fedelét*.
11. Kövesse a *Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében* című fejezet utasításait.

A gommelem eltávolítása

1. Kövesse a *Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében* című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el a számítógép *fedelét*.
3. Távolítsa el az *elülső előlapot*.
4. Óvatosan nyomja a gommelemet befelé, hogy az kipattanjon a foglalatából.

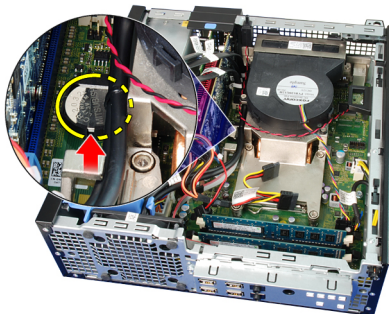

5. Emelje ki a gommelemet a számítógépből.

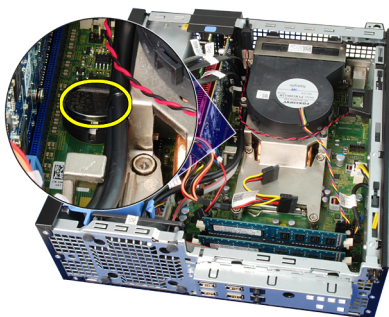


A gombelem beszerelése

1. Helyezze a gombelemet az alaplapon található megfelelő foglalatba.
2. Nyomja le a gombelemet, amíg biztonságosan nem rögzül a foglalatában.
3. Helyezze fel az *előlső előlapot*.
4. Helyezze fel a számítógép *fedelét*.
5. Kövesse a *Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében* című fejezet utasításait.

A feszültségkábel eltávolítása


1. Kövesse a *Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében* című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el a számítógép *fedelét*.
3. Távolítsa el az *elülső előlapot*.
4. Távolítsa el a *meghajtók tartórekeszt*.
5. Csatlakoztassa le a feszültségkábelt az alaplapról.

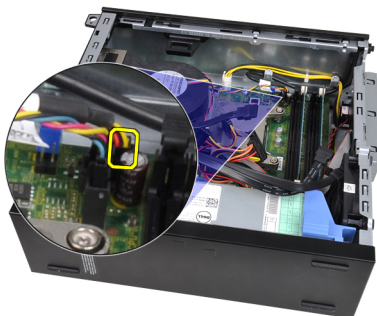

6. Válassza le a feszültségkábelt a házon lévő kapocsról.



7. Finoman vegye le a feszültségkábelt a számítógépházból.

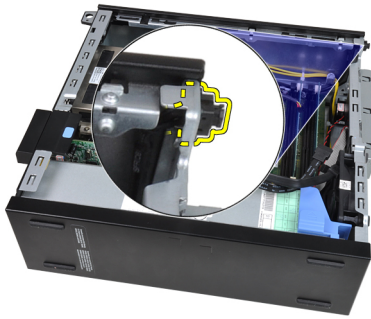

8. Húzza ki a feszültségkábel a számítógép elülső részén keresztül.




A feszültségkábel beszerelése


1. Csúsztassa be a feszültségkábel a számítógép elülső részén keresztül.
2. Rögzítse a feszültségkábel a számítógépházhoz.
3. Rögzítse a feszültségkábel a házban lévő kapcsolóhoz.
4. Csatlakoztassa a feszültségkábel az alaplaphoz.
5. Szerelje be a *meghajtók tartórekeszt*.
6. Helyezze fel az *elülső előlapot*.
7. Helyezze fel a számítógép *fedelét*.
8. Kövesse a *Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében* című fejezet utasításait.

A rendszerventilátor eltávolítása

1. Kövesse a *Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében* című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el a számítógép *fedelét*.
3. Távolítsa el az *elülső előlapot*.
4. Távolítsa el a *meghajtók tartórekeszét*.
5. Távolítsa el a *ventilátorvédőt*.
6. Csatolja le a ventilátor kábelét az alaplapról.

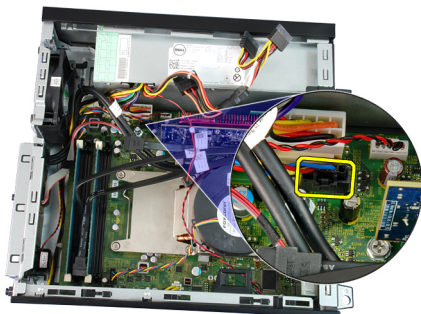


7. Csúsztassa a rögzítőgyűrűket befelé a vájat mentén, majd vezesse át őket a számítógépházon.

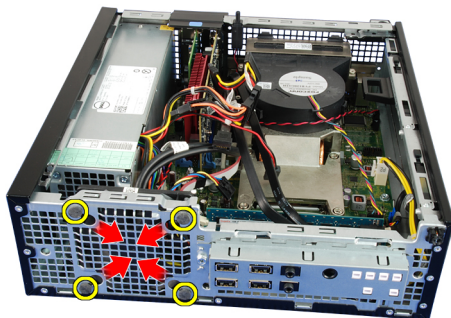

8. Emelje fel a ventilátort, majd távolítsa el a számítógépből.



9. Finoman szedje le a rögzítőgyűrűket a rendszerhűtőről, majd távolítsa el a ventilátort.

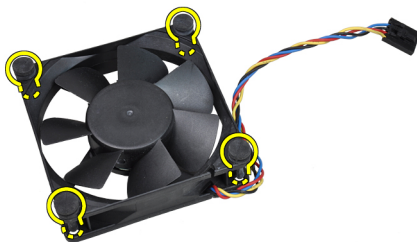

A rendszerventilátor beszerelése


1. Helyezze be a négy rögzítőgyűrűt a ventilátorba.
2. Helyezze be a ventilátort a számítógépházba.
3. Vezesse át a négy rögzítőgyűrűt a számítógépházon, majd a hornyok mentén oldalra csúsztatva rögzítse őket.
4. Csatlakoztassa a ventilátor kábelét az alaplaphoz.
5. Szerelje be a *ventilátorvédőt*.
6. Szerelje be a *meghajtók tartórekeszt*.
7. Helyezze fel az *elülső előlapot*.
8. Helyezze fel a számítógép *fedelét*.
9. Kövesse a *Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében* című fejezet utasításait.

Az I/O panel eltávolítása

1. Kövesse a *Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében* című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el a számítógép *fedelét*.
3. Távolítsa el az *elülső előlapot*.
4. Távolítsa el a *meghajtók tartórekeszt*.
5. Válassza le az I/O panel vagy a FlyWire kábelét a ventilátorházon és a hűtőbordán található kapcsokról.



6. Csatlakoztassa le az I/O panel vagy a FlyWire kábelét az alaplapról.

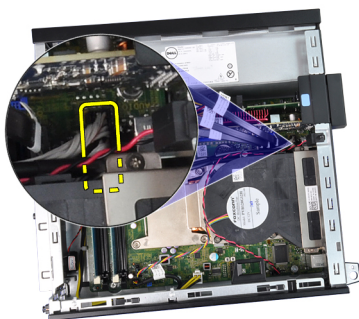


7. Távolítsa el az I/O panelt a számítógépházhoz rögzítő csavart.



8. A házból való eltávolításhoz csúsztassa az I/O panelt a számítógép jobb oldala felé.



9. Távolítsa el az I/O panelt.

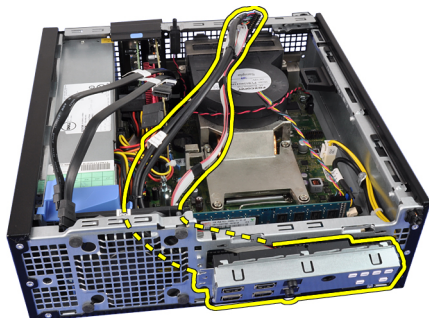

Az I/O panel beszerelése

1. Helyezze be az I/O panelt a számítógépház elején található foglalatba.
2. A házhoz való rögzítéshez csúsztassa az I/O panelt a számítógép bal oldala felé.
3. Húzza meg az I/O panelt a számítógépházhoz rögzítő csavart.
4. Csatlakoztassa az I/O panel vagy a FlyWire kábelét az alaplaphoz.
5. Rögzítse az I/O panel vagy a FlyWire kábelét a ventilátorházon és a hűtőbordán található kapocshoz.
6. Szerelje be a *meghajtók tartórekeszt*.
7. Helyezze fel az *első előlapot*.
8. Helyezze fel a számítógép *fedelét*.
9. Kövesse a *Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében* című fejezet utasításait.

A tápegység eltávolítása

1. Kövesse a *Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében* című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el a számítógép *fedelét*.
3. Távolítsa el az *elülső előlapot*.
4. Távolítsa el a *meghajtók tartórekeszt*.
5. Távolítsa el a *ventilátorvédőt*.
6. Csatlakoztassa le a négy tűs tápkábelt az alaplapról.



7. Oldja le a 4 tűs tápkábelt a házon lévő kapcsolóról.




8. Csatlakoztassa le a huszonnégy tűs tápkábelt az alaplapról.



- 9.** Távolítsa el a számítógép hátuljáról a tápegységet rögzítő csavarokat.



- 10.** Nyomja le a tápegység mellett lévő kék színű kioldófület, majd csúsztassa a tápegységet a számítógép elülső része felé.

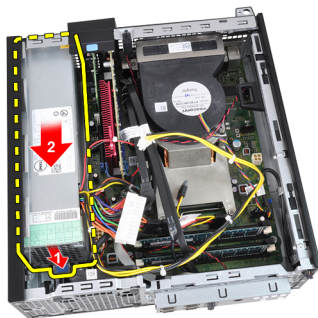

- 11.** Emelje ki a tápegységet a számítógépből.




A tápegység beszerelése


1. Helyezze a tápegységet a számítógépházba, majd a rögzítéséhez csúsztassa kifelé.
2. Húzza meg a tápegységet a számítógép hátuljához rögzítő három csavart.
3. Csatlakoztassa a tápkábelt az alaplaphoz.
4. Fűzze át a tápkábelt a házon lévő kapcsolókra.
5. Csatlakoztassa a tápkábelt az alaplaphoz.
6. Szerelje be a *ventilátorvédőt*.
7. Szerelje be a *meghajtók tartórekeszt*.
8. Helyezze fel az *első előlapot*.
9. Helyezze fel a számítógép *fedelét*.
10. Kövesse a *Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében* című fejezet utasításait.

Az alaplap eltávolítása


1. Kövesse a *Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében* című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el a számítógép *fedelét*.
3. Távolítsa el az *elülső előlapot*.
4. Távolítsa el a *meghajtók tartórekeszt*.
5. Távolítsa el a *bővítőkártyákat*.
6. Távolítsa el a *hűtőbordát és a processzort*.
7. Távolítsa el a *ventilátorvédőt*.
8. Csatlakoztassa le az összes kábelt az alaplapról, majd helyezze őket odébb a számítógépháztól.

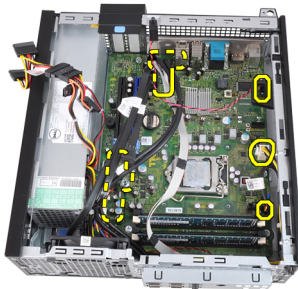


9. Emelje fel és oldja ki a bővítőkártya reteszt, hogy hozzáférjen az alaplapot rögzítő csavarokhoz.

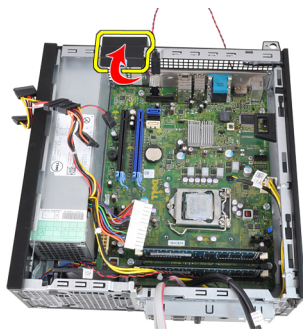


10. Távolítsa el az alaplapt a számítógépházhoz rögzítő csavarokat.

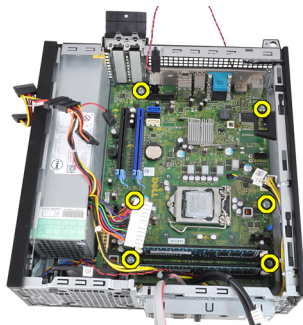


11. Távolítsa el az alaplapt a számítógépházhoz rögzítő 7 mm-es hatlapfejű csavart.

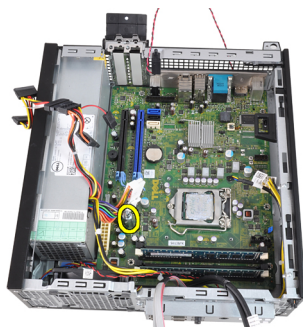

12. Csúsztassa az alaplapt a számítógép elülső része felé.

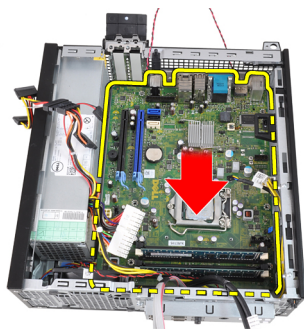

13. Távolítsa el az alaplapt a számítógépházból.

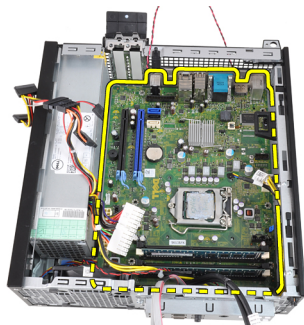

Az alaplap beszerelése

1. Igazítsa az alaplapt a számítógépház hátsó révén lévő port csatlakozókhoz, majd helyezze az alaplapt a házba.
2. Húzza meg a 7 mm-es hatszögletű csavart, amely az alaplapt a számítógépházhoz rögzíti.
3. Húzza meg a csavarokat az alaplap rögzítéséhez a számítógépházban.
4. Zárja le a bővítőkártya reteszt.
5. Csatlakoztassa a kábeleket az alaplaphoz.
6. Csatlakoztassa az alábbiakat az alaplaphoz: behatolásérzékelő kapcsoló kábele, SATA kábelek, I/O panel kábele, rendszerventilátor kábele, feszültségkapcsoló kábele, belső hangszóró kábele, valamint a tápkábelek.
7. Szerelje be a *ventilátorvédőt*.
8. Szerelje be a *hűtőbordát és a processzort*.
9. Szerelje be a *bővítőkártyát*.
10. Szerelje be a *meghajtók tartórekeszt*.
11. Helyezze fel az *elülső előlapot*.
12. Helyezze fel a számítógép *fedelét*.
13. Kövesse a *Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében* című fejezet utasításait.

Meghajtók tartórekesze

17

A meghajtók tartórekeszének eltávolítása


1. Kövesse a *Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében* című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el a számítógép *fedelét*.
3. Távolítsa el az *elülső előlapot*.
4. Távolítsa el az adatkábelt és a tápkábelt az optikai meghajtó hátsó részéről.




5. Csúsztassa a tartórekesz karját kioldott állapotba, a számítógép hátulja felé.




6. A kar segítségével fordítsa a tartórekeszt felfelé, majd emelje le a számítógépházból.

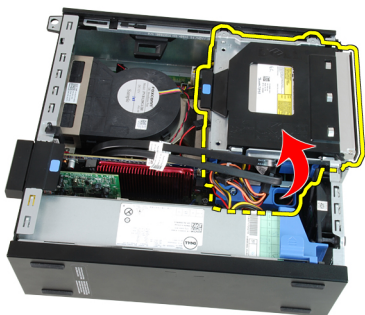

7. Távolítsa el az adatkábelt és a tápkábelt a merevlemez-meghajtó hátsó részéről.

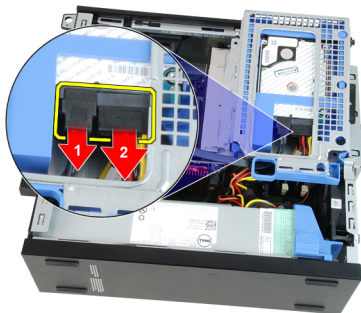

8. Távolítsa el a tartórekeszt a számítógépből.

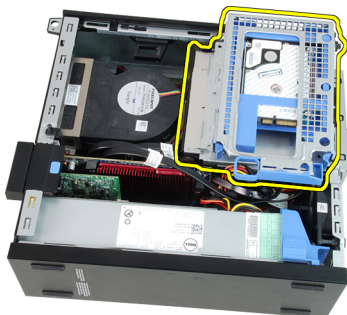


A meghajtók tartórekeszének beszerelése

1. Helyezze a tartórekeszt a számítógép szélére, hogy hozzáférjen a merevlemez kábel-csatlakozóihoz.
2. Csatlakoztassa az adatkábelt és a tápkábelt a merevlemez meghajtó hátsó részéhez.
3. Fordítsa a tartórekeszt fejjel lefelé, majd helyezze be a számítógépházba. A tartórekesz fülei a számítógépházon lévő hornyokba illeszkednek.
4. Csúsztassa a tartórekesz karját zárt állapotba, a számítógép eleje felé.
5. Csatlakoztassa az adatkábelt és a tápkábelt az optikai meghajtó hátsó részéhez.
6. Helyezze fel az *előlső előlapot*.
7. Helyezze fel a számítógép *fedelét*.
8. Kövesse a *Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében* című fejezet utasításait.

A ventilátorvédő eltávolítása

1. Kövesse a *Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében* című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el a számítógép *fedelét*.
3. Oldja le a kábeleket a ventilátorvédőn lévő kapcsról.

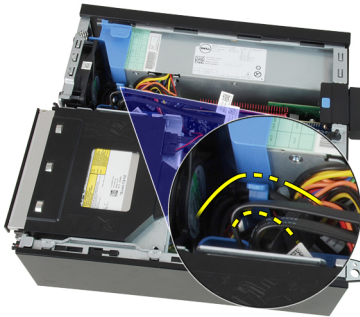

4. Emelje ki a ventilátorházat a számítógépből.



A ventilátorvédő beszerelése

1. Helyezze be a ventilátorvédőt a számítógépbe.
2. Fűzze át a kábeleket a ventilátorvédőn lévő kapcsan.
3. Helyezze fel a számítógép *fedelét*.
4. Kövesse a *Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében* című fejezet utasításait.

Rendszerbeállítás

A számítógép az alábbi lehetőségeket kínálja:

- Hozzáférés a Rendszerbeállításokhoz az <F2> billentyű lenyomásával
- Egyszeri rendszerindítási menü előhívása az <F12> billentyű lenyomásával

Nyomja le az <F2> billentyűt a Rendszerbeállítások eléréséhez és a felhasználó által meghatározható beállítások módosításához. Amennyiben nem sikerül ilyen módon hozzáférni a Rendszerbeállításokhoz, nyomja le az <F2> billentyűt, amikor a billentyűzet jelzőfényei először felvillannak.

Rendszerindító menü

Ezzel a funkcióval a felhasználók gyorsan és könnyedén megkerülhetik a Rendszerbeállításban meghatározott rendszerindítási eszközsorrendet, és közvetlenül egy kiválasztott eszközről indíthatják a rendszert (pl. floppy lemezzről, CD-ROM-ról vagy merevlemez-meghajtóról).

Billentyű	Funkció
<Ctrl><Alt><F8>	Egyszeri rendszerindítási és diagnosztikai segédprogramot tartalmazó menü
<F12>	Egyszeri rendszerindítási és diagnosztikai segédprogramot tartalmazó menü

A rendszerindító menü fejlesztései

A rendszerindító menü az alábbi fejlesztésekkel bővült:


- **Egyszerűbb hozzáférés** — Bár a <Ctrl><Alt><F8> billentyűparancs segítségével továbbra is előhívhatja a menüt, az <F12> billentyű rendszerindítás során történő megnyomásával ez egyszerűbben elvégezhető.
- **Felhasználói figyelmeztetés** — A menü nem csak hogy könnyen hozzáférhető, de a BIOS kezdőképernyőn (lásd a lenti képen) üzenet figyelmezteti a billentyűkombináció használatára. A billentyűkombináció nem "rejtett".
- **Diagnosztikai beállítások** — A rendszerindító menü két diagnosztikai beállítást tartalmaz: **IDE-meghajtó diagnosztikája** (90/90 merevlemez-meghajtó diagnosztika), valamint **indítás a segédprogram partícióról**. A felhasználó

számára előnyös, hogy nem kell megjegyezni a <Ctrl><Alt><D> és <Ctrl><Alt><F10> billentyűparancsokat (bár ezek továbbra is használhatók).



MEGJEGYZÉS: A BIOS lehetőséget ad akár az egyik, akár mindkét billentyűparancs-
üzenet letiltására a Rendszerbiztonság menüpont Indítási önteszt gyorsbillentyűi
almenüje alatt.

Ha az <F12> gombot vagy a <Ctrl><Alt><F8> billentyűkombinációt helyesen nyomja meg, akkor a számítógép sípóló hangjelzést ad. A billentyűkombinációval elindítható a **Rendszerindító menü**.

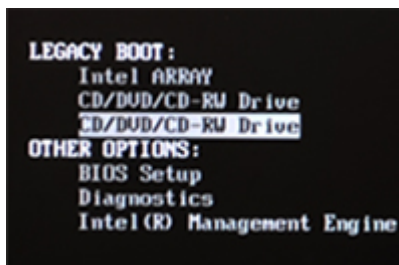

További előny, hogy mivel az egyszeri rendszerindító menü csak az aktuális indításra van hatással, a hibaelhárítás befejezését követően nem szükséges visszaállítani a vevő által használt rendszerindítási sorrendet.

Billentyűparancsok időzítése

A Rendszerbeállító elsőként nem a billentyűzetet inicializálja. Ennek eredményeként, ha egy billentyűt túl korán üt le, zárolja a billentyűzetet. Ilyenkor megjelenik egy billentyűzettel kapcsolatos hibaüzenet a képernyőn, a rendszert pedig nem lehet a <Ctrl><Alt> billentyűkkel újraindítani.

Ennek elkerülése érdekében várja meg a billentyűzet inicializálását, mielőtt lenyomna billentyűket. Két különböző módon győződhet meg róla, hogy megtörtént már az inicializálás:

- Felvillannak a billentyűzet jelzőfényei.
- A rendszerindítás során a képernyő jobb felső sarkában megjelenik az "F2=Beállítás" rendszerüzenet.

A második módszer akkor megfelelő, ha a monitor már bemelegedett. Ha ez még nem történt meg, a rendszer gyakran már túllép ezen a lehetőségen, mire a videojel

elérhetővé válik. Ebben az esetben a billentyűzet inicializálásáról az első módszer (a billentyűzet jelzőfényei) alkalmazásával bizonyosodjon meg.

Navigáció

A számítógép beállításai a billentyűzet és az egér segítségével egyaránt navigálhatók. A BIOS képernyőkön való navigációhoz használja az alábbi billentyűparancsokat:

Művelet	Billentyű
Mező kibontása és összezárása	<Enter>, balra vagy jobbra mutató nyíl, illetve +/-
Összes mező kibontása vagy összezárása	< >
Kilépés a BIOS-ból	<Esc> – a rendszerbeállító programban marad, Save/Exit (Mentés/Kilépés) vagy Discard/Exit (Elvetés/Kilépés)
Beállítás módosítása	Balra vagy jobbra mutató nyíl
Módosítani kívánt mező kiválasztása	<Enter>
Módosítás elvetése	<Esc>
Alapértékek visszaállítása	<Alt><F> vagy Load Defaults (Alapértékek betöltése) menüpont

Rendszerbeállítási opciók



MEGJEGYZÉS: A számítógéptől és hozzá tartozó eszközöktől függően előfordulhat, hogy az alábbiakban felsorolt opciók nem jelennek meg.

Általános

Rendszerinformáció

Az alábbi adatokat jeleníti meg:

- Rendszerinformáció: **BIOS verzió, Szervizcímke, Termékcímke, Tulajdonosi viszony kezdete, Gyártási idő**, valamint az **Expressz Szolgáltatási kód**.
- Memóriainformáció: **Telepített memória, rendelkezésre álló memória, memória sebessége, memóriacsatorna üzemmódja, memóriatechnológia, DIMM 1 mérete, DIMM 2 mérete, DIMM 3 mérete**, valamint a **DIMM 4 mérete**.
- Processzor adatok: **Processzor típusa, magok száma, processzorazonosító, aktuális órajelsebesség, minimális órajelsebesség, maximális órajelsebesség, L2 processzor gyorsítótár, L3 processzor gyorsítótár, HT képesség**, valamint **64-bites technológia**.

- PCI Információ: **SLOT1, SLOT2, SLOT3, SLOT4**
- Eszközinformáció: **SATA-0, SATA-1, SATA-2, SATA-3**, valamint **LOM MAC** cím.

Rendszerindítási sorrend

Lehetővé teszi a sorrend meghatározását, amelyben a számítógép operációs rendszert keres az egyes médiákon. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

- Lemezmeghajtó
- USB tárolóeszköz
- CD/DVD/CD-RW meghajtó
- Csatlakoztatott hálózati kártya
- SATA
- CD/DVD/CD-RW meghajtó

Indítási lista opció

- Hagyományos
- UEFI

Dátum/idő

Lehetővé teszi a dátum és idő beállítását. A rendszer dátum/idő beállításának módosítása azonnal életbe lép.

Rendszerkonfiguráció

Integrált hálózati kártya

Lehetővé teszi az integrált hálózati kártya engedélyezését, illetve letiltását. Az integrált hálózati kártya beállítási lehetőségei:

- Letiltva
- Engedélyezve (alapértelmezett beállítás)
- Engedélyezve PXE mellett
- Engedélyezve ImageServer mellett



MEGJEGYZÉS: A számítógéptől és hozzá tartozó eszközöktől függően előfordulhat, hogy az alábbiakban felsorolt opciók nem jelennek meg.

Soros Port

Lehetővé teszi a soros port beállításainak meghatározását. A soros port beállítási lehetőségei:

- Letiltva
- Automatikus
- COM1

- COM2
- COM3
- COM4



MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az operációs rendszer a beállítás letiltása esetén is kioszt eszközöket.

SATA működési mód

Lehetővé teszi az integrált merevlemezmeghajtó-vezérlő üzemmódjának beállítását.

- AHCI = A SATA konfigurálása AHCI üzemmódra történt
- ATA = A SATA konfigurálása ATA üzemmódra történt
- Letiltva = A SATA vezérlő rejtett

Meghajtók

Lehetővé teszi a kártyán található beépített meghajtók engedélyezését, illetve letiltását:

- SATA-0
- SATA-1
- SATA-2
- SATA-3

Smart Reporting (intelligens jelentés)

Lehetővé teszi az integrált meghajtók hardveres hibáinak jelentését a rendszerindítás során. A technológia a SMART-specifikáció (önvizsgálati elemző és jelentő technológia) része. Az opció alapértelmezés szerint le van tiltva.

USB-konfiguráció

Ez a mező végzi az integrált USB-vezérlő konfigurálását. Ha a Rendszerindítási támogatás engedélyezett, a rendszer bármilyen USB tárolóról indulhat (HDD, memóriakulcs, hajlékonylemez). Az USB-t támogató operációs rendszerek az opció beállításától függetlenül mindig látják az USB tárolókat, feltéve, hogy a port engedélyezett.

Az USB-port aktiválása esetén a hozzá csatlakoztatott eszközök engedélyezettek és az operációs rendszer számára hozzáférhetők. Ha az USB-port le van tiltva, az operációs rendszer nem látja a hozzá csatlakoztatott eszközöket.

- USB vezérlő engedélyezése
- USB adattároló eszközök letiltása

- USB vezérlő letiltása



MEGJEGYZÉS: Az USB billentyűzet és egér a fenti beállításoktól függetlenül, mindig működik a BIOS beállításban.

Egyéb eszközök

Lehetővé teszi a kártyán található beépített eszközök engedélyezését, illetve letiltását:

PCI bővítőhely engedélyezése — A beállítás alapértelmezés szerint engedélyezett.

Videó

Multi-Display (több kijelző)

Lehetővé teszi a többkijelzős (Multi-Display) mód engedélyezését, illetve letiltását. Ezt a módot csak Windows 7 (32/64 bites) operációs rendszernél szabad engedélyezni.

Multi-Display engedélyezése — A beállítás alapértelmezés szerint engedélyezett.



MEGJEGYZÉS: A videobeállítások csak akkor láthatók, ha a rendszerben videokártya is telepítve van.

Biztonság

Belső HDD-1 jelszó

Beállíthatja, módosíthatja vagy törölheti a rendszer belső merevlemez-meghajtójának (HDD) jelszavát. A jelszómódosítás azonnal életbe lép.

Alapértelmezés szerint a meghajtóhoz nincs beállítva jelszó

- A régi jelszó megadása
- Az új jelszó megadása
- Az új jelszó megerősítése

Erős jelszó



Beállítható, hogy a rendszer csak erős jelszavak megadását fogadja el.

Erős jelszó kényszerítése - ez a lehetőség alapértelmezés szerint le van tiltva.

Jelszó konfiguráció

Ezekben a mezőkben meghatározható a rendszergazdai jelszó és a rendszerjelszó megengedett legkisebb és legnagyobb karakterszáma.

- Admin jelszó minimum
- Admin jelszó maximum

	<ul style="list-style-type: none">• Rendszerindító jelszó minimum• Rendszerindító jelszó maximum
Jelszó kihagyása	<p>Lehetővé teszi a rendszer (rendszerindítási) jelszó és a belső HDD jelszó nélkülözését a rendszer újraindításakor.</p> <ul style="list-style-type: none">• Letiltva — A beállított rendszerindító és belső HDD jelszavakat mindig meg kell adni. A beállítás alapértelmezés szerint le van tiltva.• Kihagyás újraindításkor — Újraindítás esetén nem kell megadni a jelszavakat (megindítás). <p> MEGJEGYZÉS: Kikapcsolt állapotból való indításkor (hidegindítás) a rendszer minden esetben kéri a rendszerindító és a belső HDD jelszó megadását. Hasonlóképp, az esetlegesen jelenlévő további merevlemezekre a rendszer szintén mindig kérni fogja a jelszót.</p>
Jelszó módosítása	<p>Beállíthatja, hogy a rendszerjelszó és a merevlemez-meghajtó jelszó módosítható legyen-e, ha be van állítva a rendszergazdai jelszó.</p> <p>Nem rendszergazda általi jelszómódosítások engedélyezése - ez a lehetőség alapértelmezés szerint engedélyezve van.</p>
Nem rendszergazda általi beállítási módosítások	<p>Beállíthatja, hogy a beállítási lehetőségek módosíthatók legyenek-e, ha be van állítva a rendszergazdai jelszó.</p> <p>Vezeték nélküli kapcsoló módosításának engedélyezése - ez a lehetőség alapértelmezés szerint le van tiltva.</p>
TPM biztonság	<p>Ezzel a lehetőséggel beállíthatja, hogy a rendszerben található megbízható platform modul (Trusted Platform Module - TPM) engedélyezve, és az operációs rendszer számára látható legyen-e.</p> <p>TPM biztonság - ez a lehetőség alapértelmezés szerint le van tiltva.</p> <p> MEGJEGYZÉS: A beállító program alapértelmezett értékeinek betöltése nem befolyásolja az aktiválási, deaktiválási és törlési opciókat. A lehetőség beállításainak megváltoztatása azonnali érvényű.</p>
Computrace	<p>Lehetővé teszi az Absolute Software által biztosított opcionálisan kérhető Computrace szolgáltatás BIOS modul interfészének aktiválását, illetve letiltását.</p>

	<ul style="list-style-type: none">• Deaktiválás - ez a lehetőség alapértelmezés szerint le van tiltva.• Letiltás• Aktiválás
Behatolás a számítógépbe	<p>Lehetővé teszi a számítógépház behatolásérzékelő funkciójának engedélyezését, illetve letiltását. Az alábbi lehetőségek közül választhat:</p> <ul style="list-style-type: none">• Világos behatolási figyelmeztetés — Alapértelmezés szerint engedélyezett behatolás érzékelése esetén.• Letiltás• Engedélyezés• Csendes — Alapértelmezés szerint engedélyezett behatolás érzékelése esetén.
CPU XD támogatása	<p>Lehetővé teszi a processzor "Letiltó bit végrehajtása" módjának engedélyezését, illetve letiltását. Ez a lehetőség alapértelmezés szerint engedélyezve van.</p>
OROM Billentyűzet hozzáférés	<p>Beállíthatja, hogy az Option ROM (Opcionális ROM) konfigurációs képernyőt szeretné-e billentyűkombinációval megnyitni rendszerindítás közben. Ezek a beállítások megakadályozzák az Intel RAID (CTRL+I), illetve Intel Management Engine BIOS (CTRL +P/F12) bővítményekhez történő hozzáférést.</p> <ul style="list-style-type: none">• Engedélyezés — A felhasználó hozzáférhet az OROM konfigurációs képernyőkhöz billentyűparancs segítségével.• Egyszeri engedélyezés — A felhasználó kizárólag a következő indítás során férhet hozzá az OROM konfigurációs képernyőkhöz billentyűparancs segítségével. A következő indítás után az opció ismét le lesz tiltva.• Letiltás — A felhasználó nem férhet hozzá az OROM konfigurációs képernyőkhöz billentyűparancs segítségével. <p>Ez a lehetőség alapértelmezés szerint Engedélyezve van.</p>
Rendszergazdai beállítás kizárás	<p>Ezzel a beállítással engedélyezheti, illetve letilthatja a Rendszerbeállításokba történő belépési lehetőséget, ha be van állítva a rendszergazdai jelszó. Ez a lehetőség alapértelmezés szerint nincs beállítva.</p>

Teljesítmény

Többmagos támogatás	Engedélyezi vagy letiltja a processzor többmagos támogatását. A további magok javítják bizonyos alkalmazások teljesítményét. Az opció alapértelmezés szerint engedélyezett.
Intel® SpeedStep™	Lehetővé teszi a processzor Intel SpeedStep módjának engedélyezését, illetve letiltását. Ez a lehetőség alapértelmezés szerint engedélyezve van.
C állapotok vezérlés	Lehetővé teszi a processzor további alvó állapotainak engedélyezését, illetve letiltását. Ez a lehetőség alapértelmezés szerint engedélyezve van.
Intel® TurboBoost™	<p>Lehetővé teszi a processzor Intel TurboBoost módjának engedélyezését, illetve letiltását.</p> <ul style="list-style-type: none">• Letiltva — Nem engedi a TurboBoost meghajtó számára a processzor teljesítményének a normál szint fölé emelését.• Engedélyezve — Lehetővé teszi, hogy az Intel Turbo meghajtó megnövelje a CPU vagy a grafikus processzor teljesítményét. <p>A beállítás alapértelmezés szerint engedélyezve van.</p>
Hyper-Thread vezérlése	Lehetővé teszi a többszálas (Hyper-Threading) technológia engedélyezését, illetve letiltását. Ez a lehetőség alapértelmezés szerint engedélyezve van.

Energiagazdálkodás

AC-helyreállítás	<p>Meghatározza, hogy a rendszer hogyan válaszoljon, ha áramkimaradást követően ismét elérhető a váltakozó áramú feszültség. Az AC-helyreállítás lehetséges beállításai:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kikapcsolás (alapértelmezett)• Bekapcsolás• Legutóbbi állapot
Automatikus bekapcsolás ideje	<p>Beállíthatja a számítógép automatikus bekapcsolásának időpontját. Az idő normál 12 órás formátumban van megadva (óra:perc:másodperc). A bekapcsolás időpontja az idő és a DE/DU mezők értékeinek beírásával változtatható.</p>



MEGJEGYZÉS: A szolgáltatás nem használható, ha a számítógépet az elosztó vagy túlfeszültségvédő gombbal kapcsolja, illetve, ha az **Automatikus bekapcsolás lehetőség le van tiltva**.

Deep Sleep vezérlése

Lehetővé teszi a Deep Sleep (mély alvás) mód bekapcsolási feltételeinek meghatározását.

- Letiltva
- Kizárólag S5 esetén engedélyezett
- S4 és S5 esetén engedélyezett

A beállítás alapértelmezés szerint le van tiltva.

Ventilátor vezérlésének felülírása

A rendszerventilátor sebességét vezérli. A beállítás alapértelmezés szerint le van tiltva.



MEGJEGYZÉS: Ha engedélyezve van, a ventilátor teljes sebességen működik.

Aktiválás hálózaton keresztül

Lehetővé teszi, hogy a számítógép egy speciális, helyi hálózati jel hatására bekapcsoljon. A készenléti állapotból történő aktiválást ez a beállítás nem befolyásolja, azt az operációs rendszerben kell engedélyezni. A funkció csak akkor működik, ha a számítógép váltóáramú adapterre van csatlakoztatva.

- **Letiltva** - Nem engedélyezi a rendszer LAN jelek általi bekapcsolását, amikor az helyi hálózati (LAN) vagy vezeték nélküli helyi hálózati (WLAN) ébresztési jelet kap.
- **Csak helyi hálózat** - A rendszer csak akkor kapcsol be, amikor speciális helyi hálózati (LAN) ébresztési jelet kap.

A beállítás alapértelmezés szerint le van tiltva.

Indítási önteszt viselkedése

NumLock LED

Lehetővé teszi a Numlock funkció engedélyezését, illetve letiltását a számítógép indulása közben. Ez a lehetőség alapértelmezés szerint engedélyezve van.

Billentyűzethibák

Lehetővé teszi a billentyűzethibák jelentése funkció engedélyezését, illetve letiltását a számítógép indulása közben. Ez a lehetőség alapértelmezés szerint engedélyezve van.

Indítási önteszt viselkedése

Indítási önteszt gyorsbillentyűi	A beállítás segítségével megadhatja, hogy a számítógép indításakor a funkcióbillentyűk megjelenjenek-e a képernyőn. F12 engedélyezése rendszerindító menühöz (alapértelmezés szerint engedélyezve)
Gyorsindítás	<p>Ez a lehetőség kihagy néhány kompatibilitási lépést, ezáltal felgyorsítja a rendszerindítási folyamatot:</p> <ul style="list-style-type: none">• Minimális — Gyorsindítás, kivéve akkor, ha a BIOS frissült, a memória módosult, vagy az előző indítási önteszt nem fejeződött be.• Alapos — A teljes indítási folyamat végrehajtása.• Automatikus — A beállítást az operációs rendszer szabályozza (csak akkor működik, ha az operációs rendszer támogatja az egyszerű indító jelzőbitet). <p>A rendszer alapértelmezett beállítása: Alapos</p>






Virtualizáció támogatása

Virtualizáció	Meghatározza, hogy a virtuális gépfelügyelő (VMM) kihasználhatja-e az Intel® Virtualizációs Technológia által nyújtott hardverkapacitási többletet. Engedélyezze az Intel® Virtualizációs Technológiát - Ez a lehetőség alapértelmezés szerint engedélyezve van.
Virtualizálási technika a közvetlen bemenethez/kimenethez	Engedélyezheti, illetve letilthatja, hogy a virtuális gépfelügyelő (VMM) kihasználhatja-e az "Intel® Virtualizációs Technológia a közvetlen bemenethez/kimenethez" által nyújtott hardverkapacitási többletet. Engedélyezze az Intel® Virtualizációs Technológia a közvetlen bemenethez/kimenethez opciót - Ez a lehetőség alapértelmezés szerint engedélyezve van.

Karbantartás

Szervizcímke	A számítógép szervizcímkejét jeleníti meg.
Termékcímke	Lehetővé teszi termékcímke létrehozását, ha nincs még termékcímke beállítva. A lehetőség nincs alapértelmezésként beállítva.
SERR-üzenetek	Ez a lehetőség vezérli a SERR üzenő mechanizmust. Alapértelmezésként nincs beállítva. Bizonyos grafikus kártyák előírják a SERR mechanizmus letiltását.

ImageServer

Keresési mód	<p>Megadja, hogy az ImageServer hogyan keresse a szerver címét.</p> <ul style="list-style-type: none">• Statikus IP-cím• DNS (alapértelmezés szerint engedélyezett) <p> MEGJEGYZÉS: Ez a mező csak akkor lényeges, ha a "Rendszerkonfiguráció" csoportban lévő "Integrált NIC" vezérlő beállítása "Engedélyezve az ImageServer mellett".</p>
ImageServer IP-címe	<p>Meghatározza az ImageServer elsődleges statikus IP-címét, amellyel a kliens szoftver kommunikál. Az alapértelmezett IP-cím beállítás: 255.255.255.255.</p> <p> MEGJEGYZÉS: Ez a mező csak akkor lényeges, ha a "Rendszerkonfiguráció" csoportban lévő "Integrált NIC" vezérlő beállítása "Engedélyezve az ImageServer mellett", valamint a "Keresési mód" beállítása "Statikus IP".</p>
ImageServer portja	<p>Meghatározza az ImageServer elsődleges IP-portját, amellyel a kliens kommunikál. Az alapértelmezett IP-port beállítás: 06910.</p> <p> MEGJEGYZÉS: Ez a mező csak akkor lényeges, ha a "Rendszerkonfiguráció" csoportban lévő "Integrált NIC" vezérlő beállítása "Engedélyezve az ImageServer mellett".</p>
Kliens DHCP	<p>Meghatározza, hogy a kliens hogyan állapítja meg az IP-címét.</p> <ul style="list-style-type: none">• Statikus IP-cím• DNS (alapértelmezés szerint engedélyezett) <p> MEGJEGYZÉS: Ez a mező csak akkor lényeges, ha a "Rendszerkonfiguráció" csoportban lévő "Integrált NIC" vezérlő beállítása "Engedélyezve az ImageServer mellett".</p>
Kliens IP	<p>Meghatározza a kliens statikus IP-címét. Az alapértelmezett beállítás: 255.255.255.255.</p> <p> MEGJEGYZÉS: Ez a mező csak akkor lényeges, ha a "Rendszerkonfiguráció" csoportban lévő "Integrált NIC" vezérlő beállítása "Engedélyezve az ImageServer mellett", valamint a "Kliens DHCP" beállítása "Statikus IP".</p>
Kliens alhálózati maszk	<p>Meghatározza a kliens alhálózati maszkját. Az alapértelmezett beállítás: 255.255.255.255.</p>



MEGJEGYZÉS: Ez a mező csak akkor lényeges, ha a "Rendszerkonfiguráció" csoportban lévő "Integrált NIC" vezérlő beállítása "Engedélyezve az ImageServer mellett", valamint a "Kliens DHCP" beállítása "Statikus IP".

Kliens átjárója

Meghatározza a kliens IP-átjáró címét. Az alapértelmezett beállítás: **255.255.255.255**.



MEGJEGYZÉS: Ez a mező csak akkor lényeges, ha a "Rendszerkonfiguráció" csoportban lévő "Integrált NIC" vezérlő beállítása "Engedélyezve az ImageServer mellett", valamint a "Kliens DHCP" beállítása "Statikus IP".

Licenc állapota

A licenc aktuális állapotát jeleníti meg.

Rendszernaplók

BIOS-események

Törölheti a rendszer-eseménynaplót.

- Napló törlése

DellDiag események

Megjeleníti a DellDiag eseménynaplóját.

Hőesemények

Megjeleníti a hőesemények eseménynaplóját, és az alábbiakat teszi lehetővé:

- Napló törlése

Tápellátási események

Törölheti a tápellátási eseménynaplót.

- Napló törlése

BIOS előrehaladási események

Megjeleníti a BIOS Progress eseménynaplóját.

Diagnosztikai jelzőfények (LED)



MEGJEGYZÉS: A diagnosztikai jelzőfények a rendszerindítási önteszt folyamatának előrehaladását jelzik. Ezek a fények nem adnak információt az önteszt szokásos lefutásának leállítását okozó problémáról.

A diagnosztikai jelzőfények a számítógépház elülső részén, közvetlenül a bekapcsológomb mellett találhatók. A jelzőfények kizárólag a rendszerindítási önteszt folyamata során aktívak. Az operációs rendszer betöltésének kezdetekor kikapcsolnak és a továbbiakban nem láthatók.

A rendszer esetleges problémáinak könnyebb és pontosabb azonosítása érdekében a rendszer már önteszt előtti és önteszt közbeni jelzőfényekkel is rendelkezik.



MEGJEGYZÉS: A diagnosztikai jelzőfények villognak, ha a bekapcsológomb sárga színű vagy nem világít, illetve nem villognak, ha a bekapcsológomb kék fényű. Ennek nincs külön jelentősége.

Diagnosztikai jelzőfény-minták

Jelzőfény



Bekapcsológomb



A hiba leírása

A számítógép ki van kapcsolva, vagy nem kap áramot.

A hibaelhárítás lépései

- Dugja vissza a tápkábelt a számítógép hátlapján lévő csatlakozóaljzatba és az elektromos hálózati csatlakozóaljzatba.
- Az elosztókat, a hosszabbító kábeleket és az egyéb feszültségvédő készülékeket kiiktatva ellenőrizze, hogy a számítógép megfelelően működik-e.
- Ellenőrizze, hogy az elosztó be van-e dugva fali csatlakozóaljzatba, és a kapcsolója fel van-e kapcsolva.
- Ellenőrizze, hogy az elektromos hálózati csatlakozó megfelelően működik-e egy másik készülékkel, például egy lámpával.

- Gondoskodjon arról, hogy a fő tápkábel és a kezelőpanel kábele biztonságosan csatlakozzon az alaplaphoz.

Jelzőfény



Bekapcsológomb



A hiba leírása

Valószínűleg meghibásodott az alaplaphoz.

A hibaelhárítás lépései

Áramtalanítsa a számítógépet. Várjon egy percet, míg teljesen feszültségmentessé válik. Csatlakoztassa a számítógép hálózati tápkábelét egy működő fali aljzathoz, majd nyomja meg a bekapcsológombot.

Jelzőfény



Bekapcsológomb



A hiba leírása

Valószínűleg alaplapi, tápellátási vagy perifériahiba történt.

A hibaelhárítás lépései

- Kapcsolja ki, de hagyja a hálózati feszültséghez csatlakoztatva a számítógépet. Nyomja meg és tartsa lenyomva a tápellátást tesztelő gombot, amely a tápegység hátulján található. Ha a kapcsoló melletti LED jelzőfény világít, akkor a probléma az alaplappal történhetett.
- Ha a kapcsoló mellett lévő LED jelzőfény nem világít, csatlakoztasson le minden belső és külső perifériát, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a tápellátást tesztelő gombot. Ha világít, akkor a probléma az egyik perifériával történhetett.
- Ha a LED jelzőfény még mindig nem világít, távolítsa el a PSU csatlakozásokat az alaplapról, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a tápellátást tesztelő gombot. Ha a fény világít, akkor a problémát az alaplaphoz okozhatja.
- Ha a jelzőfény még mindig nem világít, a probléma valószínűleg a tápellátással történt.

Jelzőfény



Bekapcsológomb



A hiba leírása

A rendszer érzékeli a memóriamodulokat, de azok tápellátásában hiba történt.

A hibaelhárítás lépései

- Ha két vagy több memóriamodul van a gépben, vegye ki őket, majd helyezze vissza az egyik modult és indítsa újra a számítógépet. Ha a számítógép rendben elindul, folytassa a további memóriamodulok visszahelyezését (egyszerre egyet), amíg nem azonosítja a hibás modult, vagy az összes modul hiba nélkül be nem helyezi. Ha csak egy memóriamodul van behelyezve, próbálja meg áthelyezni egy másik DIMM csatlakozóba, majd indítsa újra a számítógépet.
- Ha lehetséges, helyezzen be ugyanolyan típusú működő memóriamodulokat a számítógépbe.

Jelzőfény



Bekapcsológomb



A hiba leírása

Valószínű, hogy a BIOS sérült vagy hiányzik.

A hibaelhárítás lépései

A számítógép hardvere megfelelően működik, de lehetséges, hogy a BIOS sérült vagy hiányzik.

Jelzőfény



Bekapcsológomb



A hiba leírása

Valószínűleg meghibásodott az alaplap.

A hibaelhárítás lépései Távolítsa el minden perifériát a PCI és a PCI-E nyílásokból, majd indítsa újra a számítógépet. Ha a számítógép elindul, egyenként csatlakoztassa vissza a perifériákat annak érdekében, hogy megtalálja, melyik hibásodott meg.

Jelzőfény



Bekapcsológomb



A hiba leírása A tápcsatlakozó nincs megfelelően csatlakoztatva.

A hibaelhárítás lépései Csatlakoztassa újra a tápegységből érkező 2x2-es tápkábelt.

Jelzőfény



Bekapcsológomb



A hiba leírása Valószínűleg meghibásodott az alaplap vagy valamelyik periféria.

A hibaelhárítás lépései Távolítsa el minden perifériát a PCI és a PCI-E nyílásokból, majd indítsa újra a számítógépet. Ha a számítógép elindul, egyenként csatlakoztassa vissza a perifériákat annak érdekében, hogy megtalálja, melyik hibásodott meg.

Jelzőfény



Bekapcsológomb



A hiba leírása Valószínűleg meghibásodott az alaplap.

A hibaelhárítás lépései

- Távolítsa el minden külső és belső perifériát, majd indítsa újra a számítógépet. Ha a számítógép elindul,

egyenként csatlakoztassa vissza a perifériákat annak érdekében, hogy megtalálja, melyik hibásodott meg.

- Ha probléma továbbra is fennáll, az alaplap hibásodott meg.

Jelzőfény



Bekapcsológomb



A hiba leírása

Valószínűleg a gombelem hibásodott meg.

A hibaelhárítás lépései

Távolítsa el egy percre a gombelemet, majd helyezze vissza, és indítsa újra a számítógépet.

Jelzőfény



Bekapcsológomb



A hiba leírása

Valószínűleg processzorhiba történt.

A hibaelhárítás lépései

Helyezze be újra a processzort.

Jelzőfény



Bekapcsológomb



A hiba leírása

A rendszer érzékeli a memóriamodulokat, de azokban hiba történt.

A hibaelhárítás lépései

- Ha két vagy több memóriamodul van a gépben, vegye ki őket, majd helyezze vissza az egyik modult, és indítsa újra a számítógépet. Ha a számítógép rendben elindul, helyezze vissza egyesével a további memóriamodulokat, amíg nem azonosítja a hibás

modult, vagy az összes modult hiba nélkül be nem tudja helyezni.

- Ha lehetséges, helyezzen be ugyanolyan típusú működő memóriamodulokat a számítógépbe.

Jelzőfény



Bekapcsológomb



A hiba leírása

Valószínűleg meghibásodott a merevlemez-meghajtó.

A hibaelhárítás lépései

Húzzon ki, majd helyezzen vissza minden táp- és adatkábelt.

Jelzőfény



Bekapcsológomb



A hiba leírása

Valószínűleg USB-hiba történt.

A hibaelhárítás lépései

Telepítsen újra minden USB-eszközt és ellenőrizze a kábelek csatlakozását.

Jelzőfény



Bekapcsológomb



A hiba leírása

A rendszer nem érzékel memóriamodulokat.

A hibaelhárítás lépései

- Ha két vagy több memóriamodul van a gépben, vegye ki őket, majd helyezze vissza az egyik modult, és indítsa újra a számítógépet. Ha a számítógép rendben elindul, helyezze vissza egyesével a további memóriamodulokat, amíg nem azonosítja a hibás

modult, vagy az összes modul hiba nélkül be nem tudja helyezni.

- Ha lehetséges, helyezzen be ugyanolyan típusú működő memóriamodulokat a számítógépbe.

Jelzőfény



Bekapcsológomb



A hiba leírása

A rendszer érzékeli a memóriamodulokat, de konfigurációs vagy kompatibilitási hiba lépett fel.

A hibaelhárítás lépései

- Győződjön meg arról, hogy nincs-e a memóriamodulra, illetve a csatlakozóba történő behelyezésre vonatkozó speciális követelmény.
- Ellenőrizze, hogy a számítógép támogatja-e az Ön által használt memóriát.

Jelzőfény



Bekapcsológomb



A hiba leírása

Valószínűleg meghibásodott a bővítőkártya.

A hibaelhárítás lépései

- Állapítsa meg, hogy a probléma megszűnik-e a bővítőkártya (nem a grafikus kártya) eltávolításával és a számítógép újraindításával.
- Ha a probléma továbbra is fennáll, telepítse újra az eltávolított kártyát, majd távolítson el egy másik kártyát, és indítsa újra a számítógépet.
- Ismételje meg a műveletet valamennyi telepített bővítőkártyával. Ha a számítógép szabályosan indul, hárítsa el az utolsóként eltávolított kártya erőforrás-ütközési hibáját.

Jelzőfény



Bekapcsológomb



A hiba leírása

Valószínűleg alaplaphorras- és/vagy hardverhiba történt.

A hibaelhárítás lépései

- Ürítse ki a CMOS-t.
- Távolítsa el minden külső és belső perifériát, majd indítsa újra a számítógépet. Ha a számítógép elindul, egyenként csatlakoztassa vissza a perifériákat annak érdekében, hogy megtalálja, melyik hibásodott meg.
- Ha probléma továbbra is fennáll, az alaplapp / alaplapp komponens hibásodott meg.

Jelzőfény



Bekapcsológomb



A hiba leírása

Egyéb hiba történt.

A hibaelhárítás lépései

- Győződjön meg róla, hogy a kijelző/monitor külön grafikus kártyára kapcsolódik.
- Ellenőrizze, hogy minden merevlemez és optikai meghajtó kábele megfelelően csatlakozik-e az alaplaphoz.
- Ha a képernyőn valamely eszközzel (pl. merevlemez-meghajtó) kapcsolatos hibára utaló üzenet jelenik meg, akkor ellenőrizze az eszköz megfelelő működését.
- Ha az operációs rendszer egy eszközről (pl. optikai meghajtó) indul, akkor ellenőrizze a rendszerbeállítást, és győződjön meg arról, hogy az indítási sorrend megfelel a telepített eszközöknek.

Hangkódok

Ha a monitor nem tudja megjeleníteni a hibaüzeneteket, a számítógép az indítás során a problémát azonosító hangjelzés-sorozatot (hangkódot) bocsát ki. Az egyes

hangjelzések közötti szünet 300 ezredmásodperc, a hangjelzés-sorozatok között 3 másodpercnyi szünet van, az egyes hangjelzések időtartama 300 ezredmásodperc. Az egyes hangjelzések és hangjelzés-sorozatok után a BIOS felismeri, ha a felhasználó megnyomja a bekapcsológombot. Ebben az esetben a BIOS megszakítja a ciklust és elvégzi a normális kikapcsolási folyamatot.

Kód	1-1-2
Ok	Mikroprocesszor regiszterhiba
Kód	1-1-3
Ok	NVRAM
Kód	1-1-4
Ok	ROM BIOS ellenőrzőösszeg hibája
Kód	1-2-1
Ok	Programozható intervallumos időzítő
Kód	1-2-2
Ok	DMA inicializálási hiba
Kód	1-2-3
Ok	DMA lapregiszter olvasási/írási hiba
Kód	1-3-1 a 2-4-4 után
Ok	A DIMM beazonosítása vagy használata helytelen
Kód	3-1-1
Ok	Alárendelt DMA regiszterhiba
Kód	3-1-2
Ok	Fölérendelt DMA regiszterhiba
Kód	3-1-3
Ok	Fölérendelt eszköz megszakítómaszk regiszterhiba
Kód	3-1-4
Ok	Alárendelt eszköz megszakítómaszk regiszterhiba

Kód	2-2-3
Ok	Megszakítási vektor betöltési hiba
Kód	3-2-4
Ok	A billentyűzetvezérlő tesztje hibát jelzett
Kód	3-3-1
Ok	NVRAM teljesítményveszteség
Kód	3-3-2
Ok	NVRAM konfiguráció
Kód	3-3-4
Ok	Videomemória-teszt hibája
Kód	3-4-1
Ok	Képernyő inicializálási hibája
Kód	3-4-2
Ok	Képernyő következő sorra léptetésének hibája
Kód	3-4-3
Ok	Hiba a video ROM keresésekor
Kód	4-2-1
Ok	Nincs órajel
Kód	4-2-2
Ok	Leállítási hiba
Kód	4-2-3
Ok	A20-as kapu hiba
Kód	4-2-4
Ok	Váratlan megszakítás védett üzemmódban
Kód	4-3-1

Ok	Memóriahiba a 0FFFFh cím felett
Kód	4–3–3
Ok	A 2. időzítőchip-számláló hibája
Kód	4–3–4
Ok	Megállt az időpontot jelző óra
Kód	4–4–1
Ok	Soros vagy párhuzamos port tesztjének hibája
Kód	4–4–2
Ok	Nem sikerült kibontani a kódot az árnyékmemóriába
Kód	4–4–3
Ok	Aritmetikai segédprocesszor tesztjének hibája
Kód	4–4–4
Ok	Gyorsítótár tesztjének hibája

Hibaüzenetek

A címjel nem található

Leírás A BIOS hibás lemez-sektort talált vagy nem talál egy adott sektort.

Figyelem! A rendszer indításának előző kísérletei az [nnnn] ellenőrzési pontnál meghiúsultak. A probléma megoldása érdekében jegyezze fel az ellenőrzési pontot, majd forduljon a Dell műszaki támogatáshoz.

Leírás A számítógép három egymást követő alkalommal, ugyanazon hibából eredően nem tudta az indítási folyamatot befejezni. Lépjen kapcsolatba a Dell műszaki támogatással és jelentse az ellenőrzési pont kódját (nnnn) munkatársunknak.

Figyelem! Biztonsági áthidaló van telepítve.

Leírás Az MFG_MODE áthidaló be van állítva. Eltávolításáig a rendszer letiltotta az AMT Vezérlés funkciókat.

A csatolmány nem válaszol

Leírás A merevlemez vagy a hajlékonylemez vezérlője nem tud adatokat küldeni a kapcsolódó meghajtó számára.

Hibás parancs vagy fájlnev

Leírás Ellenőrizze, hogy a parancsot jól írta-e be, a szóközők a megfelelő helyen vannak-e, és hogy a megfelelő útvonal nevet használta-e.

Helytelen hibajavító kód (ECC) a lemez olvasásakor

Leírás A merevlemez vagy hajlékonylemez vezérlője helyreállíthatatlan olvasási hibát észlelt.

A vezérlő meghibásodott

Leírás A merevlemez vagy a hozzá tartozó vezérlő meghibásodott.

Adathiba

Leírás A merevlemez vagy a hajlékonylemez-meghajtó nem tudja olvasni az adatokat. Windows operációs rendszer használata esetén ellenőrizze a hajlékonylemez vagy a merevlemez fájlstruktúráját a chkdsk segédprogrammal. Egyéb operációs rendszer esetén futtassa a megfelelő segédprogramot.

Rendelkezésre álló memória csökkentése

Leírás Lehetséges, hogy egy vagy több memóriamodul meghibásodott, vagy nem megfelelően illeszkedik. Helyezze be újra a memóriamodulokat, szükség esetén pedig cserélje ki őket.

Hajlékonylemez-meghajtó 0 keresési hiba

Leírás Lehetséges, hogy egy kábel meglazult, vagy a számítógép konfigurációs információja nem egyezik a hardver konfigurációjával.

Hajlékonylemez-olvasási hiba

Leírás Lehetséges, hogy meghibásodott a hajlékonylemez vagy meglazult az egyik kábel. Ha a meghajtó jelzőfénye bekapcsol, próbáljon meg behelyezni egy másik lemezt.

A lemez alrendszer visszaállítása nem sikerült

Leírás Lehetséges, hogy a hajlékonylemez-meghajtó vezérlője meghibásodott.

A20-as kapu hiba

Leírás Lehetséges, hogy egy vagy több memóriamodul meghibásodott, vagy nem megfelelően illeszkedik. Helyezze be újra a memóriamodulokat, szükség esetén pedig cserélje ki őket.

Általános hiba

Leírás Az operációs rendszer nem tudja végrehajtani a parancsot. Ezt az üzenetet általában konkrét információ követi — például **A nyomtatóból kifogyott a papír**. Tegye meg a megfelelő lépéseket a probléma megoldása érdekében.

Merevlemez-meghajtó konfigurációs hiba

Leírás A merevlemez-meghajtó inicializálása sikertelen volt.

Merevlemez-meghajtó vezérlő hiba

Leírás A merevlemez-meghajtó inicializálása sikertelen volt.

Merevlemez-meghajtó hiba

Leírás A merevlemez-meghajtó inicializálása sikertelen volt.

Merevlemez-meghajtó olvasási hiba

Leírás A merevlemez-meghajtó inicializálása sikertelen volt.

Érvénytelen konfiguráció - kérem, futtassa a Rendszerbeállítás programot

Leírás A rendszer konfigurációs információk nem egyeznek a hardver konfigurációjával.

Érvénytelen memória-konfiguráció. Kérjem, használja a DIMM1 bővítőhelyet.

Leírás A DIMM1 bővítőhely nem ismeri fel a memóriamodult. Igazítsa meg a modult vagy szerelje be újra.

Billentyűzethiba

Leírás Lehetséges, hogy az egyik kábel vagy csatlakozó meglazult, vagy a billentyűzet/egér vezérlője meghibásodott.

Memória címsor hiba a címben, olvasott érték várt érték

Leírás Lehetséges, hogy az egyik memóriamodul meghibásodott, vagy nem megfelelően illeszkedik. Helyezze be újra a memóriamodulokat, szükség esetén pedig cserélje ki őket.

Memóriakiosztási hiba

Leírás A szoftver, amelyet futtatni kíván, konfliktust okoz az operációs rendszerrel, egy másik programmal vagy segédprogrammal.

Memória adatsor hiba a címben, olvasott érték várt érték

Leírás Lehetséges, hogy az egyik memóriamodul meghibásodott, vagy nem megfelelően illeszkedik. Helyezze be újra a memóriamodulokat, szükség esetén pedig cserélje ki őket.

Memória dupla logikai szó hiba a címben, olvasott érték várt érték

Leírás Lehetséges, hogy az egyik memóriamodul meghibásodott, vagy nem megfelelően illeszkedik. Helyezze be újra a memóriamodulokat, szükség esetén pedig cserélje ki őket.

Memória páros/páratlan logikai szó hiba a címben, olvasott érték várt érték

Leírás Lehetséges, hogy az egyik memóriamodul meghibásodott, vagy nem megfelelően illeszkedik. Helyezze be újra a memóriamodulokat, szükség esetén pedig cserélje ki őket.

Memória írási/olvasási hiba a címben, olvasott érték várt érték

Leírás Lehetséges, hogy az egyik memóriamodul meghibásodott, vagy nem megfelelően illeszkedik. Helyezze be újra a memóriamodulokat, szükség esetén pedig cserélje ki őket.

Memória mérete a CMOS-ban érvénytelen

Leírás A számítógép konfigurációs információi között szereplő memória mérete nem egyezik a számítógépbe telepített memória méretével.

A memóriateszt billentyűparancs miatt megszakadt

Leírás Egy billentyű lenyomása megszakította a memóriatesztet.

Nem áll rendelkezésre indítóeszköz

Leírás A számítógép nem találja a merevlemezt vagy a hajlékonylemez-meghajtót.

A merevlemezen nincs indító szektor

Leírás Lehetséges, hogy hibásak a Rendszerbeállítás programban szereplő számítógép-konfigurációs adatok.

Nincs időzítőjel-megszakítás

Leírás Lehetséges, hogy az alaplapon lévő egyik chip meghibásodott.

Nem rendszerlemez vagy lemezhiba

Leírás Az A: meghajtóban lévő hajlékonylemezen nincs indítható operációs rendszer telepítve. Cserélje ki a hajlékonylemezt olyanra, amely rendelkezik indítható operációs rendszerrel, vagy távolítsa el a hajlékonylemezt az A: meghajtóból, és indítsa újra a számítógépet.

Nem indítólemez

Leírás Az operációs rendszer olyan hajlékonylemezről próbál indulni, amelyen nincs indítható operációs rendszer telepítve. Helyezzen be indítható hajlékonylemezt.

Plug and play konfigurációs hiba

Leírás Egy vagy több kártya konfigurálása során a számítógép hibát észlelt.

Olvasási hiba

Leírás Az operációs rendszer nem tudja olvasni a hajlékonylemez-meghajtót vagy a merevlemezt, a számítógép nem találja a lemez egyik szektorát, vagy a kért szektor hibás.

A kért szektor nem található

Leírás Az operációs rendszer nem tudja olvasni a hajlékonylemez-meghajtót vagy a merevlemezt, a számítógép nem találja a lemez egyik szektorát, vagy a kért szektor hibás.

Sikertelen visszaállítás

Leírás A lemez visszaállítási művelete nem sikerült.

Szektor nem található

Leírás Az operációs rendszer nem talál egy szektort a merevlemezen vagy a hajlékonylemez-meghajtón.

Seek error (Keresési hiba)

Leírás Az operációs rendszer nem talál egy adott nyomot a merevlemezen vagy a hajlékonylemez-meghajtón.

Leállítási hiba

Leírás Lehetséges, hogy az alaplapon lévő egyik chip meghibásodott.

Megállt az időpontot jelző óra

Leírás Lehetséges, hogy lemerült az elem.

Az időpontot jelző óra nincs beállítva - kérem, futtassa a rendszerbeállítás programot

Leírás A rendszerbeállítás programban tárolt dátum és idő nem egyezik a rendszerórával.

A 2. időzítő chip számláló hibás

Leírás Lehetséges, hogy az alaplapon lévő egyik chip meghibásodott.

Váratlan megszakítás védett üzemmódban

Leírás A billentyűzet vezérlő meghibásodott, vagy egy memóriamodul meglazult.

FIGYELEM: A Dell Lemezfigyelő Rendszere azt észlelte, hogy a(z) [elsődleges/másodlagos] EIDE vezérlőn lévő [0/1] meghajtó a normál beállításoktól eltérően működik. Javasoljuk, hogy azonnal mentse az adatokat, majd cserélje ki a merevlemezt. Forduljon a műszaki támogatáshoz vagy a Dell munkatársához.

Leírás A kezdeti indítás során a meghajtó lehetséges hibákat érzékelt. A számítógép indításának befejezése után azonnal mentse az adatokat, majd cserélje ki a merevlemezt (a beszerelés lépéseihez tekintse át a számítógépére vonatkozó "Alkatrészek hozzáadása és eltávolítása" fejezetet). Ha nem áll rendelkezésére másik meghajtó és a meghajtó az egyetlen indítási eszköz, lépjen be a Rendszerbeállítás programba, majd módosítsa a megfelelő meghajtó beállítását **Nincs** opcióra. Ezt követően távolítsa el a meghajtót a számítógépből.

Írási hiba

Leírás Az operációs rendszer nem tud a merevlemezre vagy a hajlékonylemez-meghajtóra írni.

Írási hiba a kiválasztott meghajtón


Leírás Az operációs rendszer nem tud a merevlemezre vagy a hajlékonylemez-meghajtóra írni.

X:\ nem elérhető. Az eszköz nem áll készen

Leírás A hajlékonylemez-meghajtó nem tudja olvasni a lemezt. Helyezzen be egy hajlékonylemezt a meghajtóba, majd próbálja újra.

Műszaki adatok



MEGJEGYZÉS: A kínálat régióként eltérő lehet. Ha további információkra kíváncsi a számítógép konfigurációjával kapcsolatban, kattintson a Start  (vagy Start Windows XP alatt) Súgó és Támogatás menüpontjára, majd válassza ki a számítógép adatait megjelenítő lehetőséget.

Processzor

Processzor típusa	<ul style="list-style-type: none">• Intel Core i3 sorozat• Intel Core i5 sorozat• Intel i7 Quad Core (négymagos) sorozat• Intel Pentium Dual Core (kétmagos) sorozat• Intel Celeron Dual Core (kétmagos) sorozat
Teljes gyorsítótár	maximum 8 MB gyorsítótár a processzor típusától függően

Rendszerinformáció

Rendszer chipkészlet	Intel 6 Series Express chipkészlet
BIOS chip (NVRAM)	64 Mbit (8 MB) a chip készleten található SPI_2-n 16 Mbit (2 MB) a chip készleten található SPI_1-n

Memória

Típus	DDR3
Sebesség	1333 MHz
Csatlakozók	
Asztali, minitorony és kompakt kivitelű számítógép	négy DIMM bővítőhely

Memória

Ultra helytakarékos kivitel	két DIMM bővítőhely
Capacity (Kapacitás)	1 GB, 2 GB és 4 GB
Minimális memóriaméret	1 GB
Maximális memóriaméret	
Asztali, minitorony és kompakt kivitelű számítógép	16 GB
Ultra helytakarékos kivitel	8 GB

Videó

Integrált	<ul style="list-style-type: none">• Intel HD Graphics• Intel HD Graphics 2000
Különálló	PCI Express x16 grafikus adapter
Videomemória	maximum 1,7 GB megosztott memória (Microsoft Windows Vista és Windows 7)

Hang

Integrált	négycsatornás, kiváló minőségű audió
-----------	--------------------------------------

Hálózat

Integrált	Intel 82579LM Ethernet 10/100/1000 Mb/s kommunikációs képességgel
-----------	---

Bővítőbusz

Busz típusa	<ul style="list-style-type: none">• PCI 2.3• PCI Express 2.0• SATA 1.0, 2.0, 3.0• USB 2.0
Busz sebessége	PCI Express: <ul style="list-style-type: none">• x1-bővítőhely kétirányú sebesség – 500 MB/s

Bővítőbusz

- x16-bővítőhely kétirányú sebesség – 16 GB/s

SATA: 1,5 Gbps, 3,0 Gbps és 6,0 Gbps

Kártyák

PCI

Minitorony	maximum egy teljes méretű kártya
Asztali számítógép	maximum egy alacsony profilú kártya
Helytakarékos kivitel	nincs
Ultra helytakarékos kivitel	nincs

PCI Express x16 (PCI-Express x1 támogatással)

Minitorony	maximum egy teljes méretű kártya
Asztali számítógép	maximum egy alacsony profilú kártya
Helytakarékos kivitel	maximum egy alacsony profilú kártya
Ultra helytakarékos kivitel	nincs

Mini PCI Express

Minitorony	nincs
Asztali számítógép	nincs
Helytakarékos kivitel	nincs
Ultra helytakarékos kivitel	maximum egy félmagas kártya

Meghajtók

Kívülről hozzáférhető:

5,25 hüvelykes meghajtó rekesz

Minitorony	kettő
Asztali számítógép	egy
Helytakarékos kivitel	egy vékony beépítő keret
Ultra helytakarékos kivitel	egy vékony beépítő keret

Meghajtók

Belülről elérhető:

3,5 hüvelykes SATA meghajtó rekesz

Minitorony	kettő
Asztali számítógép	egy
Helytakarékos kivitel	egy
Ultra helytakarékos kivitel	nincs

2,5 hüvelykes SATA meghajtó rekesz

Minitorony	kettő
Asztali számítógép	egy
Helytakarékos kivitel	egy
Ultra helytakarékos kivitel	egy

Külső csatlakozók

Hang:

Hátlap	két csatlakozó a kimenő vonal és a bejövő vonal/mikrofon számára
Előlap	két csatlakozó a mikrofon és a fülhallgató számára

Hálózati adapter egy darab RJ45 csatlakozó

Soros egy darab 9 tűs csatlakozó, 16550 C-vel kompatibilis

Párhuzamos egy darab 25 tűs csatlakozó (minitorony esetén opcionális)

USB 2.0

Minitorony, asztali és helytakarékos (kompakt) számítógép	Előlap: 4 Hátsó panel: 6
Ultra helytakarékos kivitel	Előlap: 2 Hátsó panel: 5

Külső csatlakozók

Videó	15 tűs VGA csatlakozó, 20 tűs DisplayPort csatlakozó
-------	--



MEGJEGYZÉS: A rendelkezésre álló videocsatlakozók a választott grafikus kártyától függően változhatnak.

Alaplapi csatlakozóaljakatok

PCI 2.3 adatszélesség (maximum) — 32 bites

Minitorony, asztali számítógép	egy darab 120 tűs csatlakozó
Helytakarékos (kompakt) és ultra helytakarékos kivitelű számítógép	nincs

PCI Express x1 adatszélesség (maximum) — egy PCI Express sáv

Minitorony, asztali és helytakarékos (kompakt) számítógép	egy darab 164 tűs csatlakozó
Ultra helytakarékos kivitel	nincs

PCI Express x16 (x4-ként huzalozva) adatszélesség (maximum) — négy PCI Express sáv

Minitorony, asztali és helytakarékos (kompakt) számítógép	egy darab 164 tűs csatlakozó
Ultra helytakarékos kivitel	nincs

PCI Express x16 adatszélesség (maximum) — 16 PCI Express sáv

Minitorony, asztali és helytakarékos (kompakt) számítógép	egy darab 164 tűs csatlakozó
Ultra helytakarékos kivitel	nincs

Soros ATA

Minitorony	négy darab 7 tűs csatlakozó
Asztali számítógép, helytakarékos kivitel	három darab 7 tűs csatlakozó
Ultra helytakarékos kivitel	két darab 7 érintkezős csatlakozó

Memória

Minitorony, asztali és helytakarékos (kompakt) számítógép	négy darab 240 tűs csatlakozó
---	-------------------------------

Alaplap csatlakozóaljzatok

Ultra helytakarékos kivitelt	két darab 240 érintkezős csatlakozó
Belső USB	
Minitorony, asztali számítógép	egy darab 10 tűs csatlakozó
Helytakarékos (kompakt) és ultra helytakarékos kiviteltű számítógép	nincs
Rendszerventilátor	egy darab 5 tűs csatlakozó
Előlap vezérlés	
Minitorony, asztali és helytakarékos (kompakt) számítógép	egy darab 34 tűs csatlakozó
Ultra helytakarékos kivitelt	egy darab 20 tűs csatlakozó
Asztali, helytakarékos (kompakt) és ultra helytakarékos kiviteltű számítógép	két darab 2 érintkezős csatlakozó
Processzor	egy darab 1155 tűs csatlakozó
Processzorventilátor	egy darab 5 tűs csatlakozó
Tápcsatlakozó	
Minitorony, asztali és helytakarékos (kompakt) számítógép	egy darab 34 tűs csatlakozó
Ultra helytakarékos kivitelt	nincs

Vezérlőszervek és visszajelzők

A számítógép elülső oldalán:

Bekapcsológomb jelzőfény	Kék fény — az egyenletes kék fény bekapcsolt állapotot jelez; a villogó kék fény a számítógép alvó állapotát jelzi. Sárga fény — a folyamatos sárga fény az alaplap vagy a tápellátás hibáját jelzi, ha a számítógép nem indul. A villogó sárga fény az alaplap hibáját mutatja.
A meghajtó működését jelző fény	Kék fény — a villogó kék fény azt jelzi, hogy a számítógép adatot olvas vagy adatot ír a merevlemez-meghajtóra.

Vezérlőszervek és visszajelzők

Diagnosztikai jelzőfények

A számítógép előlapján négy fény található.

A számítógép hátlapja:

A kapcsolat integritását jelző fény az integrált hálózati adapteren

Zöld fény – Megfelelő, 10 Mb/s kapcsolat van a hálózat és a számítógép között.

Narancssárga fény – Megfelelő, 100 Mb/s kapcsolat van a hálózat és a számítógép között.

Sárga fény – Megfelelő, 1000 Mb/s kapcsolat van a hálózat és a számítógép között.

Kikapcsolva (nincs fény) — A számítógép nem észlel fizikai kapcsolatot a hálózattal.

A hálózati aktivitás jelzőfénye az integrált hálózati adapteren

Sárga fény – A villogó sárga fény hálózati tevékenységet jelez.

Tápegység diagnosztizáló fény

Zöld fény – A tápellátás be van kapcsolva és működik. A tápkábelt csatlakoztatni kell a tápcsatlakozóra (a számítógép hátán) és a hálózati feszültségre.



MEGJEGYZÉS: A teszt gomb megnyomásával a tápellátó rendszer állapotát tesztelhetjük. Ha a rendszer tápfeszültsége az előírásnak megfelel, az önteszt LED jelzőfény világít. Ha a LED nem világít, a tápegység hibás lehet. A teszt során a váltóáramú tápellátást csatlakoztatni kell.

Tápellátás

	Teljesítményfelvétel	Maximális hőleadás	Feszültség
Minitorony	265 W	1390 BTU/óra	100 VAC / 240 VAC, 50 Hz - 60 Hz, 5,0 A
Asztali számítógép	250 W	1312 BTU/óra	100 VAC / 240 VAC, 50 Hz - 60 Hz, 4,4 A
Helytakarékos kivitel	240 W	1259 BTU/óra	100 VAC - 240 VAC, 50 Hz - 60 Hz, 3,6 A; 100 VAC - 240 VAC, 50 Hz - 60 Hz, 4,0 A
Ultra helytakarékos kivitel	200 W	758 BTU/óra	100 VAC / 240 VAC, 50 Hz - 60 Hz, 2,9 A

Tápellátás

	Teljesítmén yfelvétel	Maximális hőleadás	Feszültség
--	--------------------------	-----------------------	------------



MEGJEGYZÉS: A hőleadást a tápegység teljesítményének függvényében számítják ki.

Gombelem 3 V-os CR2032 lítium ion gombelem

Fizikai jellemzők

	Magasság	Szélesség	Mélység	Súly
Minitorony	36,00 cm	17,50 cm	41,70 cm	8,87 kg
Asztali számítógép	36,00 cm	10,20 cm	41,00 cm	7,56 kg
Helytakarékos kivitel	29,00 cm	9,26 cm	31,20 cm	5,70 kg
Ultra helytakarékos kivitel	23,70 cm	6,50 cm	24,00 cm	3,27 kg

Környezeti

Hőmérséklet-tartomány:

Üzemi 10 °C és 35 °C között

Tárolási –40 °C és 65 °C között

Relatív páratartalom (maximum):

Üzemi 20% - 80% (nem lecsapodó)

Tárolási 5% - 95% (nem lecsapodó)

Maximális rezgés:

Üzemi 0,25 GRMS

Tárolási 0,5 GRMS

Maximális ütődés:

Üzemi 40 G

Tárolási 105 G

Tengerszint feletti magasság:

Környezeti

Üzemi	–15,2 és 3048 m között
Tárolási	–15,2 és 10 668 m között
Légszennyezési szint	Legfeljebb G1-es osztályú az ANSI/ISA-S71.04-1985 jelű szabvány szerint

A Dell elérhetőségei



MEGJEGYZÉS: Amennyiben nem rendelkezik aktív internetkapcsolattal, elérhetőségeinket megtalálhatja a vásárlást igazoló nyugtán, a csomagoláson, a számlán vagy a Dell termékkatalógusban.

A Dell számos támogatási lehetőséget biztosít, online és telefonon keresztül egyaránt. A rendelkezésre álló szolgáltatások országonként és termékenként változnak, így előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatások nem érhetők el az Ön lakhelye közelében. Amennyiben szeretne kapcsolatba lépni vállalatunkkal értékesítéssel, műszaki támogatással vagy ügyfélszolgálattal kapcsolatos ügyekben:

1. Látogasson el a **support.dell.com** oldalra.
2. Válassza ki a támogatás kategóriáját.
3. Amennyiben nem az Egyesült Államokban él, válassza ki a megfelelő országkódot az oldal alján, vagy válassza az **Összes** lehetőséget további opciók megtekintéséhez.
4. Válassza a szükségleteinek megfelelő szolgáltatási vagy támogatási hivatkozást.

