


HP Color LaserJet CP2020 Series

Příručka pro papír a tisková média

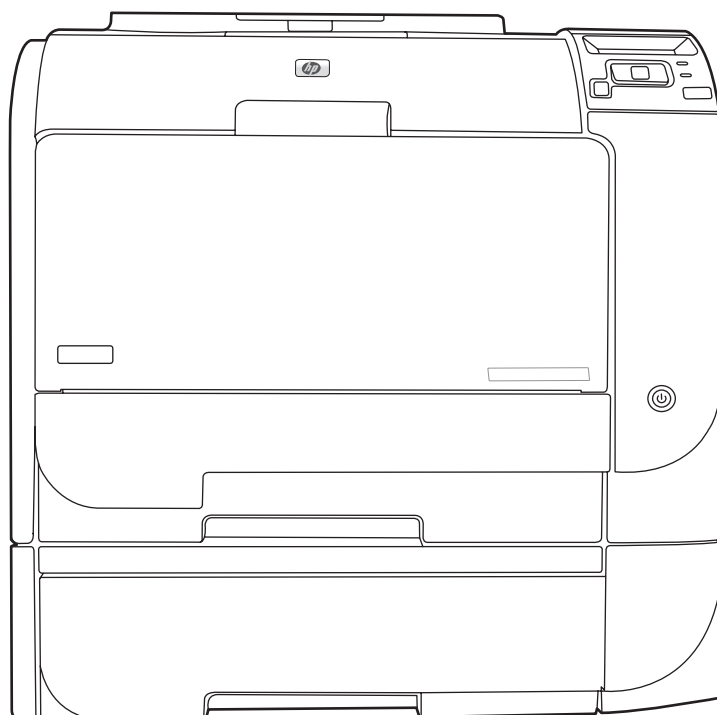

HP Color LaserJet CP2020 Series

Příručka pro papír a tisková média



Autorská práva a licence

© 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného souhlasu zakázány kromě případů, kdy to povoluje autorský zákon.

Změna informací obsažených v tomto dokumentu je vyhrazena.

Jediné záruky na výrobky HP a služby jsou uvedeny ve výslovných prohlášeních o záruce dodaných s těmito výrobky a službami. Z tohoto dokumentu nelze vyvozovat další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické nebo textové chyby nebo opomenutí obsažená v tomto dokumentu.

Edition 1, 09/2008

Číslo dílu: CB493-90974

Ochranné známky

Adobe®, Acrobat® a PostScript® jsou ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated.

ENERGY STAR® a logo ENERGY STAR® jsou ochranné známky organizace United States Environmental Protection Agency registrované v USA.

Corel® je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Corel Corporation nebo Corel Corporation Limited.

Microsoft®, Windows® a Windows®XP jsou v USA registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.

Windows Vista™ je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.

Obsah

Papír a tisková média

Principy používání papíru a tiskových médií	2
Podporovaný papír a velikosti tiskových médií	3
Podporované typy papíru a kapacita zásobníků	5
Pokyny pro speciální papír nebo tisková média	7
Vkládání papíru a tiskových médií	8

Rejstřík	11
----------------	----

Papír a tisková média

- [Principy používání papíru a tiskových médií](#)
- [Podporovaný papír a velikosti tiskových médií](#)
- [Podporované typy papíru a kapacita zásobníků](#)
- [Pokyny pro speciální papír nebo tisková média](#)
- [Vkládání papíru a tiskových médií](#)

Principy používání papíru a tiskových médií

Toto zařízení podporuje různé druhy papíru a dalších tiskových médií podle zásad uvedených v této příručce. Papír nebo média neodpovídající těmto pokynům mohou způsobit následující problémy:

- nízkou kvalitu tisku,
- častější uvíznutí papíru,
- předčasné opotřebení zařízení vyžadující opravu.

Nejlepších výsledků dosáhnete, budete-li používat výhradně značkový papír a tisková média společnosti HP určená pro laserové tiskárny a multifunkční zařízení. Nepoužívejte papír nebo tisková média určená pro inkoustové tiskárny. Vzhledem k tomu, že společnost Hewlett-Packard nemůže kontrolovat kvalitu médií jiných výrobců, nedoporučuje jejich používání.

Může se stát, že papír nebo média vyhovují všem zásadám uvedeným v této příručce, a přesto nebudou přinášet uspokojivé výsledky. Příčinou může být nesprávná manipulace, nepřijatelná úroveň teploty a vlhkosti nebo jiné proměnné, na které nemá společnost Hewlett-Packard vliv.

△ **UPOZORNĚNÍ:** Budou-li použita média nebo papír nevyhovující technickým požadavkům zařízení Hewlett-Packard, může dojít k problémům se zařízením, které budou vyžadovat opravu. Na takovou opravu neposkytuje společnost Hewlett-Packard záruku ani servisní smlouvu.

Podporovaný papír a velikosti tiskových médií

Toto zařízení podporuje několik velikostí papíru a přizpůsobí se různým médiím.



POZNÁMKA: Chcete-li získat nejlepší tiskové výsledky, vyberte před tiskem vhodnou velikost a typ papíru v ovladači tiskárny.

Tabulka 1 Podporovaný papír a velikosti tiskových médií

Formát	Rozměry	Zásobník 1	Zásobník 2 nebo volitelný zásobník 3
Letter	216 x 279 mm	✓	✓
Legal	216 x 356 mm	✓	✓
A4	210 x 297 mm	✓	✓
Executive	184 x 267 mm	✓	✓
A3	297 x 420 mm		
A5	148 x 210 mm	✓	✓
A6	105 x 148 mm	✓	✓
B4 (JIS)	257 x 364 mm		
B5 (JIS)	182 x 257 mm	✓	✓
B5 (ISO)	176 x 250 mm		
B6 (ISO)	125 x 176 mm		
16k	184 x 260 mm		
	195 x 270 mm	✓	✓
	197 x 273 mm		
8,5 x 13	216 x 330 mm	✓	✓
4 x 6	107 x 152 mm	✓	✓
5 x 8	127 x 203 mm	✓	✓
10 x 15 cm	100 x 150 mm	✓	✓
Vlastní	(76-216) x (127-356) mm	✓	✓

Tabulka 2 Podporované obálky a pohlednice

Formát	Rozměry	Zásobník 1	Zásobník 2
Obálka č.10	105 x 241 mm	✓	✓
Obálka DL	110 x 220 mm	✓	✓

Tabulka 2 Podporované obálky a pohlednice (pokračování)

Formát	Rozměry	Zásobník 1	Zásobník 2
Obálka C5	162 x 229 mm	✓	✓
Obálka B5	176 x 250 mm	✓	✓
Obálka Monarch	98 x 191 mm	✓	✓
Pohlednice	100 x 148 mm	✓	✓
Dvojitá pohlednice	148 x 200 mm	✓	✓

Podporované typy papíru a kapacita zásobníků

Typ média	Rozměry ¹	Gramáž	Kapacita ²	Orientace papíru
Papír, včetně následujících typů: - Běžný papír - Hlavičkový papír - Barevný papír - Předtištěné - Děrované - Recyklované	Minimum: 76 x 127 mm (3 x 5 palců) Maximum: 216 x 356 mm (8,5 x 14 palců)	60 až 90 g/m ² (16 až 24 lb)	Zásobník 1: až 50 listů Zásobník 2 a 3: až 250 listů 75 g/m ² (dokumentový papír)	Potištěná strana směrem vzhůru s horním okrajem v zadní části zásobníku
Tlustý papír	Stejně jako pro papír	Až 200 g/m ² (53 lb)	Zásobník 1: pouze jeden list Zásobník 2 a 3: výška stohu až 25 mm (0,98 palce)	Potištěná strana směrem vzhůru s horním okrajem v zadní části zásobníku
Papír Cover	Stejně jako pro papír	Až 200 g/m ² (53 lb)	Zásobník 1: pouze jeden list Zásobník 2 a 3: výška stohu až 25 mm (0,98 palce)	Potištěná strana směrem vzhůru s horním okrajem v zadní části zásobníku
Lesklý papír Fotografický papír	Stejně jako pro papír	Až 220 g/m ² (59 lb)	Zásobník 1: pouze jeden list Zásobník 2 a 3: výška stohu až 25 mm (0,98 palce)	Potištěná strana směrem vzhůru s horním okrajem v zadní části zásobníku
Fólie	A4 nebo Letter	Tloušťka: 0,12 až 0,13 mm (4,7 až 5,1 tisícin palce)	Zásobník 1: pouze jeden list Zásobník 2 a 3: výška stohu až 25 mm (0,98 palce)	Potištěná strana směrem vzhůru s horním okrajem v zadní části zásobníku
Štítky ³	A4 nebo Letter	Tloušťka: až 0,23 mm (9 tisícin palce)	Zásobník 1: pouze jeden list Zásobník 2 a 3: výška stohu až 25 mm (0,98 palce)	Potištěná strana směrem vzhůru s horním okrajem v zadní části zásobníku
Obálky	- COM 10 - Monarch - DL - C5 - B5	Až 90 g/m ² (24 lb)	Zásobník 1: až 10 obálek Zásobník 2 a 3: až 30 obálek	Potištěná strana směrem vzhůru s místem pro známku v zadní části zásobníku

Typ média	Rozměry ¹	Gramáž	Kapacita ²	Orientace papíru
Pohlednice nebo lístky kartotéky	100 x 148 mm (3,9 x 5,8 palce)		Zásobník 1: pouze jeden list Zásobník 2 a 3: výška stohu až 25 mm (0,98 palce)	Potištěná strana směrem vzhůru s horním okrajem v zadní části zásobníku

¹ Zařízení podporuje široký rozsah standardních a vlastních formátů tiskových médií. Seznam podporovaných formátů naleznete v tiskovém ovladači.

² Kapacita se může lišit v závislosti na gramáži a síle média a na podmínkách provozního prostředí.

³ Hladkost: 100 až 250 (Sheffield)

Pokyny pro speciální papír nebo tisková média

Toto zařízení podporuje tisk na speciální média. Chcete-li dosáhnout uspokojivých výsledků, postupujte podle následujících pokynů. V případě použití speciálního papíru nebo tiskových médií zkontrolujte, zda je v ovladači tiskárny nastaven typ a velikost papíru. Správným nastavením dosáhnete nejlepších výsledků tisku.


- △ **UPOZORNĚNÍ:** Tiskárny HP LaserJet používají fixační jednotku k přilepení suchých částíček toneru na papír do velmi přesných bodů. Papír pro laserové tiskárny HP je navržen tak, aby vydržel toto extrémní teplo z fixační jednotky. Použití papíru pro inkoustové tiskárny, který není pro tuto technologii určen, může poškodit vaši tiskárnu.

Typ média	Správné použití	Chybné použití
Obálky	• Skladujte obálky na plocho. • Používejte obálky, u nichž se šev táhne po celé délce až do rohu obálky • Používejte samolepící proužky schválené pro laserové tiskárny	• Nepoužívejte pomačkané, prořiznuté, slepené nebo jinak poškozené obálky. • Nepoužívejte obálky se sponkami, drátky, průhlednými okénky nebo obálky s vnitřní výstelkou • Nepoužívejte samolepivá lepidla a jiné syntetické materiály
Štítky	• Používejte pouze štítky, které jsou na podkladu těsně vedle sebe • Používejte štítky položené na plocho • Používejte pouze plné listy štítků	• Nepoužívejte štítky se záhyby, bublinkami nebo jinak poškozené. • Netiskněte na neúplné listy štítků.
Průhledné fólie	• Používejte pouze fólie schválené pro laserové tiskárny. • Po vyjmutí z tiskárny umístěte fólie na rovnou plochu.	• Nepoužívejte průhledná tisková média neschválená pro laserové tiskárny.
Hlavičkové papíry a předtištěné formuláře	• Používejte pouze hlavičkové papíry a formuláře schválené pro laserové tiskárny.	• Nepoužívejte vyvýšené nebo metalické hlavičkové papíry
Těžký papír	• Používejte pouze těžký papír, který je schválený pro laserové tiskárny a odpovídá váhovým specifikacím produktu.	• Nepoužívejte těžší papír, než uvádějí doporučené specifikace médií, pokud se nejedná o papír HP schválený pro tento produkt.
Lesklý nebo potažený papír	• Používejte pouze lesklý nebo potažený papír schválený pro laserové tiskárny.	• Nepoužívejte lesklý nebo potažený papír určený pro inkoustové tiskárny.


Vkládání papíru a tiskových médií

Plnění zásobníku 1


1. Otevřete zásobník 1.

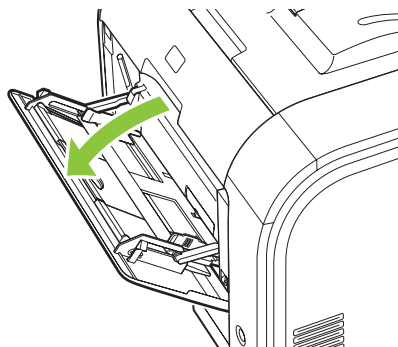


2. Pokud vkládáte dlouhé listy média, vytáhněte nástavec zásobníku.

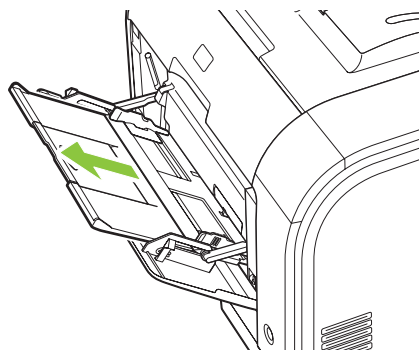

3. Pokud to bude nutné, vyklepte nástavec.

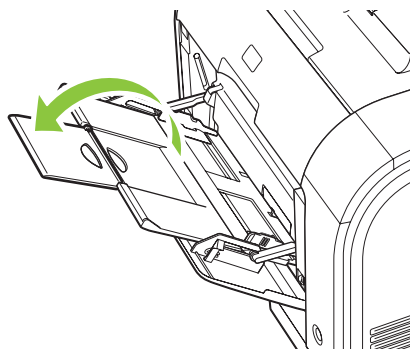


4. Roztáhněte zcela vodítka na papír (popisek 1) a poté vložte stoh papíru do zásobníku 1 (popisek 2). Nastavte vodítka papíru podle velikosti papíru.

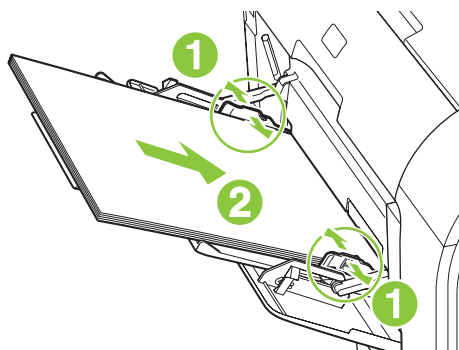


 **POZNÁMKA:** Vložte papír do zásobníku 1 tiskovou stranou nahoru a horním okrajem směrem do tiskárny.

Plnění zásobníku 2 nebo 3


1. Vytáhněte zásobník ze zařízení.

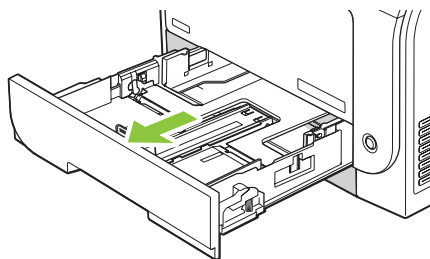

2. Vysunutím rozevřete vodítka délky a šířky papíru.

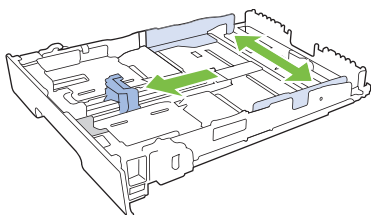


- Chcete-li vložit papír formátu Legal, vysuňte zásobník stisknutím a podržením poutka návstavce a táhněte přední část zásobníku směrem k sobě.

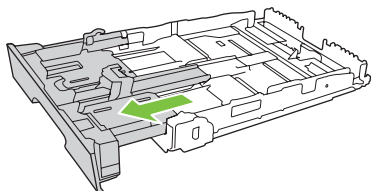


 **POZNÁMKA:** Je-li v zásobníku vložený papír formátu Legal, zásobník vyčnívá z přední části zařízení přibližně o 64 mm (2,5 palce).


3. Vložte do zásobníku papír a zkontrolujte, zda je zarovnaný ve všech čtyřech rozích. Zasuňte vodítka délky a šířky papíru tak, aby přiléhala ke stohu papíru.

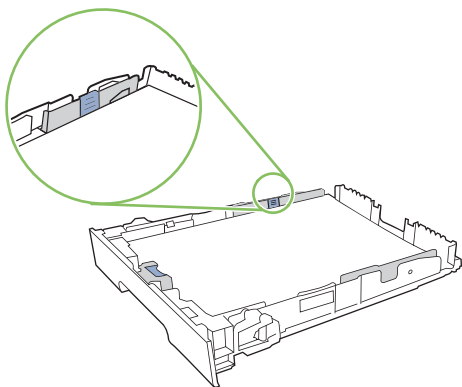

4. Zatlačte na papír a ujistěte se, že stoh papíru nepřesahuje zarážky omezení výšky papíru na boční straně zásobníku.

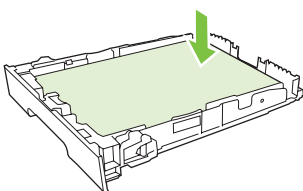

5. Zasuňte zásobník do zařízení.

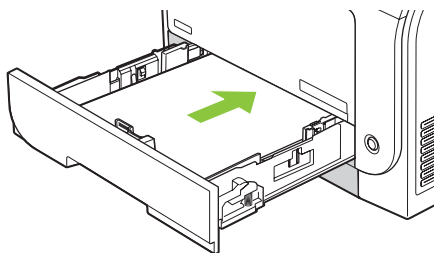

Rejstřík

M

médium

podporované velikosti 3

P

papír

podporované velikosti 3

podporovaná média 3

S

speciální média

pokyny pro 7

speciální papír

pokyny pro 7

T

tisková média

podporovaná 3

V

vkládání

média 8

papír 8

Z

zásobník

gramáže médií 5

kapacity 5

podporované typy médií 5

zásobník 1

vkládání 8

zásobník 2

vkládání 8

©2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com



CB493-90974