

Dell Latitude 7390

Kezelési kézikönyv



Megjegyzés, Vigyázat és Figyelmeztetés

 **MEGJEGYZÉS:** A MEGJEGYZÉSEK a számítógép biztonságosabb és hatékonyabb használatát elősegítő, fontos tudnivalókat tartalmazzák.

 **FIGYELMEZTETÉS:** A „FIGYELMEZTETÉS” üzenet hardver-meghibásodás vagy adatvesztés potenciális lehetőségére hívja fel a figyelmet, egyben közli a probléma elkerülésének módját.

 **VIGYÁZAT:** A VIGYÁZAT jelzés az esetleges tárgyi vagy személyi sérülés, illetve életveszély lehetőségére hívja fel a figyelmet.

Fejezetszám: 1: Munka a számítógépen.....	7
Biztonsági óvintézkedések.....	7
Elektrosztatikus kisüléssel (ESD) szembeni védelem.....	7
Antisztatikus javítókészlet.....	8
Elektrosztatikus kisüléssel (ESD) szembeni védelem.....	9
Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében.....	9
Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében.....	10
 Fejezetszám: 2: Alkatrészek eltávolítása és beszerelése.....	 11
Ajánlott szerszámok.....	11
Csavarméretlista.....	11
Előfizetőazonosítómodul- (SIM-) kártya.....	12
A SIM-kártya vagy a SIM-kártya tálcájának eltávolítása.....	12
A SIM-kártya visszahelyezése.....	12
Alapburkolat.....	13
Az alapburkolat eltávolítása.....	13
Az alapburkolat felszerelése.....	14
Akkumulátor.....	14
Lítium-ion akkumulátorra vonatkozó figyelmeztetések.....	14
A 3 cellás akkumulátor eltávolítása.....	15
A 3 cellás akkumulátor behelyezése.....	16
A 4 cellás akkumulátor eltávolítása.....	16
A 4 cellás akkumulátor behelyezése.....	16
PCIe tartós állapotú meghajtó (SSD).....	17
A PCIe SSD eltávolítása.....	17
A tartókeret nélküli PCIe SSD eltávolítása.....	18
A PCIe SSD-kártya beszerelése.....	18
M2. SATA tartós állapotú meghajtó (SSD).....	19
A SATA SSD eltávolítása.....	19
A SATA SSD beszerelése.....	20
Hangszóró.....	20
A hangszórómodul eltávolítása.....	20
A hangszórómodul beszerelése.....	22
Gombelem.....	22
A gombelem eltávolítása.....	22
A gombelem beszerelése.....	23
WWAN-kártya.....	23
A WWAN-kártya eltávolítása.....	23
A WWAN kártya beszerelése.....	24
WLAN-kártya.....	25
A WLAN-kártya eltávolítása.....	25
A WLAN-kártya beszerelése.....	25
Memóriamodulok.....	26
A memóriamodul eltávolítása.....	26

A memóriamodul beszerelése.....	26
Hűtőborda.....	27
A hűtőborda-szerkezet eltávolítása.....	27
A hűtőborda-szerkezet beszerelése.....	28
Tápcsatlakozóport.....	28
A tápcsatlakozó portjának eltávolítása.....	28
A tápcsatlakozó portjának beszerelése.....	29
LED-panel.....	29
A LED-panel eltávolítása.....	29
A LED-panel beszerelése.....	30
Intelligenskártya-modul.....	31
A SmartCard-keret eltávolítása.....	31
A SmartCard-keret beszerelése.....	32
Érintőpad.....	32
Az érintőpanel gombjaihoz tartozó panel eltávolítása.....	32
Az érintőpanel gombjaihoz tartozó panel beszerelése.....	34
Kijelzőszerkezet.....	34
A kijelzőszerkezet eltávolítása.....	34
A kijelzőszerkezet beszerelése.....	36
Kijelző csuklópántfedele.....	37
A kijelző csuklópántfedelének eltávolítása.....	37
A kijelző csuklópántfedelének felszerelése.....	37
Alaplap.....	38
Az alaplap eltávolítása.....	38
Az alaplap beszerelése.....	42
Billentyűzet szerkezet.....	43
A billentyűzetszerkezet beszerelése.....	43
A billentyűzet szerkezetének eltávolítása.....	43
Billentyűzetrács és billentyűzet.....	46
A billentyűzet eltávolítása a billentyűzettálcáról.....	46
A billentyűzet felszerelése a billentyűzettálcára.....	46
Csuklótámasz.....	47
A csuklótámasz visszahelyezése.....	47
Fejezetszám: 3: Technológia és összetevők.....	49
USB-funkciók.....	49
Thunderbolt USB Type-C keresztül.....	50
Thunderbolt ikonok.....	51
A Displayport over USB Type-C előnyei.....	51
HDMI 1.4.....	52
Fejezetszám: 4: Rendszer műszaki adatai.....	53
Rendszer műszaki adatai.....	53
Processzor műszaki adatai.....	53
Memória műszaki adatai.....	53
Videó műszaki adatai.....	54
Hangrendszer műszaki adatai.....	54
Akkumulátor műszaki adatai.....	54
Váltóáramú adapter műszaki adatai.....	55

Érintőpad műszaki adatok.....	55
Port és csatlakozó műszaki adatai.....	56
Kommunikációs műszaki adatok.....	56
Kamera műszaki adatai.....	57
Kijelző.....	57
Méretetek és tömeg.....	58
Környezeti adatok.....	59
Fejezetszám: 5: Rendszerbeállítás.....	60
A BIOS áttekintése.....	60
Belépés a BIOS-beállítási programba.....	60
Navigációs billentyűk.....	60
Egyszeri rendszerindítási menü.....	60
Rendszerbeállítási opciók.....	61
A System Setup képernyőn elérhető beállítások.....	61
Általános képernyő opciók.....	61
Videó képernyő opciók.....	62
Biztonsági képernyő opciói.....	62
Biztonságos rendszerindítás.....	64
Intel Software Guard Extensions.....	64
A Performance (Teljesítmény) képernyőn elérhető beállítások.....	65
Energiagazdálkodás képernyő opciók.....	65
POST-viselkedés.....	66
Felügyelhetőség.....	67
Virtualizációs lehetőségek.....	68
Vezeték nélküli képernyő opciók.....	68
Karbantartás.....	68
Rendszernapló.....	69
Rendszer- és beállítási jelszó.....	69
Rendszerbeállító jelszó hozzárendelése.....	69
Meglévő rendszerjelszó és/vagy beállítási jelszó törlése, illetve módosítása.....	70
A BIOS frissítése.....	70
A BIOS frissítése a Windows rendszerben.....	70
A BIOS frissítése Linux és Ubuntu környezetekben.....	71
A BIOS frissítése USB-meghajtó használatával Windows rendszerben.....	71
BIOS frissítése az F12-vel elérhető egyszeri rendszerindító menüből.....	71
A CMOS-beállítások törlése.....	72
BIOS- (rendszerbeállító) és rendszerjelszavak törlése.....	72
Fejezetszám: 6: Szoftver.....	74
Támogatott operációs rendszerek.....	74
-illesztőprogramok letöltése.....	74
A chipkészlet illesztőprogramjai.....	74
A soros IO-eszközök illesztőprogramjai.....	77
USB-illesztőprogramok.....	78
Biztonsági illesztőprogramok.....	78
Fejezetszám: 7: Hibaelhárítás.....	79
Megduzzadt lítiumion-akkumulátorok kezelése.....	79

Dell Enhanced Pre-Boot System Assessment (ePSA) diagnosztika 3.0.....	79
Beépített önellenőrző teszt (BIST).....	80
M-BIST.....	80
LCD Power rail teszt (L-BIST).....	80
Az LCD beépített önellenőrző tesztje (BIST).....	80
Diagnosztika LED.....	81
Az operációs rendszer helyreállítása.....	82
A valós idejű óra alaphelyzetbe állítása.....	82
Biztonsági mentési adathordozó és helyreállítási lehetőségek.....	82
A Wi-Fi ki- és bekapcsolása.....	82
Maradékáram elvezetése (hardveres alaphelyzetbe állítás).....	83
Fejezetszám: 8: A Dell elérhetőségei.....	84

Munka a számítógépen

Biztonsági óvintézkedések

Ez a fejezet azokat a fő biztonsági óvintézkedéseket tartalmazza, amelyeket a szétszerelési utasítások bármelyikének végrehajtása előtt el kell végezni.

Tartsa be az alábbi biztonsági utasításokat, mielőtt bármit beszerel, javít vagy szétszerel:

- Kapcsolja ki a rendszert és minden csatlakoztatott perifériát.
- Áramtalanítsa a rendszert és minden csatlakoztatott perifériát
- Válasszon le minden hálózati kábelt, telefonkábel és telekommunikációs kábelt a rendszerről.
- Bármilyen notebook belsejében végzett munka esetén használjon elektrosztatikus védő helyszíni javítókészletet az elektrosztatikus kisülés okozta károk megelőzése érdekében.
- Bármilyen rendszerösszetevő kivétele után óvatosan helyezze a kivett összetevőt antistatikus alátétlapra.
- Viseljen nem vezető gumitalpú cipőt, mivel ezzel csökkentheti az áramütés kockázatát.

Készenléti áram

A készenléti áramellátással bíró Dell termékeket ki kell húzni, mielőtt felnyitja a házat. A készenléti áramellátást magukban foglaló rendszerek lényegében kikapcsolva is áram alatt vannak. A belső áramellátás lehetővé teszi, hogy a rendszert távolról bekapcsolják (wake on LAN), illetve alvó üzemmódba állítsák, továbbá fejlett energiagazdálkodási funkciókat tesz lehetővé.

Ha kihúzta a csatlakozót, nyomja le, majd tartsa 15 másodpercen át lenyomva a bekapcsológombot. Ezzel elvezeti az alaplapban esetlegesen jelen lévő maradékáramot. Távolítsa el az akkumulátort a notebookokból.

Potenciálkiegyenlítés

A potenciálkiegyenlítés egy módszer, amelynek során két vagy több földelő vezetőt ugyanarra az elektromos potenciálra csatlakoztatnak. Ez elvégezhető egy helyszíni antistatikus javítókészlet használatával. A potenciálkiegyenlítő vezeték csatlakoztatásakor ügyeljen arra, hogy szabad fémfelülethez csatlakoztassa, soha ne festett vagy nem fémes felületre. A csuklópántnak szorosan kell lennie, hogy teljes felületén érintkezzen a bőrrel, ezzel egyidőben minden ékszert, órát, karkötőt és gyűrűt el kell távolítania, mielőtt magát és a berendezést összeköti.

Elektrosztatikus kisüléssel (ESD) szembeni védelem

Az elektrosztatikus kisülések sok gondot okozhatnak az elektronikai alkatrészek kezelése során, különösen olyan érzékeny összetevők esetén, mint például a bővítőkártyák, processzorok, DIMM memóriamodulok és alaplapok. Már igen csekély töltés is kárt tehet az áramkörökben oly módon, amely nem nyilvánvaló, vagyis csak időnként okoz problémákat, vagy lerövidíti a termék élettartamát. Mivel az iparág egyre kisebb energiafogyasztás és egyre nagyobb sűrűség elérésére törekszik, ezért az elektrosztatikus kisülésekkel szembeni védelem egyre inkább előtérbe kerül.

A ma kapható Dell termékek a bennük használt félvezetők nagy sűrűsége miatt érzékenyebbek az elektrosztatikus kisülésekre, mint a korábbi Dell termékek. Emiatt néhány korábban még jóváhagyott alkatrészkezelési módszer ma már nem alkalmazható.

Az ESD-károk két elismert típusa a katasztrofális és az eseti meghibásodás.

- **Katasztrofális** – A katasztrofális meghibásodások az ESD-vel kapcsolatos meghibásodások körülbelül 20%-át teszik ki. Az okozott kár azonnali, és az eszköz teljes funkcióvesztésével jár. Katasztrofális meghibásodásra példa egy olyan DIMM memóriamodul, amelyet áramütés ért. A számítógép ilyenkor semmit nem jelenít meg (No POST/No Video), csak egy sípoló hangot hallat, amely a hiányzó vagy nem működő memóriára utal.
- **Eseti** – Eseti meghibásodás az ESD-vel kapcsolatos meghibásodások körülbelül 80%-a. Az eseti meghibásodások nagy aránya azt jelzi, hogy az esemény bekövetkezésekor a kár nem ismerhető fel azonnal. A DIMM modult áramütés éri, de a vezetékezés csak

meggyengül, így nem produkál azonnali tüneteket, amelyek utalnának a kárra. A meggyengült vezetékezés csak hetek vagy hónapok alatt olvad meg, és eközben rongálja a memória épségét, időnként váratlan memóriahibákat okoz stb.

Az eseti (más néven látens) meghibásodás megállapítása és elhárítása nehezebb.

Az elektrosztatikus kisülés okozta károk megelőzése érdekében tegye a következőket:

- Használjon vezetékes antisztatikus csuklópántot, amely megfelelően van földelve. A vezeték nélküli antisztatikus pántok használata már nem megengedett, mert nem nyújtanak kielégítő védelmet. Az elektrosztatikus kisülésre igen érzékeny alkatrészeknek nem nyújt elegendő védelmet az, ha megérinti a számítógépházat
- Az elektrosztatikusságra érzékeny alkatrészeket csak elektrosztatikusságtól mentes helyen kezelje. Ha lehetséges, használjon antisztatikus alátétet és munkalapot.
- Miután az elektrosztatikusságra érzékeny alkatrészeket kivette a dobozból, ne vegye le róluk az antisztatikus csomagolást addig, amíg nem áll készen az alkatrész beszerelésére. Mielőtt levonná az antisztatikus csomagolást, vezesse el magáról a statikus elektromosságot.
- Ha érzékeny alkatrészt szállít, először tegye azt antisztatikus tárolóba vagy csomagolóanyagba.

Antisztatikus javítókészlet

A felügyelet nélkül használható elektrosztatikusan védő javítási készlet a leggyakrabban használt javítókészlet. Minden javítókészlet három fő részből áll: egy antisztatikus alátétlappal, egy csuklópántból és egy földelővezetékkel.

Az antisztatikus javítókészlet összetevői

Az antisztatikus javítókészlet részei:

- **Antisztatikus alátétlap** – Az antisztatikus alátétlap disszipatív, így az alkatrészek szerelés közben ráhelyezhetők. Antisztatikus alátétlap használata esetén a csuklópántot szorosan a csuklóján kell tartania, és a földelővezeték az alátétlaphoz vagy a rendszer bármely szabadon álló fémfelületéhez kell csatlakoztatnia. A megfelelő elrendezés után a cserealkatrészek kivehetők az elektrosztatikusan védő tasakból, és közvetlenül az alátétlaphoz helyezhetők. Az elektrosztatikusan érzékeny alkatrészeket biztonságosan kézbe veheti, az alátétlapon hagyhatja, a rendszerbe vagy a tasakba helyezheti.
- **Csuklópánt és földelővezeték** – A csuklópánt és a földelővezeték közvetlenül a csuklójához és a hardver szabad fémfelületéhez is csatlakoztatható, ha az alátétlaphoz nincs szükség, vagy ha az antisztatikus alátétlaphoz csatlakoztatja, akkor ideiglenesen védheti az alátétlaphoz helyezett hardvert. A csuklópánt, a földelővezeték és a bőr, valamint az antisztatikus alátétlap és hardver közötti kapcsolat neve földelés. A helyszíni javítókészleteket mindig csuklópánttal, alátétlappal és földelővezetékkel használja. Soha ne használjon vezeték nélküli csuklópántot. Mindig ügyeljen arra, hogy a csuklópánt belső vezetékei a normál használat során elhasználódhatnak, ezért ezeket rendszeresen ellenőrizni kell egy csuklópánt-tesztelővel, hogy elkerülje a hardverek véletlen elektrosztatikus károsodását. Javasolt, hogy a csuklópántot és a földelővezetékét legalább hetente tesztelje.
- **Antisztatikus csuklópánt-tesztelő** – Az antisztatikus csuklópánton belüli vezetékek egy idő után elhasználódhatnak. Nem felügyelt készlet használata esetén érdemes rendszeresen, minden szervizhívás előtt, illetve legalább hetente egyszer tesztelni a csuklópántot. Ehhez a legjobb módszer a csuklópánt-tesztelő használata. Ha nincs saját csuklópánt-tesztelője, akkor forduljon regionális irodájához, és érdeklődjön náluk, hogy van-e. A teszteléshez dugja a csuklópánt földelővezetékét a tesztterbe, miközben a pánt a csuklóján van, és a gomb megnyomásával hajtja végre a tesztet. Sikeres teszt esetén a zöld LED gyullad ki, sikertelen teszt esetén pedig a piros LED, valamint egy riasztási hangjelzés is hallható.
- **Szigetelő elemek** – Kritikus fontosságú, hogy az elektrosztatikusan érzékeny eszközöket, például a műanyag hűtőbordaházakat távol tartsa a szigetelő belső részekről, amelyek gyakran erősen feltöltöttek.
- **Munkakörnyezet** – Mielőtt használatba venné az antisztatikus javítókészletet, mérje fel a helyzetet az ügyfélnél a helyszínen. Például kiszolgálókörnyezetben másképp kell használni a készletet, mint asztali vagy hordozható számítógépek esetében. A kiszolgálók jellemzően állványba vannak szerelve egy adatközponton belül, míg az asztali gépek és hordozható számítógépek általában íróasztalon vagy irodai munkahelyen belül vannak elhelyezve. Mindig keressen egy nagy, nyílt és vízszintes munkaterületet, ahol semmi nem akadályozza, és elég nagy ahhoz, hogy kiterítse az antisztatikus javítókészletet, és még marad elég hely a javítandó rendszer számára is. A munkaterület legyen mentes szigetelőktől, amelyek elektrosztatikus jelenségeket okozhatnak. A munkaterületen a szigetelőket, például a polisztirolhabból és egyéb műanyagból készült tárgyakat legalább 30 cm-re távolítsa el az érzékeny alkatrészekről, mielőtt bármilyen hardverösszetevővel dolgozni kezdene.
- **Antisztatikus csomagolás** – Minden elektrosztatikusan érzékeny eszközt antisztatikus csomagolásban kell megkapnia és szállítania. Előnyben részesítendő a fémből készült, elektrosztatikusan árnyékolt tasakok. A sérült alkatrészeket mindig ugyanabban az antisztatikus tasakban és csomagolásban juttassa vissza, amelyben az új alkatrész érkezett. Az antisztatikus tasak tetejét vissza kell hajtani és le kell ragasztani, továbbá a tasakot ugyanazzal a habosított csomagolóanyaggal kell behelyezni az eredeti dobozba, amelyben az új alkatrész érkezett. Az elektrosztatikusan érzékeny eszközöket csak elektrosztatikus kisüléstől védett munkaterületen szabad kivenni a tasakból, és az alkatrészeket soha nem szabad az antisztatikus tasakra helyezni, mert csak a tasak belseje árnyékolt elektrosztatikusan. Az alkatrészek mindig a saját kezében, az antisztatikus alátétlapon, a rendszerben vagy az antisztatikus tasakon belül legyenek.

- **Érzékeny összetevők szállítása** – Elektrosztatikusan érzékeny összetevők, például cserealkatrészek vagy a Dellnek visszajuttatandó alkatrészek szállítása esetén rendkívül fontos, hogy ezeket antisztatikus tasakokba helyezze a biztonságos szállítás érdekében.

Elektrosztatikus védelem – összefoglalás

Minden szerviztechnikusnak javasoljuk, hogy a Dell termékeinek javítása során mindig használja a hagyományos, vezetékes, elektrosztatikusan védő földelő csuklópántot és az antisztatikusan védő alátétlapot. Kritikus fontosságú továbbá, hogy a technikusok minden szigetelő alkatrésztől elkülönítve tárolják az érzékeny alkatrészeket, miközben a javítást végzik, és az érzékeny összetevők szállításához antisztatikus tasakokat használjanak.

Elektrosztatikus kisüléssel (ESD) szembeni védelem

Az elektrosztatikus kisülések sok gondot okozhatnak az elektronikai alkatrészek kezelése során, különösen olyan érzékeny összetevők esetén, mint például a bővítőkétyák, processzorok, DIMM memóriamodulok és alaplapon. Már igen csekély töltés is kárt tehet az áramkörökben oly módon, amely nem nyilvánvaló, vagyis csak időnként okoz problémákat, vagy lerövidíti a termék élettartamát. Mivel az iparág egyre kisebb energiafogyasztás és egyre nagyobb sűrűség elérésére törekszik, ezért az elektrosztatikus kisülésekkel szembeni védelem egyre inkább előtérbe kerül.

A ma kapható Dell termékek a bennük használt félvezetők nagy sűrűsége miatt érzékenyebbek az elektrosztatikus kisülésekre, mint a korábbi Dell termékek. Emiatt néhány korábban még jóváhagyott alkatrészkezelési módszer ma már nem alkalmazható.

Az ESD-károk két elismert típusa a katasztrofális és az eseti meghibásodás.

- **Katasztrofális** – A katasztrofális meghibásodások az ESD-vel kapcsolatos meghibásodások körülbelül 20%-át teszik ki. Az okozott kár azonnali, és az eszköz teljes funkcióvesztésével jár. Katasztrofális meghibásodásra példa egy olyan DIMM memóriamodul, amelyet áramütés ért. A számítógép ilyenkor semmit nem jelenít meg (No POST/No Video), csak egy sípoló hangot hallat, amely a hiányzó vagy nem működő memóriára utal.
- **Eseti** – Eseti meghibásodás az ESD-vel kapcsolatos meghibásodások körülbelül 80%-a. Az eseti meghibásodások nagy aránya azt jelzi, hogy az esemény bekövetkezésekor a kár nem ismerhető fel azonnal. A DIMM modul áramütés éri, de a vezetékezés csak meggyengül, így nem produkál azonnali tüneteket, amelyek utalnának a kárra. A meggyengült vezetékezés csak hetek vagy hónapok alatt olvad meg, és közben rongálja a memória épségét, időnként váratlan memóriahibákat okoz stb.

Az eseti (más néven látens) meghibásodás megállapítása és elhárítása nehezebb.

Az elektrosztatikus kisülés okozta károk megelőzése érdekében tegye a következőket:

- Használjon vezetékes antisztatikus csuklópántot, amely megfelelően van földelve. A vezeték nélküli antisztatikus pántok használata már nem megengedett, mert nem nyújtanak kielégítő védelmet. Az elektrosztatikus kisülésre igen érzékeny alkatrészeknek nem nyújt elegendő védelmet az, ha megérinti a számítógépházat
- Az elektrosztatikusságra érzékeny alkatrészeket csak elektrosztatikusságtól mentes helyen kezelje. Ha lehetséges, használjon antisztatikus alátétet és munkalapot.
- Miután az elektrosztatikusságra érzékeny alkatrészeket kivette a dobozból, ne vegye le róluk az antisztatikus csomagolást addig, amíg nem áll készen az alkatrész beszerelésére. Mielőtt levenné az antisztatikus csomagolást, vezesse el magáról a statikus elektromosságot.
- Ha érzékeny alkatrészt szállít, először tegye azt antisztatikus tárolóba vagy csomagolóanyagba.

Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében

Lépések

1. Gondoskodjon róla, hogy a munkafelület kellően tiszta és sima legyen, hogy megelőzze a számítógép fedelének karcosodását.
2. Kapcsolja ki a számítógépet.
3. Amennyiben a számítógép dokkolva van, válassza le a dokkolóállomásról.
4. Húzza ki minden hálózati kábelt a számítógépből (ha vannak).



FIGYELMEZTETÉS: Ha számítógépe RJ45 porttal is rendelkezik, távolítsa el a hálózati kábelt. A művelet során első lépésként a számítógépből húzza ki a kábelt.

5. Áramtalanítsa a számítógépet és minden csatolt eszközt.
6. Nyissa ki a kijelzőt.
7. Nyomja meg és néhány másodpercig tartsa lenyomva a bekapcsológombot az alaplapon leföldeléséhez.

 **FIGYELMEZTETÉS:** Az elektromos áramütés elkerülése érdekében a 8. lépés elvégzése előtt mindig húzza ki a tápkábelt.

 **FIGYELMEZTETÉS:** Az elektrosztatikus kisülés elkerülése érdekében, földelje magát csuklóra erősíthető földelőkábelrel vagy úgy, hogy közben rendszeresen megérint egy festetlen fémfelületet, például a számítógép hátulján található csatlakozókat.

8. Távolítsa el az esetleg a foglalatokban lévő ExpressCard vagy Smart Card kártyákat.

Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében

Erről a feladatról

Miután befejezte a visszahelyezési eljárásokat, győződjön meg róla, hogy csatlakoztatta-e a külső eszközöket, kártyákat, kábeleket stb., mielőtt bekapcsolná a számítógépet.

 **FIGYELMEZTETÉS:** A számítógép károsodásának elkerülése érdekében csak az adott Dell számítógéphez tervezett akkumulátort használja. Ne használjon más Dell számítógépekhez készült akkumulátorokat.

Lépések

1. Csatlakoztassa a külső eszközöket (portreplikátor, lapos akkumulátor, médiabázis stb.), és helyezze vissza a kártyákat (pl. ExpressCard kártya).
2. Csatlakoztassa az esetleges telefon vagy hálózati kábeleket a számítógépére.

 **FIGYELMEZTETÉS:** Hálózati kábel csatlakoztatásakor először dugja a kábelt a hálózati eszközbe, majd a számítógépbe.

3. Csatlakoztassa a számítógépét és minden hozzá csatolt eszközt elektromos aljzataikra.
4. Kapcsolja be a számítógépet.

Alkatrészek eltávolítása és beszerelése

Ez a rész részletes információkat nyújt a számítógép alkatrészeinek eltávolításáról, illetve beszereléséről.

Ajánlott szerszámok

A dokumentumban szereplő eljárások a következő szerszámokat igényelhetik:

- #0 csillagcsavarhúzó
- #1 csillagcsavarhúzó
- Kis műanyag pálca

Csavarméretlista

1. táblázat: Latitude 7390 – csavarméretek listája

Komponens	M2,5 x 6	M2 x 5	M2,5 x 3,5	M2 x 3	M2,5 x 4	M2 x 2.5	M2 x 2
Hátsó burkolat	8 (rögzített csavar)						
Akkumulátor – 3 cellás		1					
Akkumulátor – 4 cellás		2					
SSD-modul				1			
Hűtőbordamodul				4			
Rendszerventilátor				2			
Hangszóró				4			
WWAN-kártya				1			
WLAN-kártya				1			
Tápcsatlakozóport				1			
ESD-keret				1			
EDP-keret				2			
Érintőpanel gombjai						2	
Ujjlenyomat-olvasó						1	
LED-panel						1	
SmartCard-kártyaolvasó foglalata						2	
Billentyűzetzáró keret					1		
Kijelző csuklópánt			6				
Kijelzőpanel (a HUD szerelvényre nem vonatkozik)							2

1. táblázat: Latitude 7390 – csavarméretek listája (folytatódik)

Komponens	M2,5 x 6	M2 x 5	M2,5 x 3,5	M2 x 3	M2,5 x 4	M2 x 2.5	M2 x 2
Antenna–Infinity kijelzők (a HUD szerelvényre nem vonatkozik)				2			
Billentyűzet tartólemeze						19	
Billentyűzet							5
Alaplap				9			
Memóriamodul kerete				1			

Előfizetői azonosítómodul- (SIM-) kártya

A SIM-kártya vagy a SIM-kártya tálcájának eltávolítása


Erről a feladatról

MEGJEGYZÉS: A SIM-kártyát vagy a SIM-kártya tálcáját csak azokban a rendszerekben lehet eltávolítani, amelyek WWAN-modullal kerülnek forgalomba. Ezért ez az eltávolítási eljárás is csak azokra a rendszerekre vonatkozik, amelyekben WWAN-modul található.

FIGYELMEZTETÉS: Ha úgy távolítja el a SIM-kártyát, hogy a számítógép be van kapcsolva, a kártyán tárolt adatok elveszhetnek vagy megsérülhetnek. Ügyeljen rá, hogy ki legyen kapcsolva a számítógép, illetve le legyenek tiltva a hálózati kapcsolatok.

Lépések

1. A SIM-kártya-tálca [1] eltávolításához helyezze be a lyukba egy gemkapocs végét, vagy egy SIM-kártya-eltávolító eszközt.
2. Egy műanyag pálca segítségével húzza ki a SIM-kártya tálcáját [2].
3. Távolítsa el a SIM-kártyát a tálcából (ha a rendszerben használ SIM-kártyát).

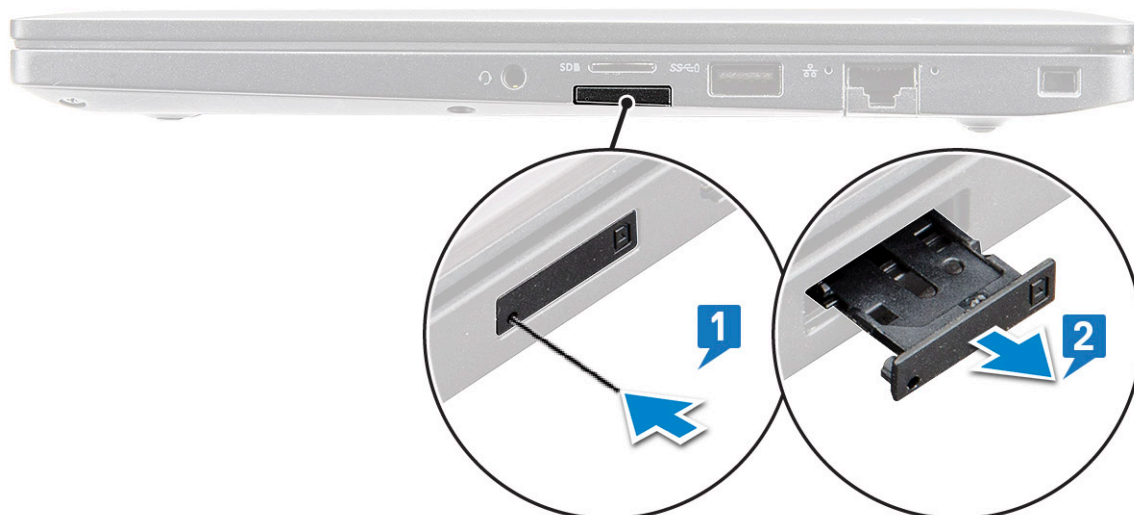

MEGJEGYZÉS: A Latitude 7390 esetén az SD-memóriakártyát a rendszerösszetevők eltávolítása cseréje előtt el kell távolítani. Amennyiben nem távolítja el az SD-memóriakártyát a többi összetevők kiszérése előtt, akkor az a rendszer károsodásához vezethet.

A SIM-kártya visszahelyezése

Erről a feladatról

MEGJEGYZÉS: A SIM-kártyát csak a WWAN-modullal felszerelt rendszerekben lehet visszahelyezni.

Lépések

1. Helyezzen a SIM-kártya tálcába egy gemkapocs véget vagy egy SIM-kártya-eltávolító eszközt.
2. Egy műanyag pálca segítségével húzza ki a SIM-kártya tálcáját.
3. Helyezze rá a tálcára a SIM-kártyát.
4. Helyezze be a SIM-kártya tálcáját a foglalatba.

Alapburkolat


Az alapburkolat eltávolítása

Lépések

1. Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
2. Az alapburkolat kioldása:
 - a. Lazítsa meg az alapburkolatot a számítógéphez rögzítő M2,5 x 6 elveszíthetetlen csavarokat (8) [1].

MEGJEGYZÉS: A csavarok meglazítása során járjon el óvatosan. Illessze be úgy a csavarhúzó fejt, hogy az a csavar elülső sarkai felé nézzen. Így elkerülheti a csavarfej megszakadását.
 - b. Egy műanyag pálca segítségével pattintsa ki az alapburkolatot a széleinél, majd emelje ki a számítógépnél [2].

MEGJEGYZÉS: A SIM-kártya tálcájának gombjától kezdve haladjon az óramutató járásának megfelelő irányba, és fejtse ki a széleket.

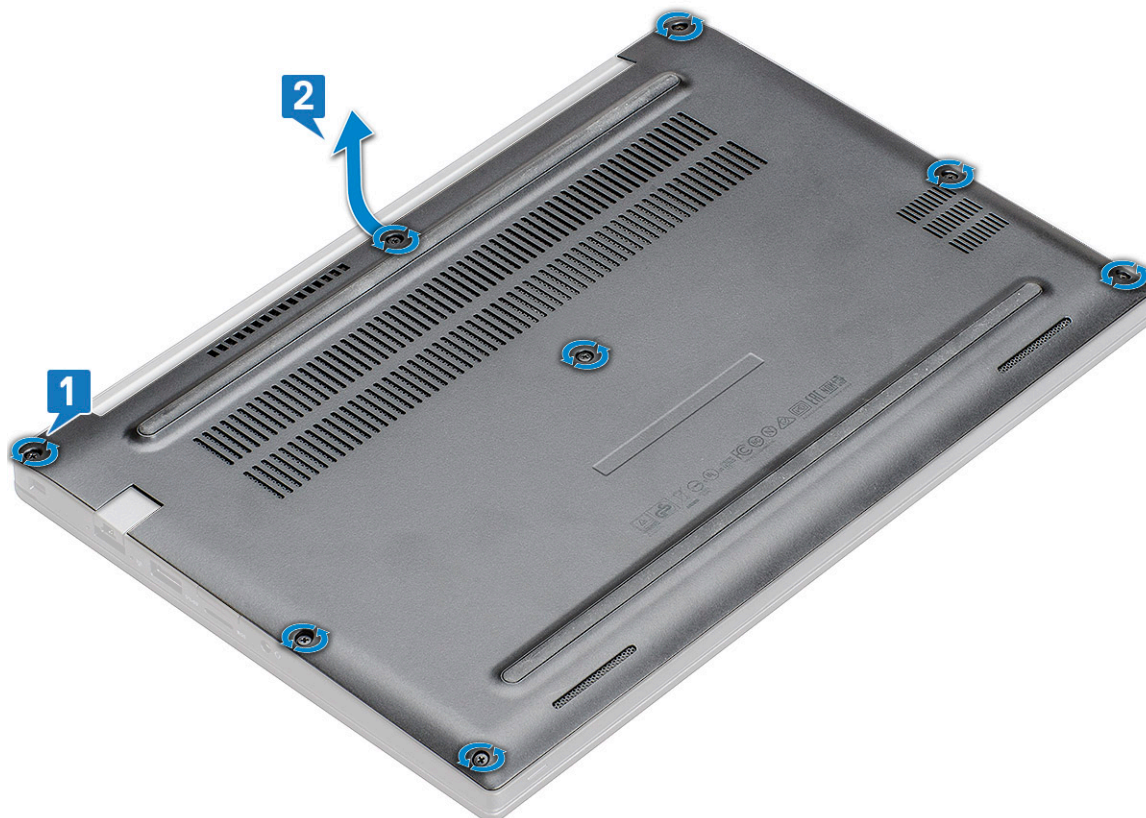

FIGYELMEZTETÉS: A csavarok meglazítása során járjon el óvatosan. Illessze be úgy a csavarhúzó fejét, hogy az a csavar (a laptop alapburkolatán lévő elülső sarkai) felé nézzen. Így elkerülheti a csavarfej megszakadását.

3. Emelje el a számítógéptől az alapburkolatot.



Az alapburkolat felszerelése

Lépések

1. Igazítsa össze az alapburkolat fűleit a számítógép éleinél lévő foglalatokkal.
2. A burkolat széleit megnyomva pattintsa a helyére.
3. Húzza meg az alapburkolatot a számítógéphez rögzítő M2.5x6.0 rögzített csavarokat.

MEGJEGYZÉS: A csavarok meghúzása során járjon el óvatosan. Illessze be úgy a csavarhúzó fejét, hogy annak iránya egyezzen a csavaréval. Így elkerülheti a csavarfej megszakadását.

4. Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

Akkumulátor

Lítium-ion akkumulátorra vonatkozó figyelmeztetések

FIGYELMEZTETÉS:


- Legyen óvatos a lítium-ion akkumulátorok kezelése során.
- A lehető legjobban merítse le az akkumulátort, mielőtt eltávolítaná a rendszerből. Ehhez például húzza ki a tápadaptert a rendszerből, és hagyja, hogy a rendszer folyamatosan merítse az akkumulátort.
- Ne nyomja össze, ejtse le, vágja meg vagy szúrja át az akkumulátort idegen eszközzel.

- Ne tegye ki az akkumulátort magas hőmérsékletnek vagy szerelje szét az akkumulátortelepeket vagy -cellákat.
- Ne fejtse ki nyomást az akkumulátort felületére.
- Ne hajlítsa meg az akkumulátort.
- Ne próbálja meg felfejteni az akkumulátort szerszámokkal.
- Az akkumulátor és a rendszer többi alkatrészének megsértésének elkerülése érdekében ügyeljen rá, hogy a termék szervizelése közben ne veszítse el a csavarokat.
- Ha az akkumulátor megduzzad és a számítógépbe szorul, akkor ne próbálja meg kiszabadítani, mert a lítium-ion akkumulátor átszúrása, meghajlítása vagy összenyomása veszélyes lehet. Ilyen esetben kérjen segítséget Dell műszaki ügyfélszolgálatától. Lásd a www.dell.com/contactdell oldalt.
- Minden esetben eredeti akkumulátort vásároljon a www.dell.com webhelyről vagy hivatalos Dell-partnerektől és -vizsenteladóktól.

A 3 cellás akkumulátor eltávolítása

Lépések

1. Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el az [alappurkolatot](#).
3. Az akkumulátor eltávolítása:
 - a. Csatlakoztassa le az akkumulátor kábelét az alaplapi csatlakozóról [1].
 - b. Távolítsa el az M2 x 5 csavart (1), amely az akkumulátort a számítógéphez rögzíti [2].
 - c. Emelje ki az akkumulátort a számítógépből [3].

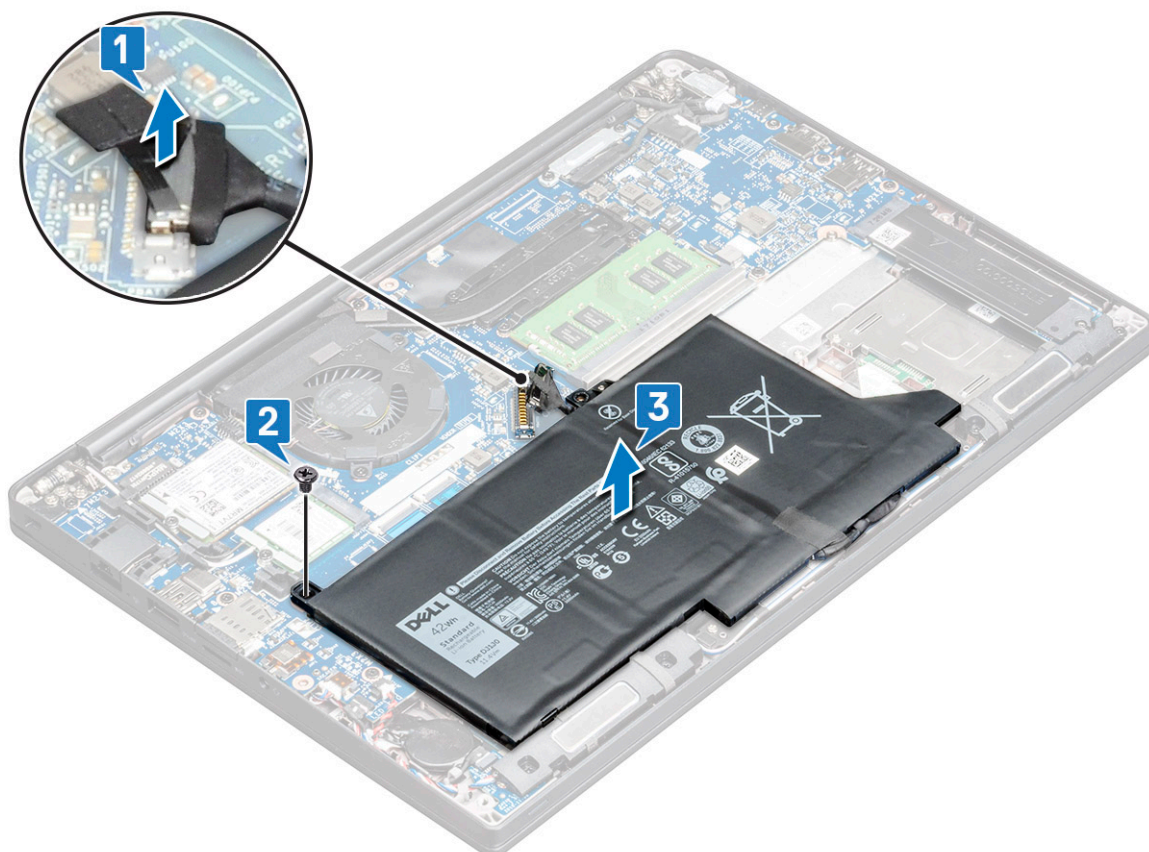

A 3 cellás akkumulátor behelyezése


Lépések

1. Helyezze be az akkumulátort a számítógépben lévő foglalatba.
2. Vezesse át az akkumulátor kábelét a vezetőkapcson, majd csatlakoztassa a kábelt az alaplapi csatlakozóhoz.
i MEGJEGYZÉS: Ha az akkumulátor alsó részénél található kábel nincs megfelelően elvezetve, gondoskodjon ennek elvezetéséről.
3. Hajtsa be az akkumulátort a számítógéphez rögzítő M2 x 5 csavart.
4. Szerelje be az [alap burkolatot](#).
5. Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

A 4 cellás akkumulátor eltávolítása

Lépések

1. Kövesse a [Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el az [alapburkolatot](#).
3. Az akkumulátor eltávolítása:
 - a. Csatlakoztassa le az akkumulátor kábelét az alaplapi csatlakozóról [1].
 - b. Távolítsa el az M2 x 5 csavart (2), amelyek az akkumulátort a számítógéphez rögzíti [2].
 - c. Emelje ki az akkumulátort a számítógépből [3].

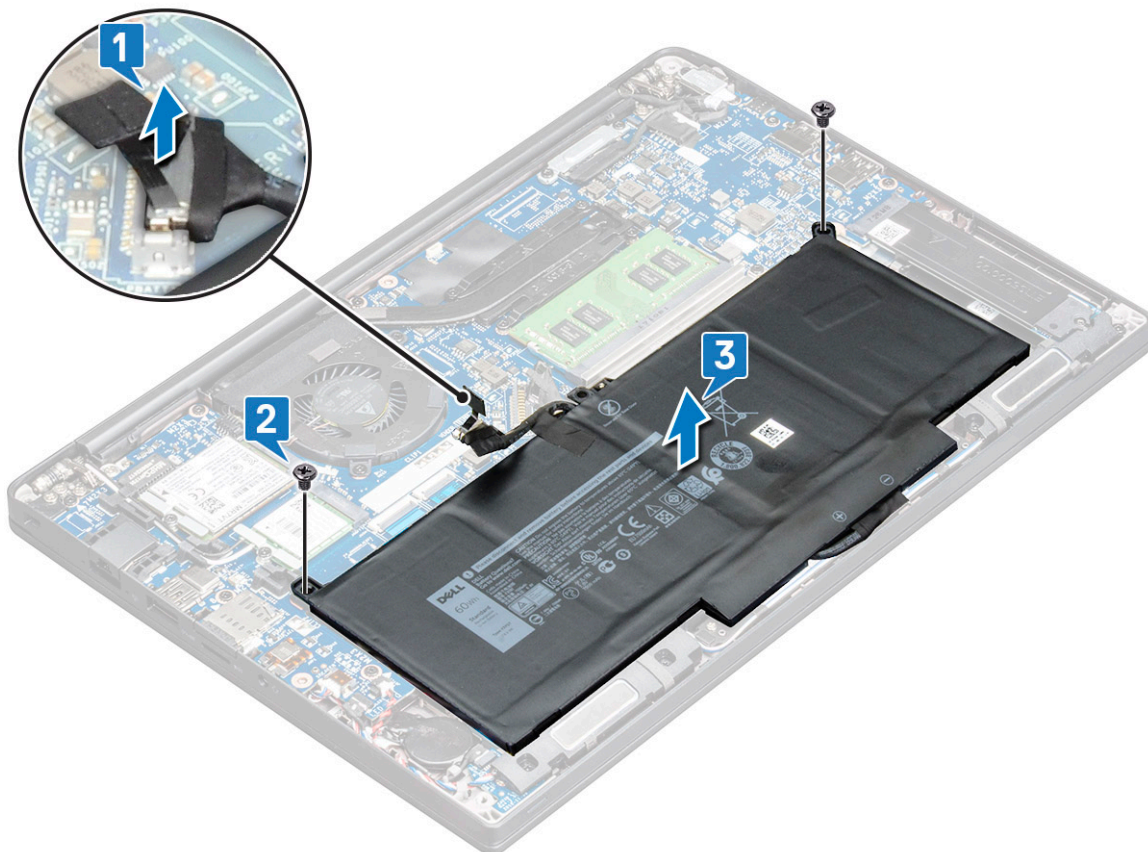

A 4 cellás akkumulátor behelyezése

Lépések

1. Helyezze be az akkumulátort a számítógépben lévő foglalatba.

2. Vezesse át az akkumulátor kábelét a vezetőkapcspon, majd csatlakoztassa a kábelt az alaplapi csatlakozóhoz.

MEGJEGYZÉS: Ha az akkumulátor alsó részénél található kábel nincs megfelelően elvezetve, gondoskodjon ennek elvezetéséről.


3. Hajtsa be az akkumulátort a számítógéphez rögzítő M2 x 5 csavarokat (2).
4. Szerelje be az [alap burkolatot](#).
5. Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

PCIe tartós állapotú meghajtó (SSD)

A PCIe SSD eltávolítása

Lépések

1. Kövesse a [Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
2. Az alapburkolat [alapburkolat](#).
3. Válassza le az akkumulátorkábelt az alaplapi csatlakozóról.
4. A PCIe SSD eltávolítása:
 - a. Lazítsa meg az SSD-keretet rögzítő M2x3 elveszíthetetlen csavart [1].
 - b. Távolítsa el az SSD-keretet [2].
 - c. Távolítsa el a PCIe SSD-t az alaplapi csatlakozójából [3].

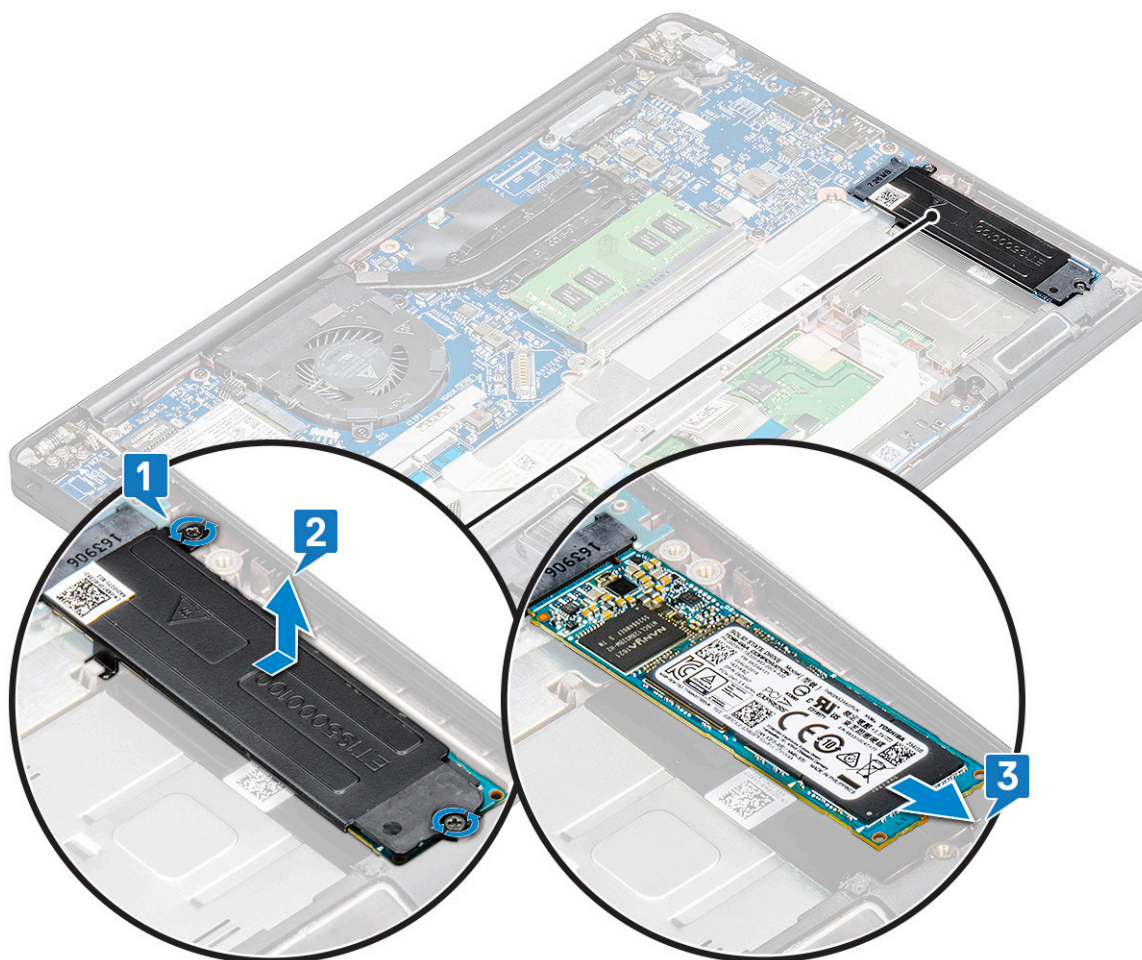


A tartókeret nélküli PCIe SSD eltávolítása

Lépések

1. Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
2. Az [alapburkolat](#) .
3. Válassza le az akkumulátorkábelt az alaplapi csatlakozóról.
4. A PCIe SSD eltávolítása:
 - a. Lazítsa meg az SSD-keretet rögzítő M2,0x3,0 rögzített csavart [1].
 - b. Óvatosan emelje meg az SSD-t, és húzza ki a csatlakozóból [2].

 **MEGJEGYZÉS:** Ügyeljen rá, hogy a kiemelés során se döntse meg 30°-nál nagyobb szögben a PCIe SSD-kártyát.

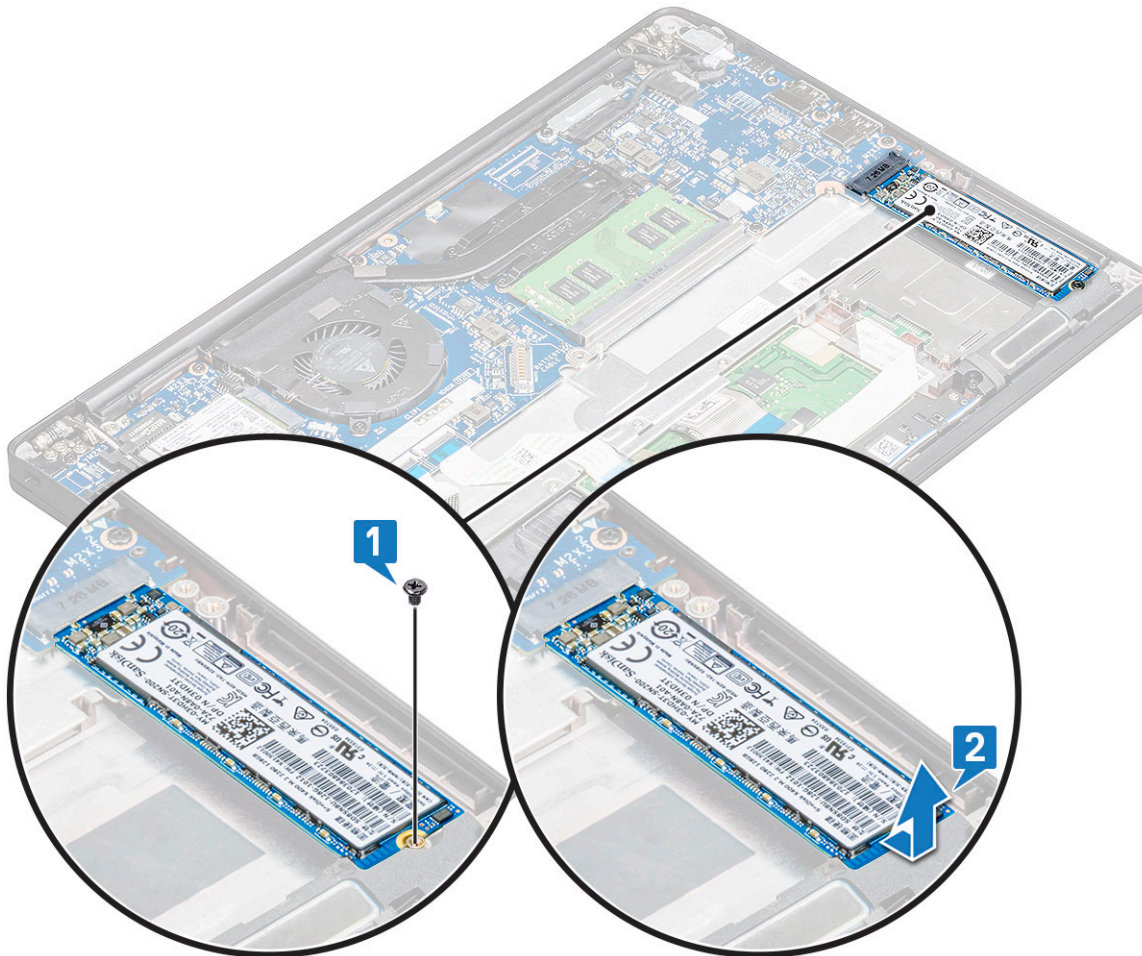

A PCIe SSD-kártya beszerelése

Lépések

1. Helyezze be a PCIe SSD-kártyát a foglalatába.
2. Helyezze rá az SSD-keretet a PCIe SSD-kártyára.

 **MEGJEGYZÉS:** Az SSD-keret beszerelése közben ügyeljen rá, hogy a kereten lévő fület a csuklótámaszon lévő fül szilárdan a helyére rögzítse.

 **MEGJEGYZÉS:** Ha az Ön rendszeréhez tartozik keret, ne felejtse el beszerelni a keretet.
3. Húzza meg az M2x3 csavarokat az SSD-keret rögzítéséhez.


4. Csatlakoztassa az akkumulátor kábelét az alaplapi csatlakozóhoz.
 5. Szerelje be az [alapburkolatot](#).
 6. Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
- MEGJEGYZÉS:** Az NVMe SSD-vel szerelt modelleknél az SSD-hez nincs szükség hővédő lap felszerelésére az SSD fölé, és a SATA SSD-k sem igényelnek hővédő lemezt.

M2. SATA tartós állapotú meghajtó (SSD)

A SATA SSD eltávolítása

Lépések

1. Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el az [alapburkolatot](#).
3. Válassza le az akkumulátorkábelt az alaplapi csatlakozóról.
4. A SATA SSD eltávolítása:
 - a. Távolítsa el a SSD-t rögzítő M2 x 3 csavart [1].
 - b. Csúsztassa el az SSD-t, majd emelje ki a csatlakozóból [2].

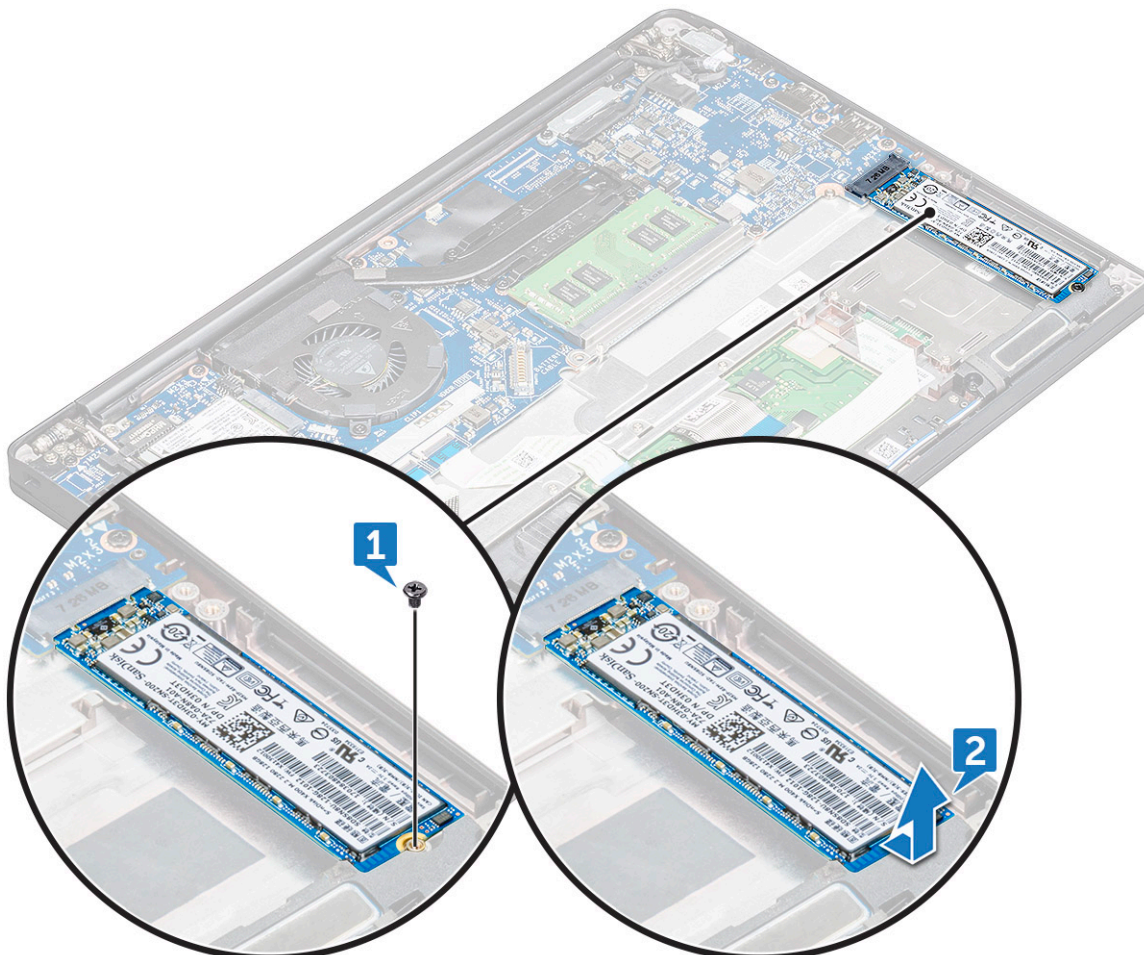

A SATA SSD beszerelése

Lépések

1. Helyezze be a SATA SSD-kártyát a foglalatába.
2. Húzza meg a SATA SSD-t az alaplaphoz rögzítő csavart.
3. Csatlakoztassa az akkumulátor kábelét az alaplapi csatlakozóhoz.
4. Szerelje be az [alapburkolatot](#).
5. Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.


Hangszóró

A hangszórómodul eltávolítása

Lépések

1. Kövesse a [Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el a következőt:
 - a. [alapburkolat](#)
 - b. [elem](#)
3. A hangszórómodul kioldása:
 - a. Nyomja meg a hangszóró kábelét az alaplapi csatlakozóról való lecsatlakoztatásához [1].


 **MEGJEGYZÉS:** Ne felejtse el kifejtetni a hangszórókábelt a kábelvezető kapocsból.
 -  **MEGJEGYZÉS:** Egy műanyag pálca segítségével oldja ki a kábelt a csatlakozóból. Ne húzza meg a kábelt, mivel ez töréshez vezethet.
 - b. Fejtse ki a hangszórókábelt a kábelvezető kapcsokból [2].
 - c. Távolítsa el a ragasztószalagot, amely a hangszóró kábelét az érintőpanelhez rögzíti [3].

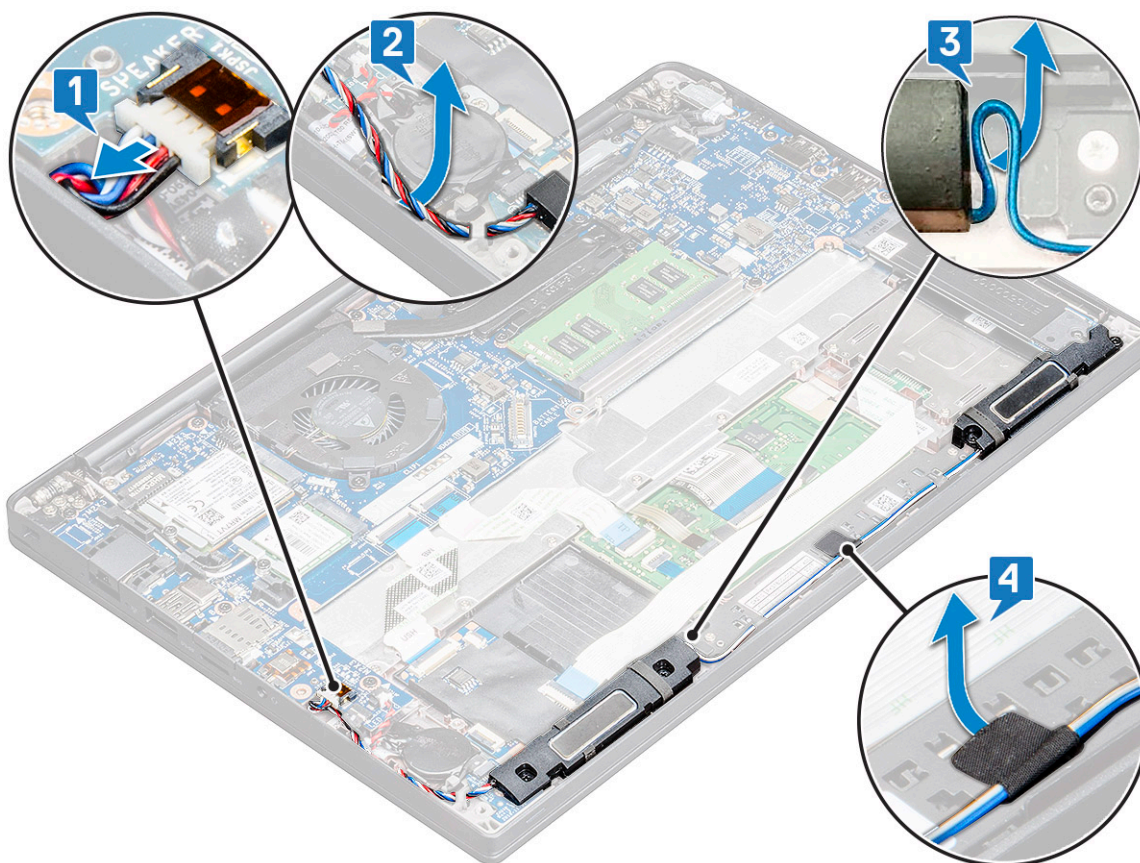

4. A hangszórómodul eltávolítása:

- a. Távolítsa el a hangszórómodult a számítógéphez rögzítő M2,0x3,0 csavarokat (4) [1].
- b. Emelje ki a hangszórómodult a számítógépből [2].

MEGJEGYZÉS: Ne felejtse el kifejtetni a hangszórókábelt a kábelvezető kapocsból.

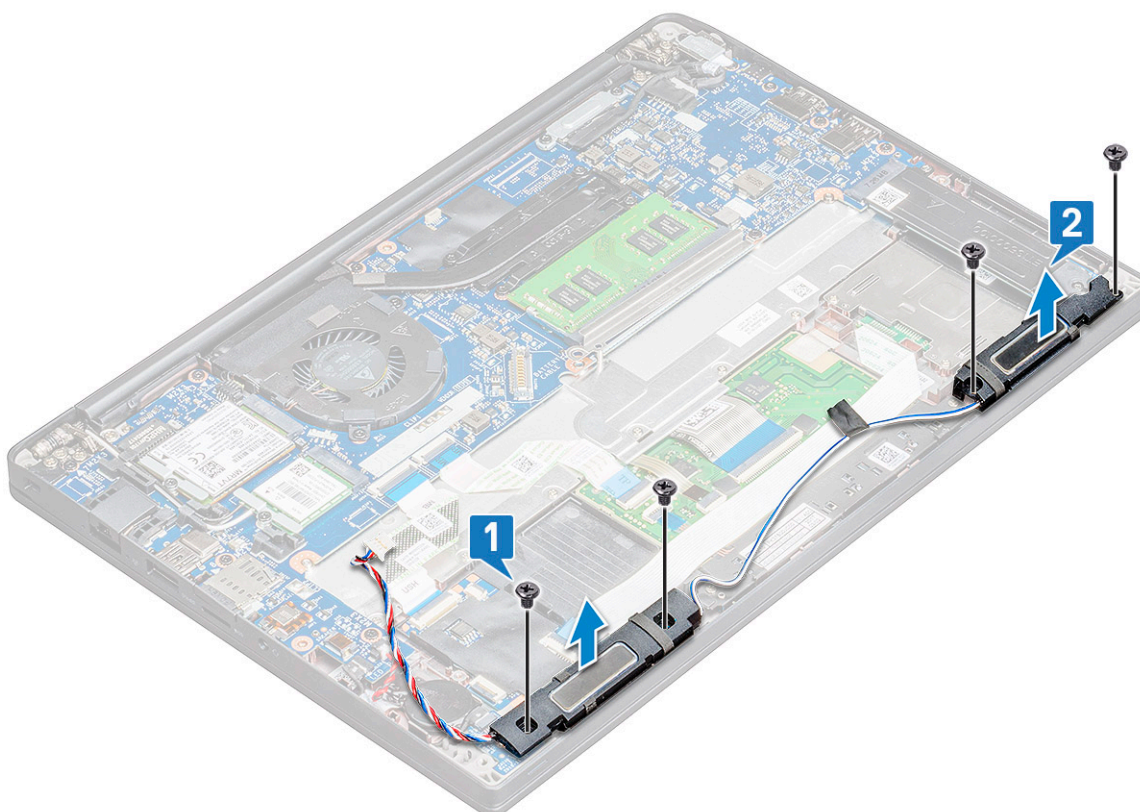

A hangszórómodul beszerelése

Lépések


1. Helyezze be a hangszórómodult a számítógépen lévő foglalatba.
2. Vezesse el a hangszórókábelt a számítógépen található kábelvezető kapcsokban.
3. Csatlakoztassa a hangszóró kábelét az alaplapi csatlakozóhoz.
4. Szerelje be a következőt:
 - a. [elem](#)
 - b. [alapburkolat](#)
5. Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

Gombelem

A gombelem eltávolítása

Lépések

1. Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el az :
 - a. [alapburkolat](#)
 - b. [elem](#)
3. A gombelem eltávolítása:
 - a. Csatlakoztassa le a gombelem kábelét az alaplapi csatlakozóról [1].
 - b. Emelje meg a gombelemet, és így oldja ki a ragasztóanyagból [2].

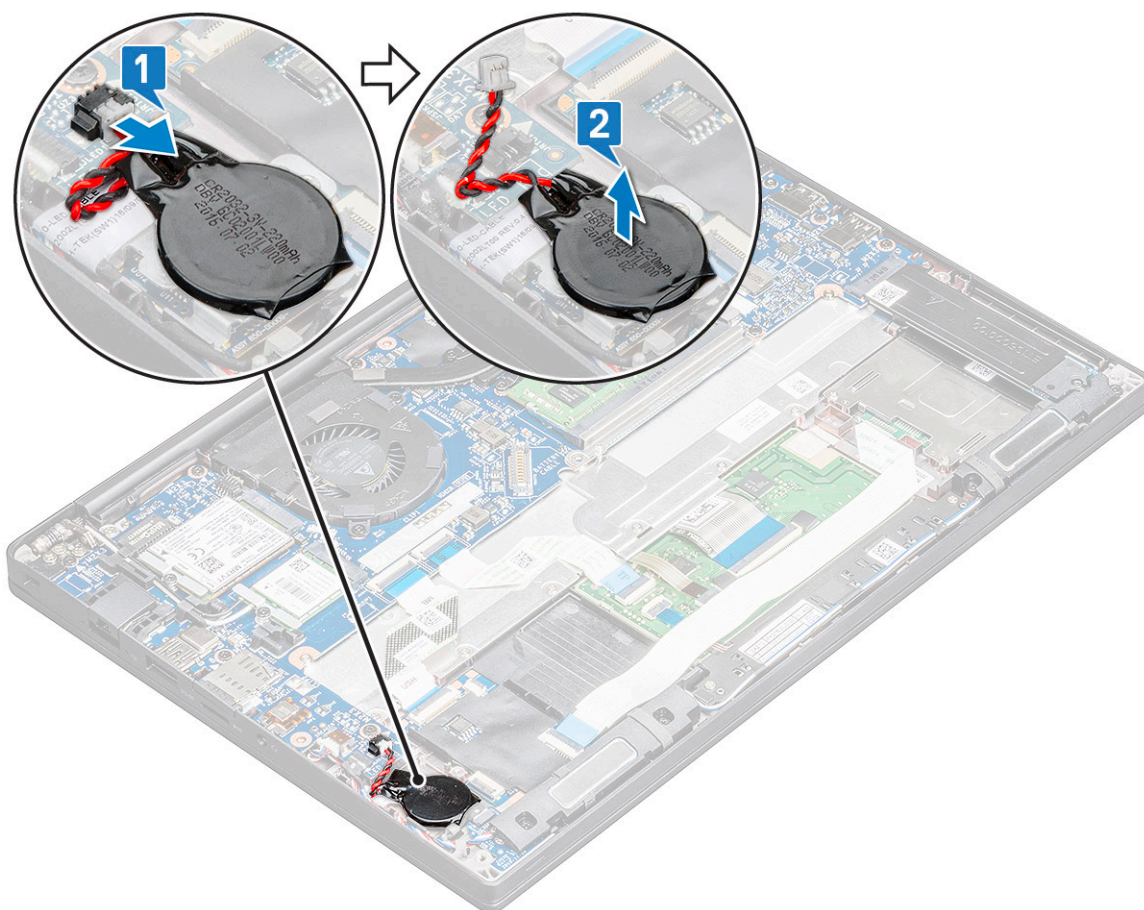

A gombelem beszerelése

Lépések

1. Rögzítse a gombelemet a számítógép belsejében lévő foglalatba.
2. Mielőtt csatlakoztatná, vezesse végig a gombelem kábelét a kábelvezetőben.
3. Csatlakoztassa a gombelem kábelét az alaplapi csatlakozóhoz.
4. Szerelje fel az :
 - a. [elem](#)
 - b. [alapburkolat](#)
5. Kövesse a [Mielőtt befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

WWAN-kártya

A WWAN-kártya eltávolítása

Lépések

1. Kövesse a [Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
2. Az alapburkolat [alapburkolat](#).
3. Válassza le az akkumulátorkábelt az alaplapi csatlakozóról.
4. A WWAN-kártya eltávolítása:
 - a. Távolítsa el a fémkeretet a WWAN-kártyához rögzítő M2,0x3,0 csavart [1].


MEGJEGYZÉS: A WWAN-kártya 15°-os szögben állva kiugrik foglalatából.

- b. Emelje ki a WWAN-kártyát rögzítő fémkeretet [2].
- c. Egy műanyag pálca segítségével válassza le a WWAN-kábeleket a WWAN-kártyán lévő csatlakozókról [3].

MEGJEGYZÉS: Nyomja be a WWAN-kártyát, majd oldja ki a kábeleket a csatlakozókból.

- d. Csúsztassa el, majd emelje ki a WWAN-kártyát az alaplapon lévő csatlakozóból [4]. Emelje ki a WWAN-kártyát a számítógépből..

MEGJEGYZÉS: Ügyeljen rá, hogy a kiemelés során se döntse meg 35°-nál nagyobb szögben a WWAN-kártyát.

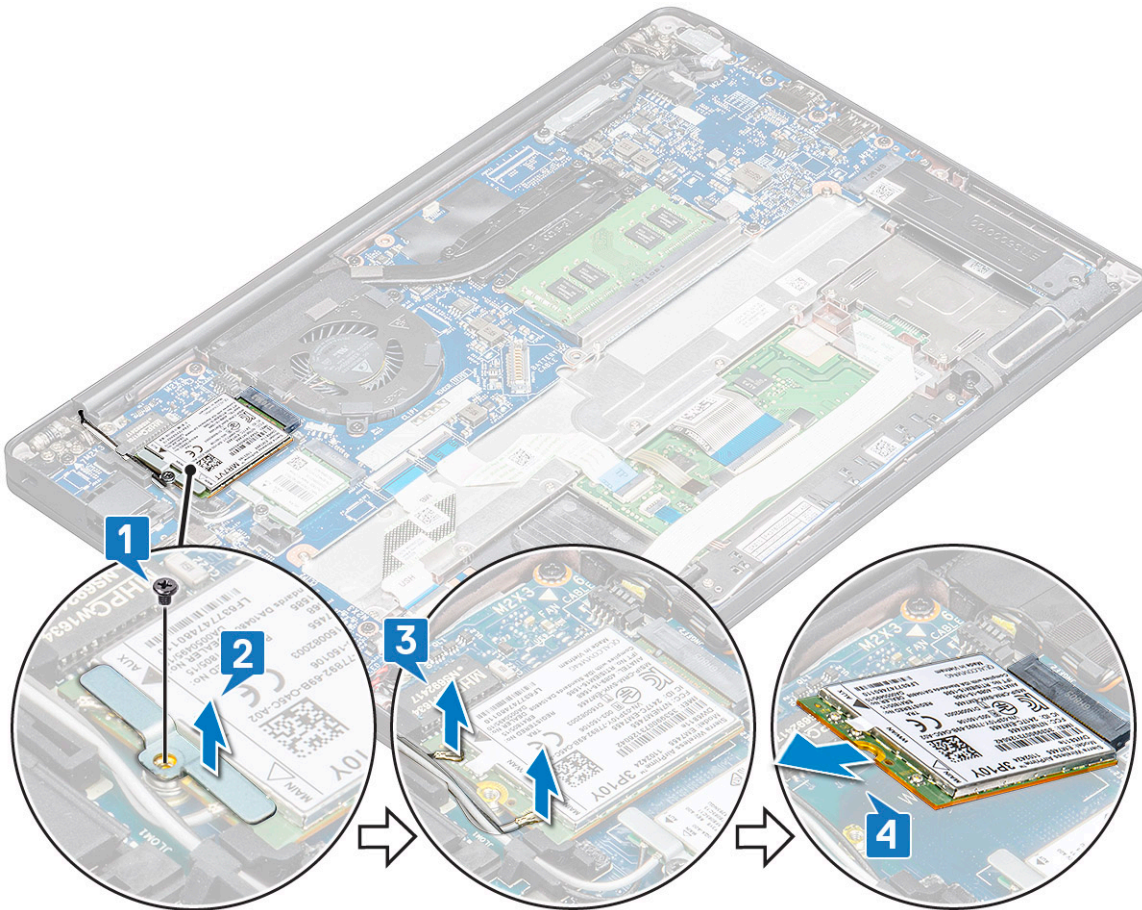

A WWAN kártya beszerelése

Lépések

1. A WWAN-kártyát helyezze az alaplapon lévő csatlakozóba.
2. Csatlakoztassa a WWAN kábeleket a WWAN kártyán lévő csatlakozókra.
3. Illessze a helyére a fémkeretet, és húzza meg a keretet a számítógéphez rögzítő M2,0x3,0 csavart.
4. Csatlakoztassa az akkumulátor kábelét az alaplapi csatlakozóhoz.
5. Szerelje fel az [alapburkolat](#).
6. Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

MEGJEGYZÉS: Az IMEI-szám a WWAN-kártyán is megtalálható.


WLAN-kártya

A WLAN-kártya eltávolítása

Lépések

1. Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
2. Az alapburkolat [alapburkolat](#).
3. Válassza le az akkumulátorkábelt az alaplapi csatlakozóról.
4. A WLAN-kártya eltávolítása:
 - a. Távolítsa el a fémkeretet a WLAN-kártyához rögzítő M2,0 x 3,0 csavart [1].
 - b. Emelje ki a fémkeretet [2].
 - c. Csatlakoztassa le a WLAN-kábeleket a WLAN-kártyán lévő csatlakozókról [3].
 - d. Távolítsa el a WLAN-kártyát a számítógépből [4].

 **MEGJEGYZÉS:** Az érintkezők károsításának elkerülése érdekében ne húzza ki 35°-nál nagyobb szögben a WLAN-kártyát.

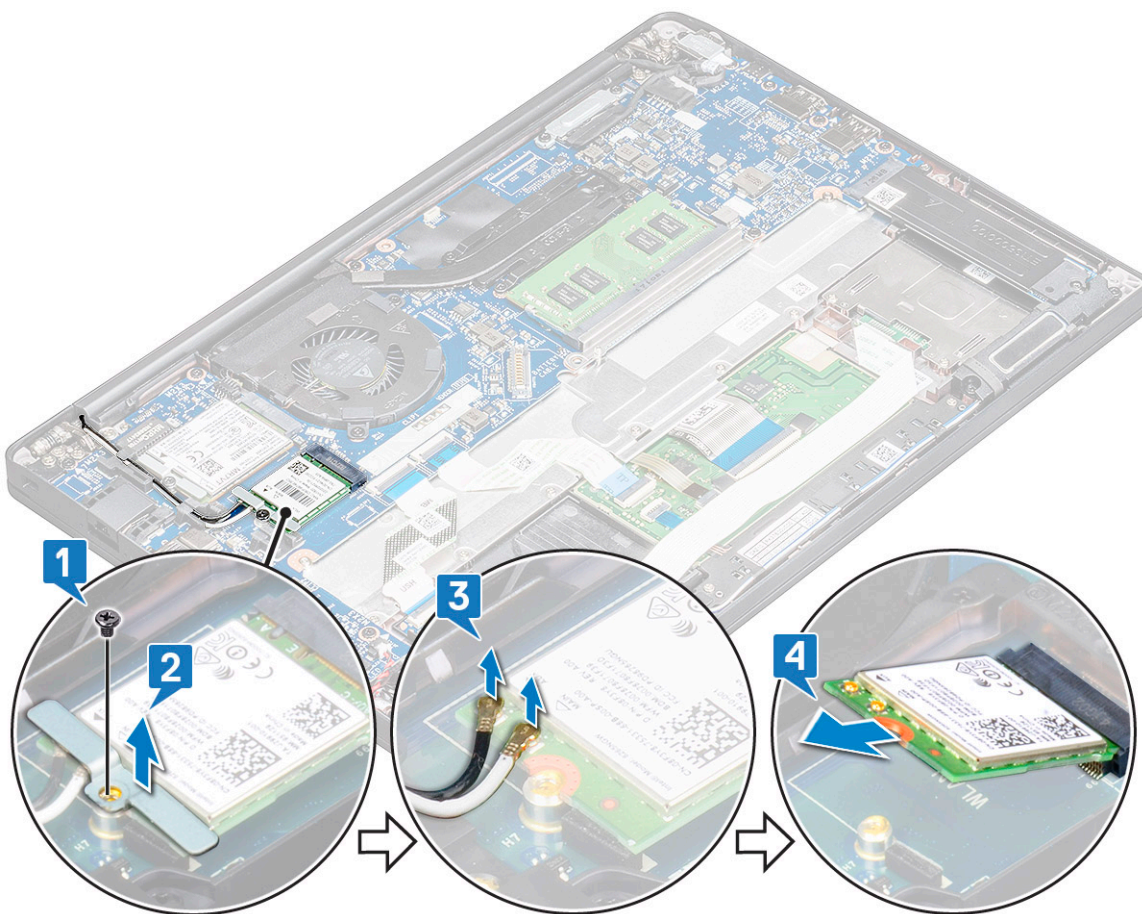

A WLAN-kártya beszerelése

Lépések

1. A WLAN-kártyát helyezze az alaplapon lévő csatlakozóba.
2. Csatlakoztassa a WLAN-kábeleket a WLAN-kártyán lévő csatlakozókra.
3. Illessze a helyére a fémkeretet, és húzza meg a keretet a számítógéphez rögzítő M2,0x3,0 csavart.
4. Csatlakoztassa az akkumulátor kábelét az alaplapi csatlakozóhoz.

5. Szerelje fel az [.alapburkolat](#).
6. Kövesse a [Mielőtt befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.


Memóriamodulok

A memóriamodul eltávolítása

Lépések

1. Kövesse a [Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
2. Az alapburkolat [alapburkolat](#).
3. Válassza le az akkumulátorkábelt az alaplapi csatlakozóról.
4. A memóriamodul eltávolítása:
 - a. Húzza le a memóriamodult rögzítő kapcsokat, amíg a memóriamodul ki nem ugrik a helyéről [1].
 - b. Távolítsa el a memóriamodult az alaplapon lévő csatlakozóból [2].

 **MEGJEGYZÉS:** Ügyeljen rá, hogy a kiemelés során se döntse meg 35°-nál nagyobb szögben a memóriamodult.

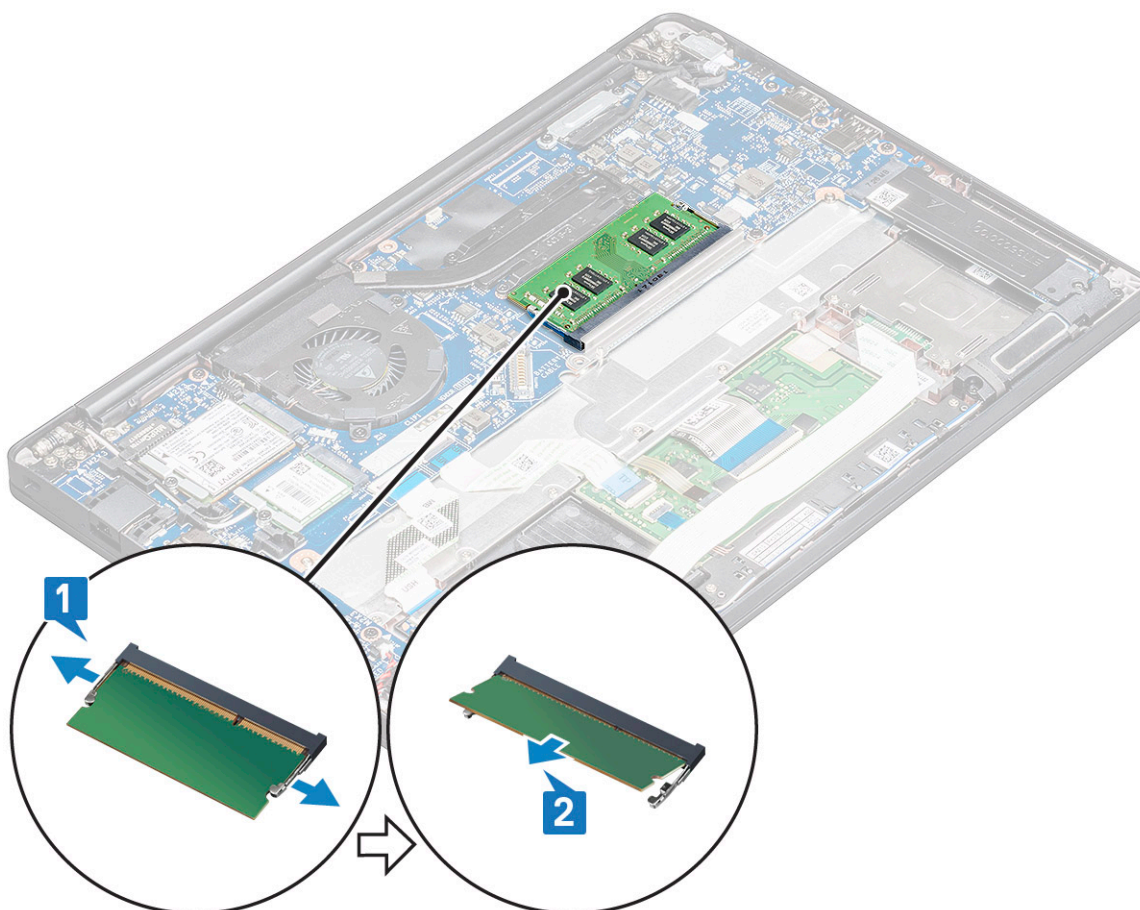

A memóriamodul beszerelése

Lépések

1. Helyezze be a memóriamodult a csatlakozóba, amíg az a helyére nem pattan.
2. Csatlakoztassa az akkumulátor kábelét az alaplapi csatlakozóhoz.
3. Szerelje fel az [alapburkolat](#).

4. Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

Hűtőborda-

A hűtőborda-szerkezet eltávolítása

Erről a feladatról

A hűtőborda-szerkezet a hűtőbordából és a rendszerventilátorból áll.

Lépések

1. Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

2. Távolítsa el az alábbiakat:

- a. [alapburkolat](#)
- b. [elem](#)


3. A hűtőborda szerkezet eltávolítása:

 **MEGJEGYZÉS:** A csavarok számának meghatározásához tekintse meg a [csavarlistát](#)

- a. Távolítsa el az M2 x 5 csavarokat (6), amelyek a hűtőborda-szerkezetet az alaplaphoz rögzítik [2].

 **MEGJEGYZÉS:** Távolítsa a csavarokat a hűtőborda-szerkezeten feltüntetett számok [1, 2, 3, 4] sorrendjének megfelelően.

- b. Emelje le a hűtőborda-szerkezetet az alaplapról [3].
- c. Csatlakoztassa le a ventilátor kábelét az alaplapról [1].

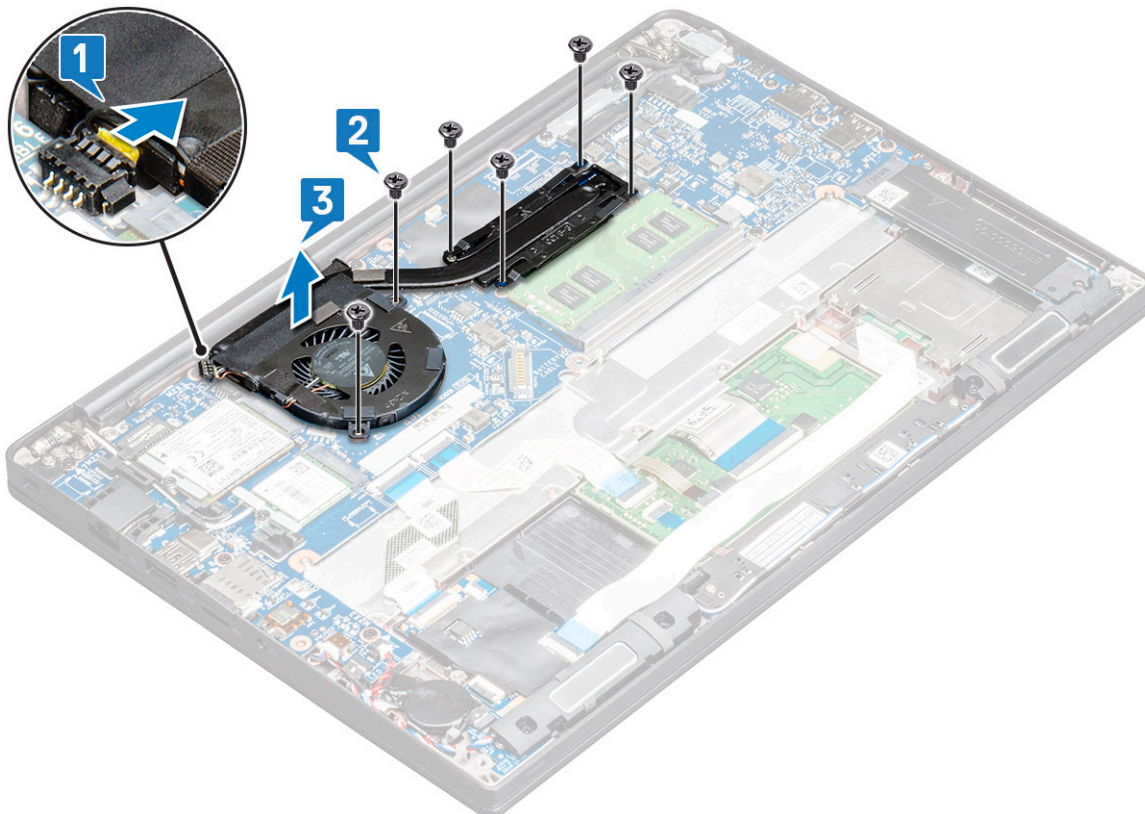

A hűtőborda-szerkezet beszerelése

Erről a feladatról

A hűtőborda-szerkezet a hűtőbordából és a rendszerventilátorból áll.

Lépések


1. Igazítsa a hűtőborda-szerkezetet az alaplapon található csavarfuratokhoz, majd csatlakoztassa a ventilátorkábelt az alaplap csatlakozójához.
 **MEGJEGYZÉS:** A hűtőborda-szerkezetnek az alaplaphoz rögzítése előtt csatlakoztassa a ventilátorkábelt az alaplaphoz.
2. Húzza meg a ventilátort az alaplaphoz rögzítő M2 x 5 csavarokat.
 **MEGJEGYZÉS:** A hűtőborda beszerelése előtt csatlakoztassa a ventilátorkábelt.
3. Szerelje be a következőt:
 - a. [elem](#)
 - b. [alapburkolat](#)
4. Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

Tápcsatlakozóport

A tápcsatlakozó portjának eltávolítása

Lépések

1. Kövesse a [Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el az :
 - a. [alapburkolat](#)
 - b. [elem](#)
3. A tápcsatlakozó port eltávolítása:
 - a. Válassza le a tápadapter portjának kábelét az alaplapról [1].
 **MEGJEGYZÉS:** Ne felejtse el eltávolítani a csatlakozót borító ragasztószalagot.
 -  **MEGJEGYZÉS:** Egy műanyag pálca segítségével oldja ki a kábelt a csatlakozóból. Ne húzza meg a kábelt, mivel ez töréshez vezethet.
 - b. Távolítsa el az M2,0x3,0 csavart (1), amely a fémkeretet a tápcsatlakozó portjához rögzíti [2].
 - c. Emelje ki a fémkeretet a számítógépből [3].
 - d. Távolítsa el a tápcsatlakozó portját a számítógépből [4].

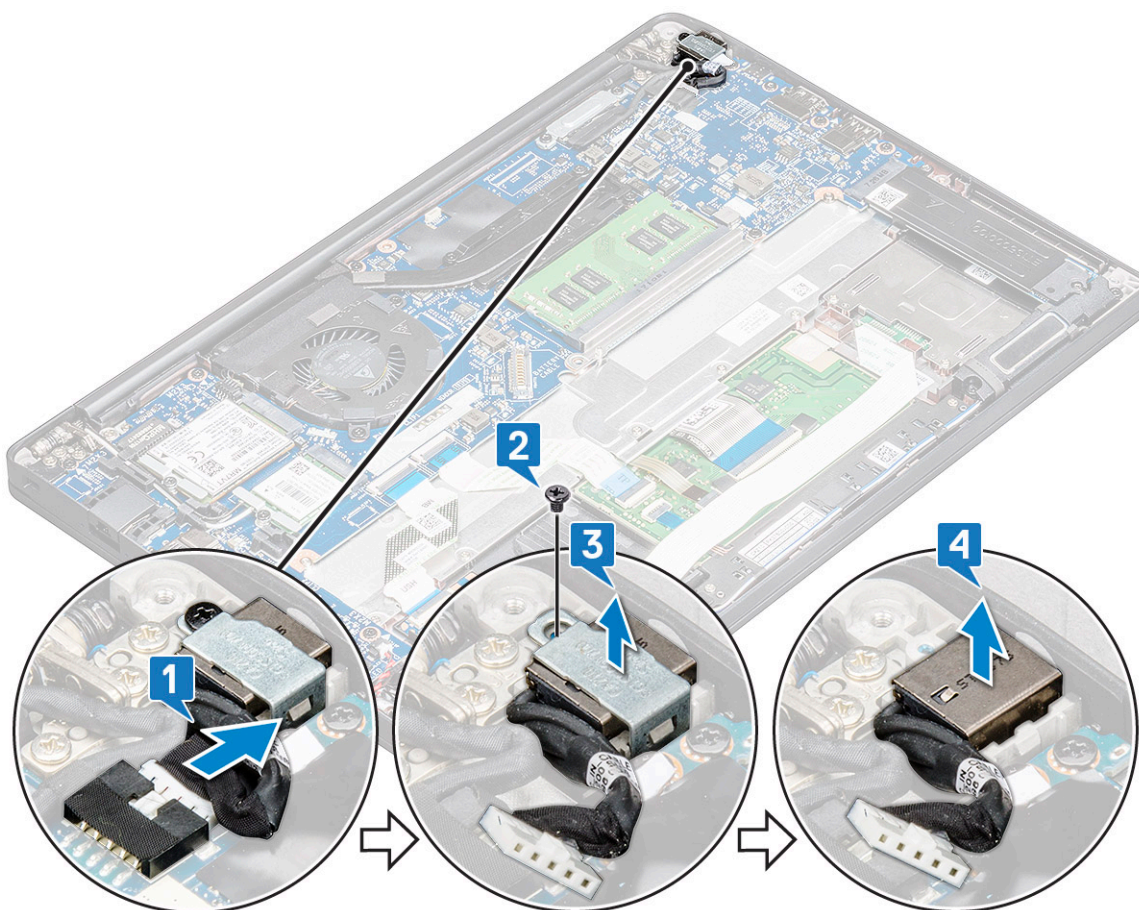

A tápcsatlakozó portjának beszerelése

Lépések

1. Helyezze be a tápadapter portját a számítógépen lévő foglalatba.
2. Helyezze a fémkeretet a tápcsatlakozó portra.
3. Húzza meg az M2,0x3,0 csavart, amely a tápcsatlakozó portját a számítógéphez rögzíti.
4. Csatlakoztassa a tápadapter port kábelét az alaplapi csatlakozóra.
5. Szerelje fel az :
 - a. [elem](#)
 - b. [alapburkolat](#)
6. Kövesse a [Mielőtt befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

LED-panel

A LED-panel eltávolítása


Lépések

1. Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el az alábbiakat:
 - a. [alapburkolat](#)
 - b. [elem](#)
3. A LED-panel eltávolítása:

- a. Bontsa a LED-kábel alaplapi csatlakozását [1].

FIGYELMEZTETÉS: Ne húzza meg a kábelt, mivel ezzel kárt okozhat a kábelcsatlakozóban. Egy műanyag pálca segítségével oldja ki a LED-kábelt a csatlakozóból.

- b. Távolítsa el a LED kábelét az kábelvezető csatornából [2].
c. Távolítsa el a M2 x 2,5 (1) csavarokat, amelyek a LED-panelt a számítógéphez rögzítik [3].
d. Emelje ki a LED-panelt a számítógépből [4].

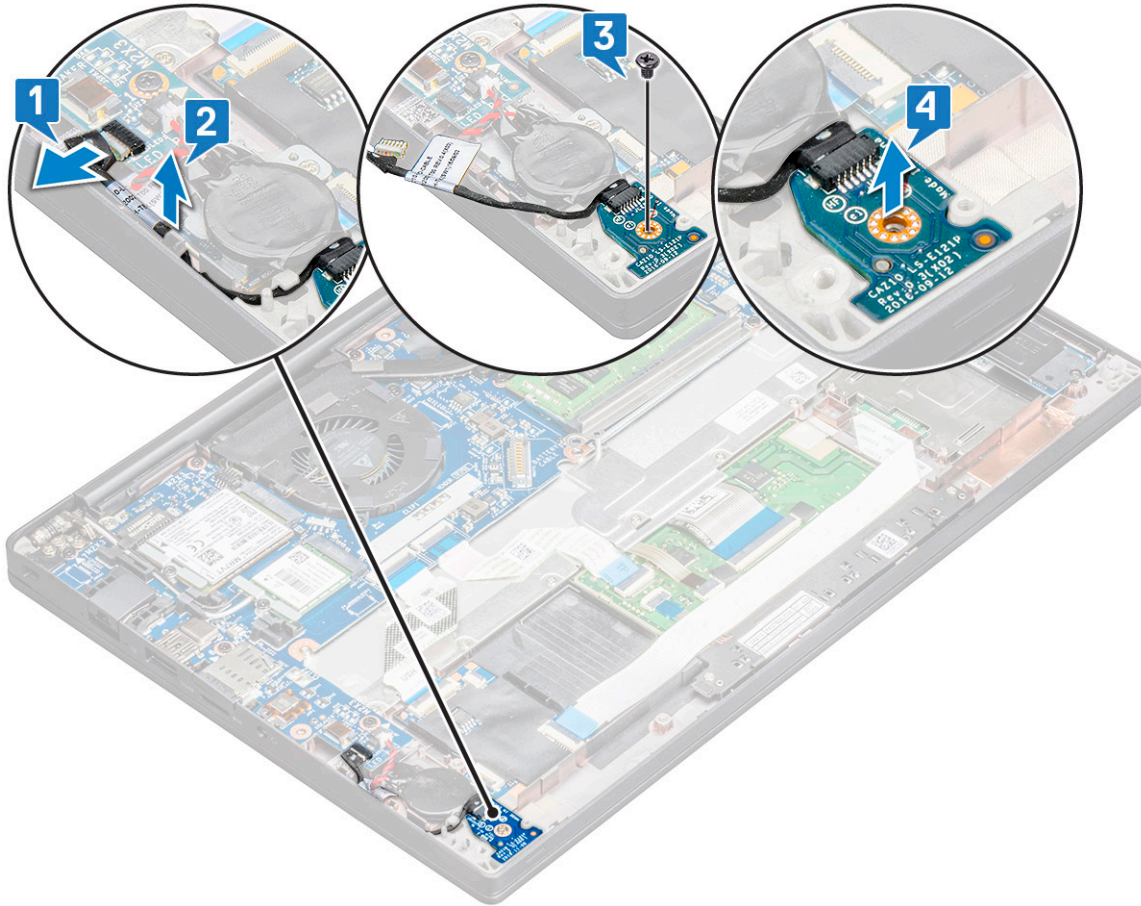

A LED-panel beszerelése



Lépések

1. Helyezze a LED-panelt a számítógépen lévő foglatába.
2. Húzza meg az M2 x 2,5 csavart (1), amely a LED-panelt rögzíti.
3. Csatlakoztassa a LED-kábelt az alaplpra.
4. Szerelje be a következőt:
 - a. [elem](#)
 - b. [alapburkolat](#)
5. Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

Intelligenskártya-modul

A SmartCard-keret eltávolítása


Lépések

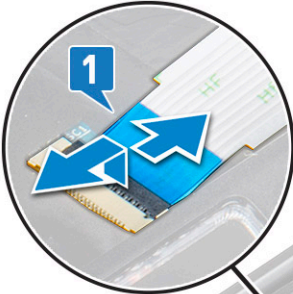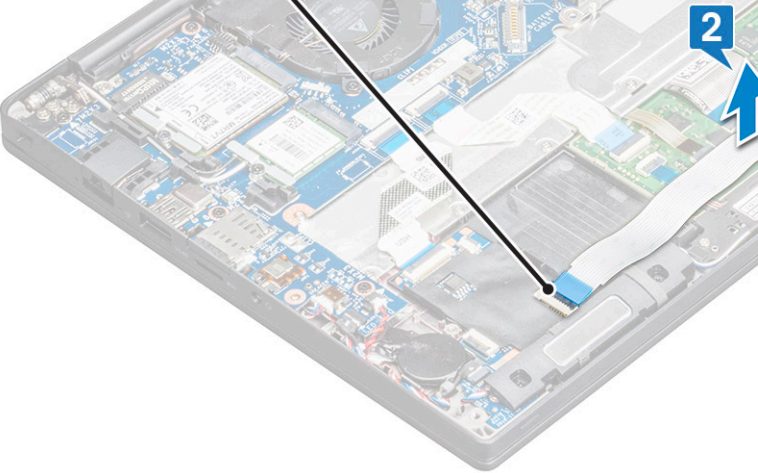- Kövesse a [Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
- Távolítsa el a következőt:
 - [alapburkolat](#)
 - [elem](#)
 - [PCIe SSD kártya](#)
 - [SATA SSD](#)
- A SmartCard kábelének leválasztása:
 - Húzza ki a SmartCard kártya kábelét [1].

MEGJEGYZÉS: A SmartCard fejének megóvása érdekében mindig óvatosan nyomja meg a csatlakozót.
 - Emelje meg a SmartCard érintőpanel-modulhoz rögzített kábelét [2].

MEGJEGYZÉS: Óvatosan húzza meg, és így válassza le a ragasztószalagról.

- A SmartCard foglalat eltávolítása:

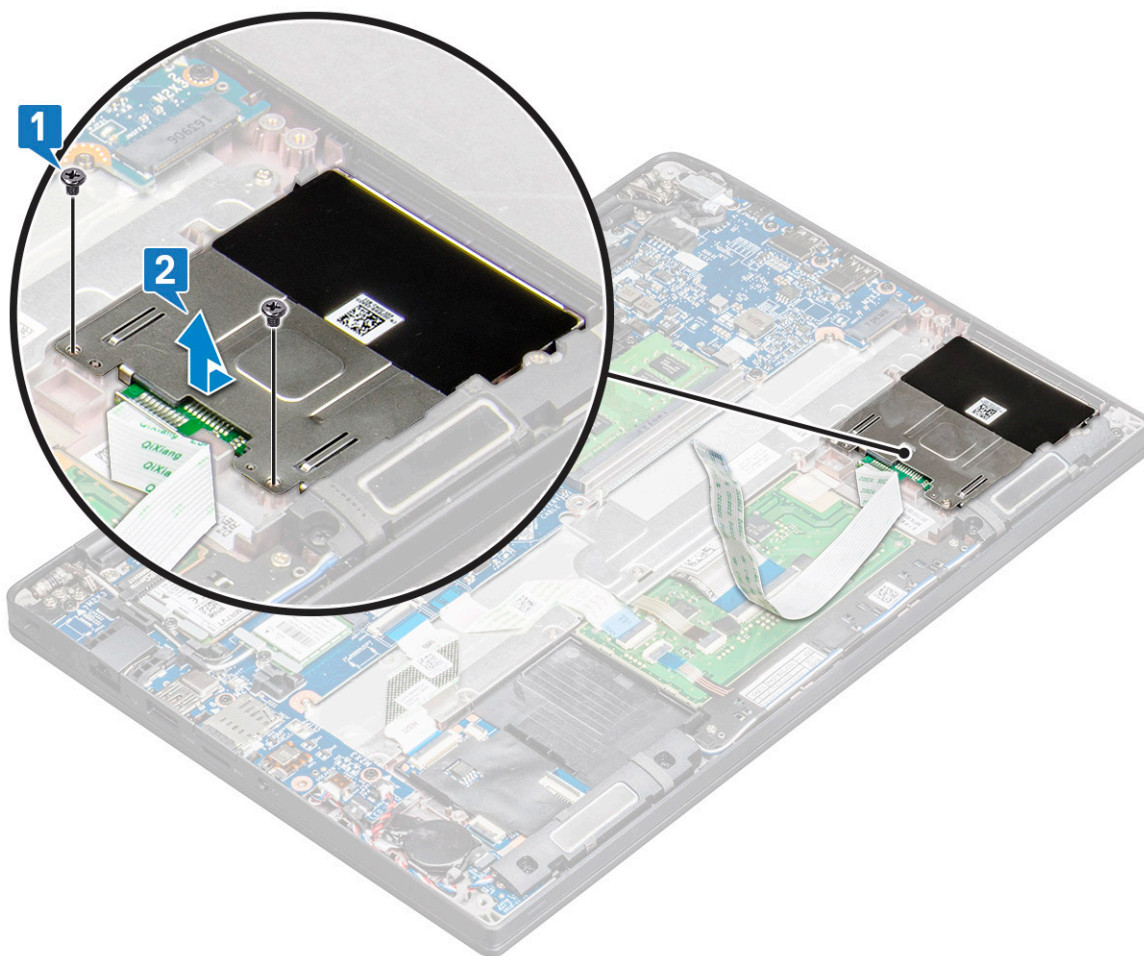 **MEGJEGYZÉS:** A csavarok számának meghatározásához tekintse meg a [csavarlistát](#)

- Távolítsa el a SmartCard kártya keretét a számítógéphez rögzítő M2 x 3 csavarokat (2) [1].
- Csúszassa el, és emelje ki a SmartCard-keretet a számítógépből [2].



A SmartCard-keret beszerelése

Lépések

1. Csúsztassa be a SmartCard-keretet a megfelelő foglalatba, úgy, hogy összeigazítja azt a számítógépen található csavarlyukakkal.
2. Húzza meg az intelligens kártya keretét a számítógéphez rögzítő M2x3 csavarokat.
3. Rögzítse a SmartCard kártya kábelét, majd csatlakoztassa azt a számítógépen lévő csatlakozóhoz.
4. Szerelje be a következőt:
 - a. [SATA SSD](#)
 - b. [PCIe SSD kártya](#)
 - c. [elem](#)
 - d. [alapburkolat](#)
5. Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

Érintőpad

Az érintőpanel gombjaihoz tartozó panel eltávolítása

Lépések


1. Kövesse a [Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el a következőt:
 - a. [alapburkolat](#)

b. elem

3. A SmartCard kábelének leválasztása:

- a. Húzza ki a SmartCard kártya kábelét [1].
- b. Az érintőpanel gombjaihoz tartozó panel kábelének felfedéséhez emelje ki a SmartCard kábelét, amely a számítógéphez van rögzítve [2].
- c. Távolítsa el a ragasztószalagot, amely a hangszóró kábelét az érintőpanelhez rögzíti [3].

 **MEGJEGYZÉS:** Fejtse ki a hangszórókábelt az érintőpanel gombjain lévő kábelvezető kapcsokból.

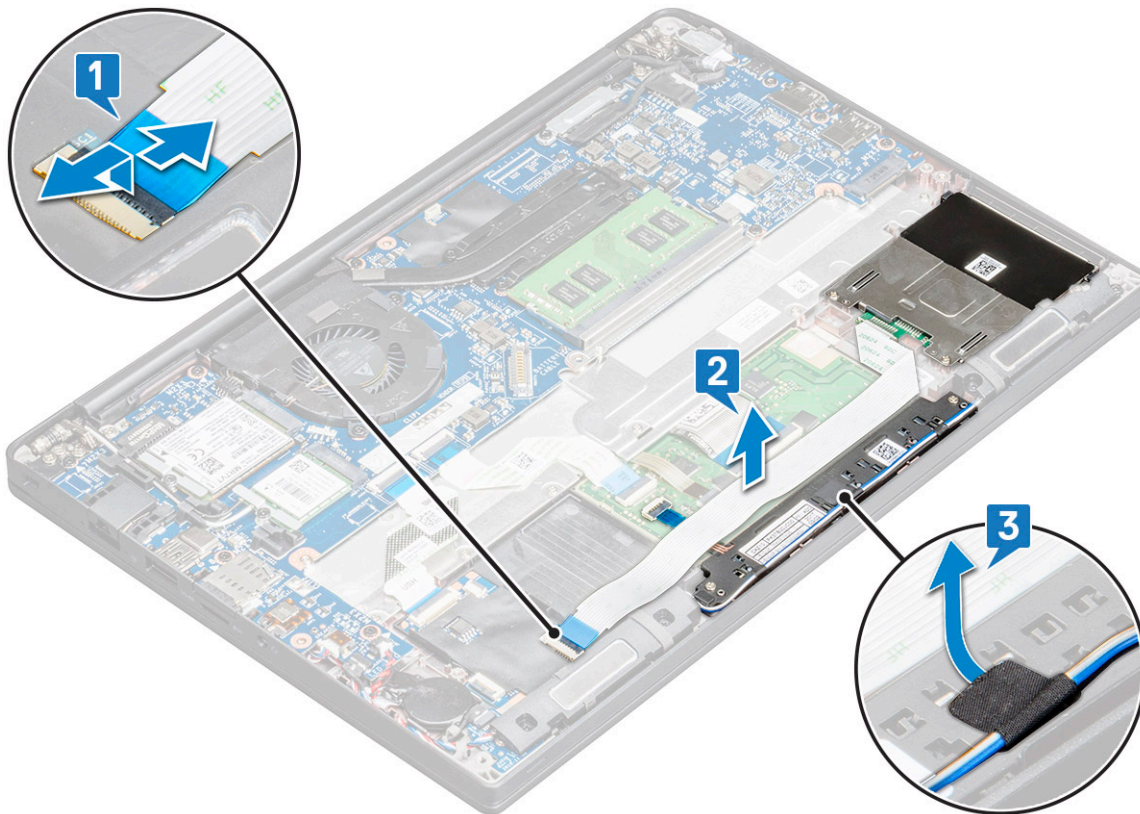


4. Az érintőpanel gombjaihoz tartozó panel eltávolítása:

- a. Húzza ki az érintőpanel gombjaihoz tartozó panel kábelét az érintőpanelből [1].

 **MEGJEGYZÉS:** Az érintőpanel gombjaihoz tartozó panel kábele a SmartCard kábele alatt található. Emelje meg a reteszt, és oldja ki az érintőpanel gombjainak panelének kábelét

- b. Távolítsa el az érintőpanel gombjainak panelét rögzítő M2,0 x 2,5 csavarokat [2].
- c. Emelje ki az érintőpanel gombjainak panelét a számítógépből [3].

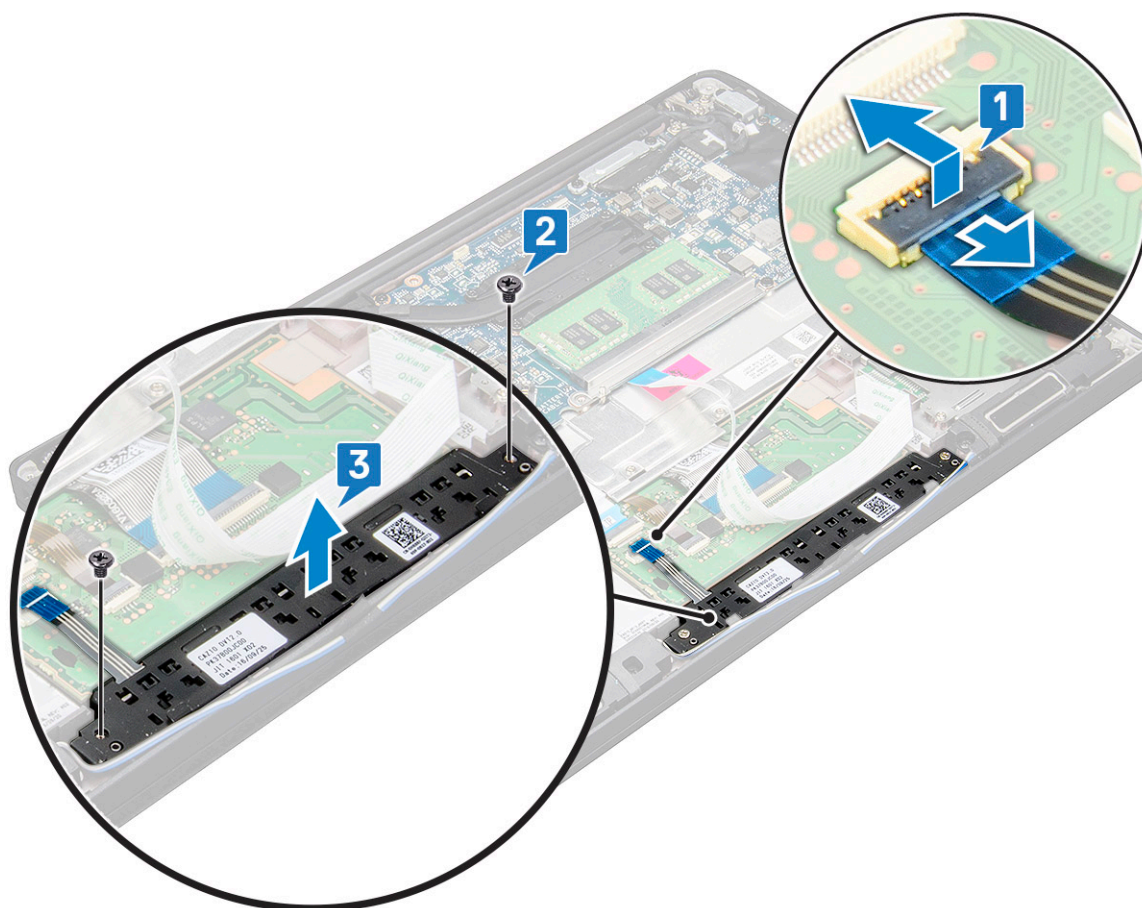

Az érintőpanel gombjaihoz tartozó panel beszerelése

Lépések

1. Illessze be az érintőpanel gombjaihoz tartozó panelt a foglatba úgy, hogy összeilleszti a rajta található füleket a számítógépen látható mélyedésekkel.
2. Húzza meg az csavarokat, amelyek az érintőpanel gombjainak panelét a számítógéphez rögzítik.
3. Dugja be az érintőpanel gombjaihoz tartozó panel kábelét az érintőpanelen panelén található csatlakozóba.
4. Rögzítse a SmartCard kártya kábelét, majd csatlakoztassa azt a számítógépen lévő csatlakozóhoz.
5. Szerelje be a következőt:
 - a. [hangszóró](#)
 - b. [elem](#)
 - c. [alapburkolat](#)
6. Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

Kijelzőszerkezet

A kijelzőszerkezet eltávolítása

Lépések

1. Kövesse a [Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el a következőt:
 - a. [alapburkolat](#)
 - b. [elem](#)

- c. WLAN-kártya
- d. WWAN-kártya

MEGJEGYZÉS: A csavarok számának meghatározásához tekintse meg a [csavarlistát](#).

3. A kijelzőszerkezet eltávolítása:


- a. Fejtse ki a WLAN- és a WWAN-kábelt a kábelvezető csatornákból [1].
- b. Távolítsa el az eDP-keretet rögzítő M2 x 3 csavarokat [2].
- c. Emelje el az eDP-keretet az eDP-kábeltől [3].
- d. Válassza le az eDP-kábelt az alaplapi csatlakozóról [4].

MEGJEGYZÉS: Érintőképernyős rendszerek esetében az érintőképernyő kábelét is ki kell húznia az alaplapi csatlakozóból.

- e. Távolítsa el az eDP-kábelt rögzítő ragasztószalagot [5].


MEGJEGYZÉS: Érintőképernyős rendszerek esetében mind az eDP-kábel, mind az érintőképernyő kábele ragasztószalaggal van rögzítve.

- f. Válassza le a kábelt az alaplapon lévő csatlakozójáról [6].

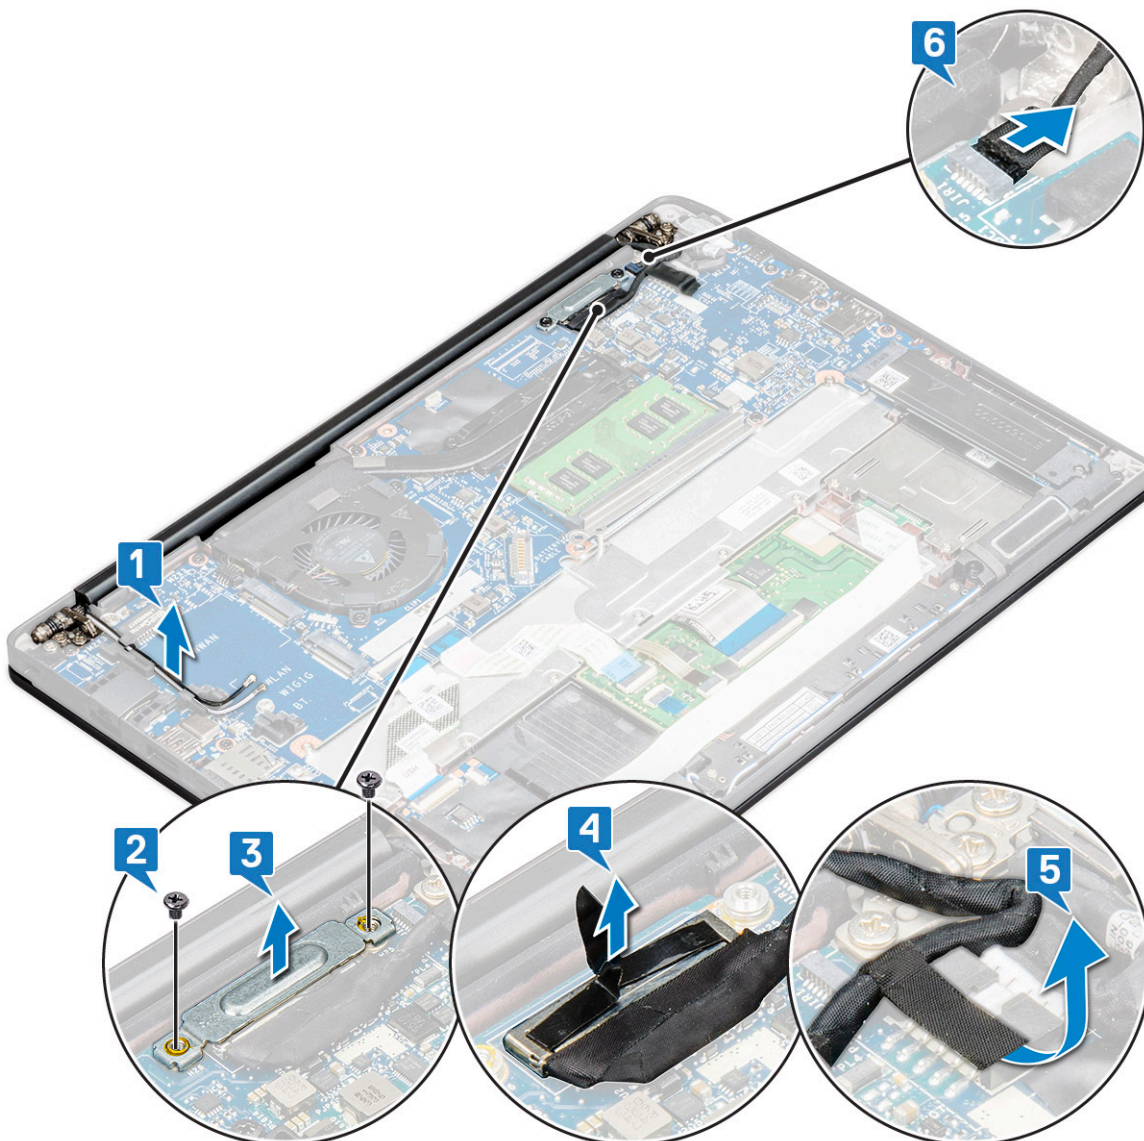

4. A kijelzőszerkezet eltávolítása:

- a. Nyissa fel a számítógép kijelzőjét, majd fektesse 180 fokban egy sík felületre.
- b. Távolítsa el az M2 x 3,5 csavarokat (6), amelyek a csuklópántot a kijelzőegységhez rögzítik [1].
- c. Emelje ki a kijelzőszerkezetet a számítógépből [2].

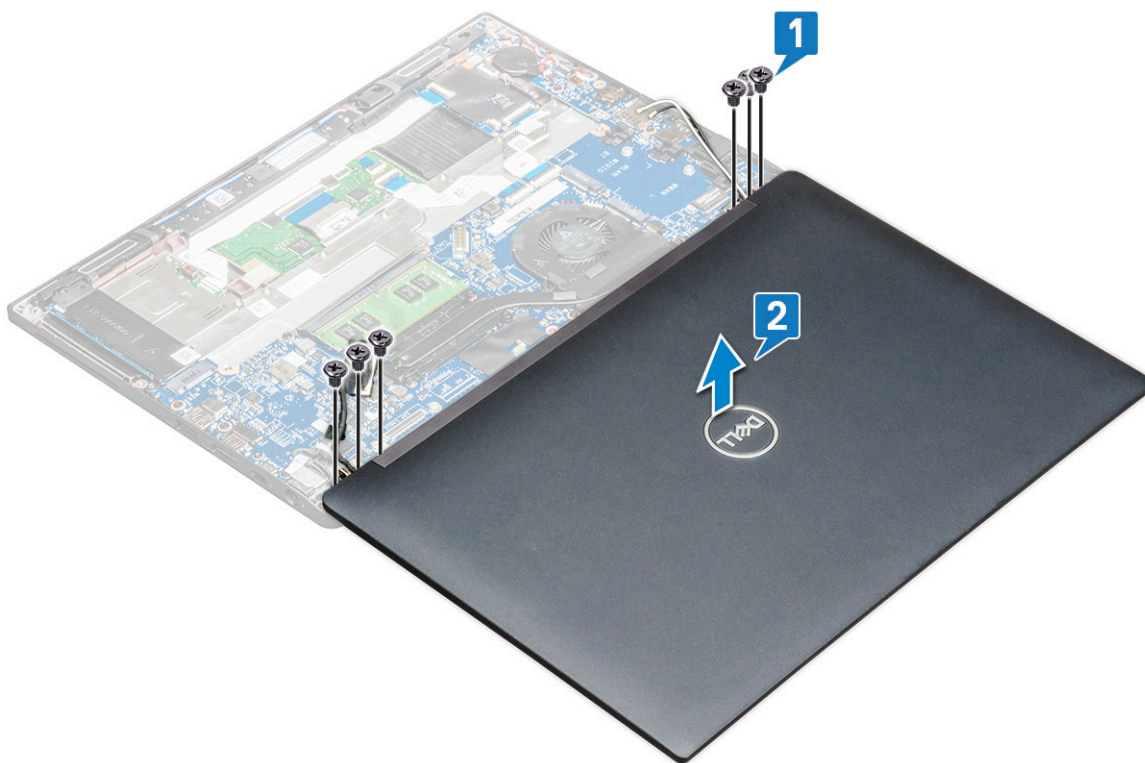

A kijelőszerkezet beszerelése

Lépések

1. Helyezze a számítógép alapegységét egy asztallapra, a lap szélének közelébe.
2. Illessze össze a kijelőegységet a rendszeren található csuklópánttartókkal, majd helyezze el a kijelőegységet.
3. Tartsa helyén a kijelőegységet, és közben szorítsa meg a csuklópántokat a rendszer kijelőegységéhez rögzítő M2 x 3,5 csavarokat.
4. Helyezze fel az eDP-kábelt (kijelzőkábel) rögzítő ragasztószalagokat.

i MEGJEGYZÉS: Az érintőképernyővel felszerelt rendszerek esetében az érintőkijelző kábelét is látni fogja, rögzítse ezt is az eDP-kábel mellé.

5. Csatlakoztassa az eDP-kábelt az alaplapi csatlakozójához.

i MEGJEGYZÉS: Érintőképernyős rendszerek esetében csatlakoztassa az érintőkijelző kábelét az alaplapi csatlakozóhoz.

6. Szerelje fel az eDP fémkeretét az eDP-kábelre, majd szorítsa meg az M2 x 3 csavarokat.
7. Vezesse el a WLAN- és a WWAN-kábeleket a kábelvezető csatornáknak.
8. Szerelje be a következőt:
 - a. WLAN-kártya
 - b. WWAN-kártya
 - c. elem
 - d. alapburkolat
9. Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

Kijelző csuklópántfedele


A kijelző csuklópántfedelének eltávolítása

Lépések


1. Kövesse a [Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el a következőt:
 - a. [alapburkolat](#)
 - b. [elem](#)
 - c. [WLAN-kártya](#)
 - d. [WWAN-kártya](#)
 - e. [kijelzőszerkezet](#)

i | **MEGJEGYZÉS:** A csavarok számának meghatározásához tekintse meg a [csavarlistát](#)

3. Nyomja jobbra a kijelző csuklópántjának fedelét.

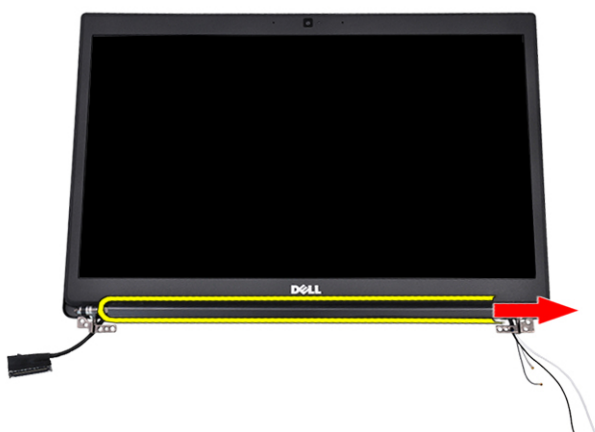

4. Távolítsa el a kijelző csuklópántjának fedelét.

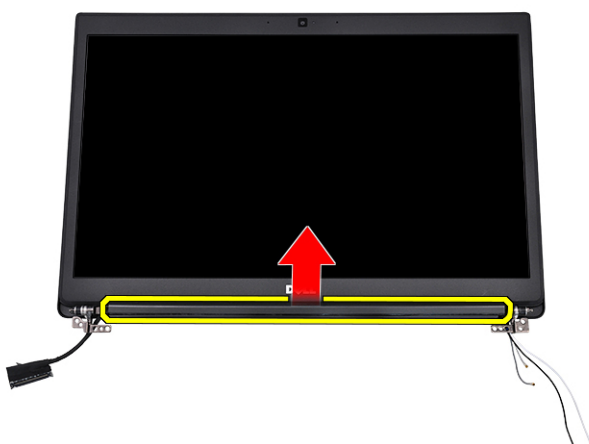

A kijelző csuklópántfedelének felszerelése

Lépések

1. Helyezze fel a kijelző csuklópántjának fedelét a kijelzőegységre.
2. A rögzítéshez nyomja balra a kijelző csuklópántjának fedelét.

3. Szerelje be a következőt:
 - a. [kijelzőszerkezet](#)
 - b. [WLAN-kártya](#)
 - c. [WWAN-kártya](#)
 - d. [elem](#)
 - e. [alapburkolat](#)
4. Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

Alaplap

Az alaplap eltávolítása

Lépések

1. Kövesse a [Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

 **MEGJEGYZÉS:** Amennyiben a számítógép WWAN-kártyával is fel van szerelve, egy üres SIM-kártyatálcát el kell távolítani.

2. Távolítsa el a következőt:

- a. [SIM kártya](#)
- b. [alapburkolat](#)
- c. [elem](#)
- d. [memóriamodul](#)
- e. [PCIe SSD](#)
- f. [SATA SSD](#)
- g. [WLAN-kártya](#)
- h. [WWAN-kártya](#)
- i. [hűtőborda-szerkezet](#)


To identify the screws, see [screw list](#)

3. A memóriamodul keretének eltávolítása:

- a. Távolítsa el az M2 x 3 csavart (1), amely a memóriamodult az alaplaphoz rögzíti [1].


 **MEGJEGYZÉS:** A DDR ESD-keret az alaplap cseréjekor egy eltávolítás előtti alkatrész. Az új alaplap beszerelése előtt feltétlenül szerelje vissza a DDR ESD-keretet.

- b. Emelje le a memóriamodul keretét az alaplapról [2].

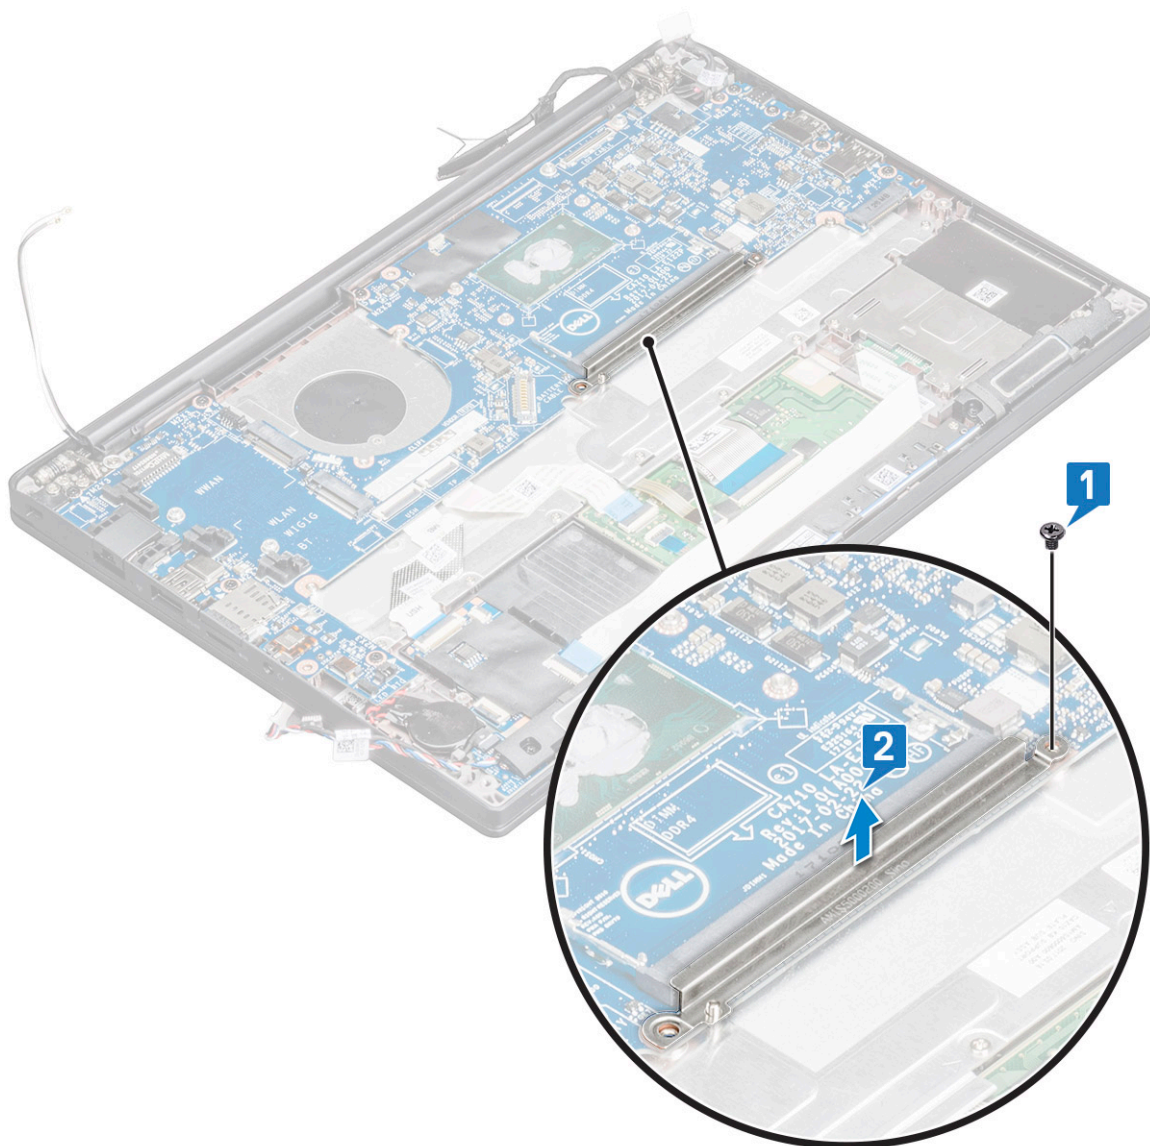

4. Az eDP-kábel leválasztása:


- a. Fejtse ki a WLAN- és a WWAN-kábeleket a kábelvezető csatornákból [1].
- b. Távolítsa el az M2 x 3 csavart (2), majd emelje meg az eDP-kábel keretét, amely az alaplaphoz rögzíti az alkatrészt [2,3].
- c. Oldja ki a kábelt rögzítő kapcsot [4].
- d. Távolítsa el az eDP-kábelt rögzítő ragasztószalagot [5].
- e. Távolítsa el az eDP-kábelt az alaplapról [6].

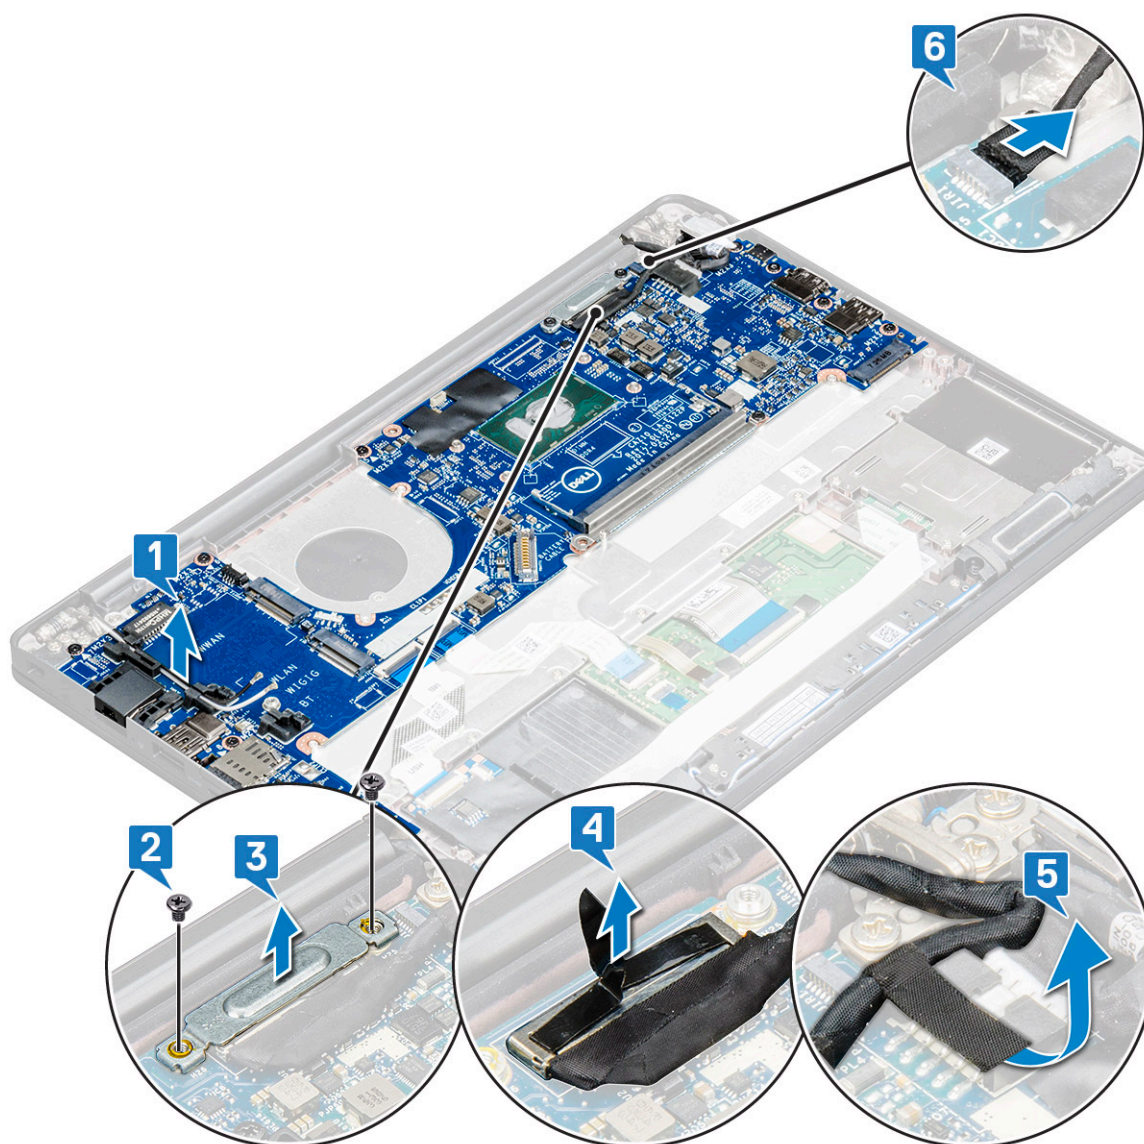

5. A kábelek leválasztása:

MEGJEGYZÉS: A hangszóró, a LED-panel, a gombelem és a tápcsatlakozó portjának kábeleinek eltávolításához egy műanyag pálcá segítségével oldja ki a kábeleket a csatlakozókból. Ne húzza meg a kábelt, mivel ez töréshez vezethet.

- a. hangszórókábel [1]
- b. a LED-panel kábele [2]
- c. a gombelem kábele [3]
- d. az érintőpanel kábele és az USH-panel kábele [4]
- e. a tápcsatlakozó portja [5]

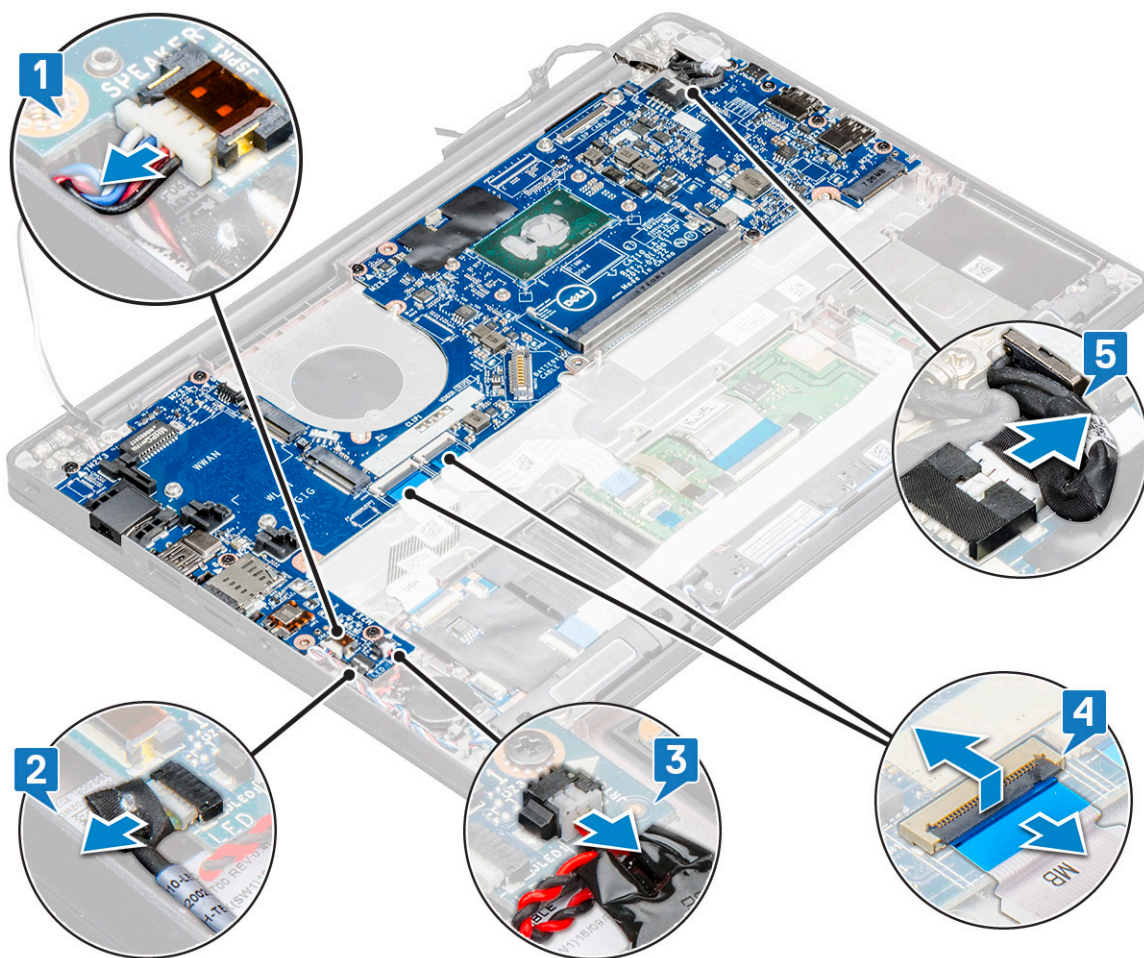


6. Az alaplapon eltávolítása:

- a. Távolítsa el az alaplapon rögzítő M2 x 3 csavarokat (8) [1].

MEGJEGYZÉS: Feltétlenül távolítsa el az USB Type-C-keretet az alaplapról.

- b. Emelje ki az alaplapon a számítógépből [2].

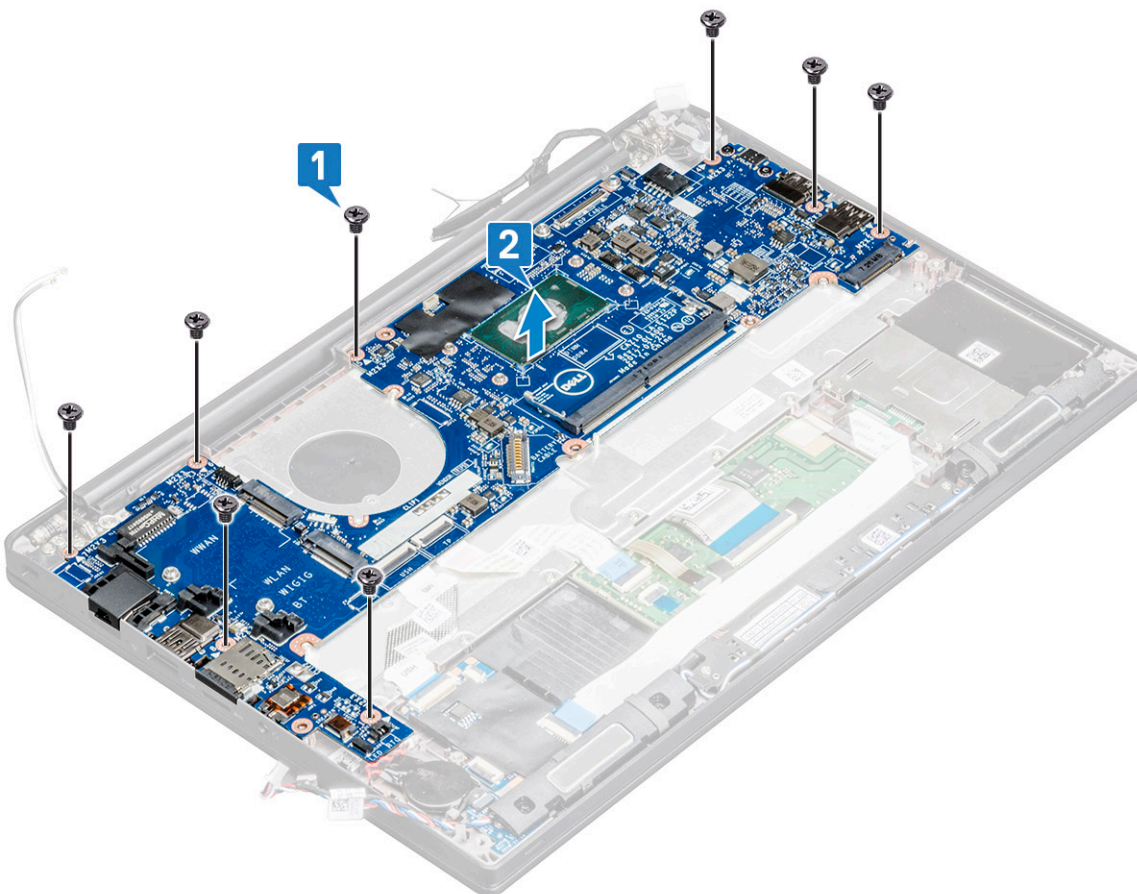

7. Az USB Type-C-keretnek az alaplapról való eltávolítása:
 - a. Fordítsa át az alaplapot, fejtse le a ragasztószalagokat, majd távolítsa el az USB Type-C-keretet rögzítő csavart.
 - b. Emelje le az USB Type-C portot az alaplapról.

Az alaplap beszerelése

Lépések

1. Helyezze az USB Type-C portot, illetve annak keretét a megfelelő alaplapi foglalatba.
2. Ragasztószalag segítségével rögzítse a Type-C keretet.
3. Fordítsa meg az alaplapot, majd az USB Type-C portnak az alaplaphoz rögzítéséhez húzza meg az M2 x 3 csavarokat.
4. Az alaplapot illessze a számítógépen lévő csavarlyukakra.
5. Az alaplap számítógéphez való rögzítéséhez húzza meg az M2 x 3 csavarokat.
6. Csatlakoztassa a hangszóró, a tápcsatlakozó, a LED-panel, az érintőpanel és az USB kábelét az alaplapon található csatlakozókhoz.
7. Csatlakoztassa az eDP-kábelt az alaplap csatlakozójához.
8. Helyezze rá a fémkeretet az eDP-kábelre, majd a keret rögzítéséhez húzza meg az M2 x 3 csavarokat .
9. Távolítsa el a fémkeretet az alaplapból kisserelt memóriamodul csatlakozóiról.
10. Illessze rá a fémkeretet a memóriamodul csatlakozóira, és húzza meg a keretet a számítógéphez rögzítő M2 x 3 csavarokat.

i MEGJEGYZÉS: Amennyiben a számítógép WWAN-kártyával is fel van szerelve, a SIM-kártyatálca behelyezése is kötelező.

11. Szerelje be a következőt:

- a. [gombelem](#)
- b. [hűtőborda](#)
- c. [WLAN-kártya](#)
- d. [WWAN-kártya](#)
- e. [SSD-kártya](#)

- f. [memóriamodul](#)
- g. [hangszóró](#)
- h. [elem](#)
- i. [alapburkolat](#)

12. Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

Billentyűzet szerkezet

A billentyűzetszerkezet beszerelése

Erről a feladatról

 **MEGJEGYZÉS:** A billentyűzet és a billentyűzet tálcája együttesen az úgynevezett billentyűzetszerkezetet alkotja.

 **MEGJEGYZÉS:** A billentyűzetrácson több pattintási pont található, amelyeket a billentyűzet visszaszereléséhez határozottan le kell nyomni.

Lépések

1. A billentyűzetszerkezetet illessze a számítógépen lévő csavarlyukakra.
2. Húzza meg a billentyűzetet a házhoz rögzítő M2,0 x 2,5 csavarokat.
3. Csatlakoztassa a billentyűzet, a billentyűzet-háttérvilágítás az érintőpanel az érintőpanel gombjaihoz tartozó panelen lévő csatlakozókhoz.
4. Szerelje be a következőt:
 - a. [alaplap](#)
 - b. [hűtőborda](#)
 - c. [WLAN-kártya](#)
 - d. [WWAN-kártya](#)
 - e. [SSD-kártya](#)
 - f. [memóriamodul](#)
 - g. [akkumulátor](#)
 - h. [alapburkolat](#)
5. Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

A billentyűzet szerkezetének eltávolítása


Erről a feladatról

 **MEGJEGYZÉS:** A billentyűzet és a billentyűzet tálcája együttesen az úgynevezett billentyűzetszerkezetet alkotja.

Lépések

1. Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el az alábbiakat:
 - a. [alapburkolat](#)
 - b. [elem](#)
 - c. [memóriamodul](#)
 - d. [PCIe SSD](#)
 - e. [SATA SSD](#)
 - f. [WLAN-kártya](#)
 - g. [WWAN-kártya](#)
 - h. [hűtőborda szerkezet](#)
 - i. [alaplap](#)
3. Válassza le a következő kábeleket a csuklótámasz végéről:


- a. az érintőpanel és az USH-panel kábele [1]
- b. a billentyűzet háttérvilágításának kábele [2]
- c. billentyűzetkábel [3]

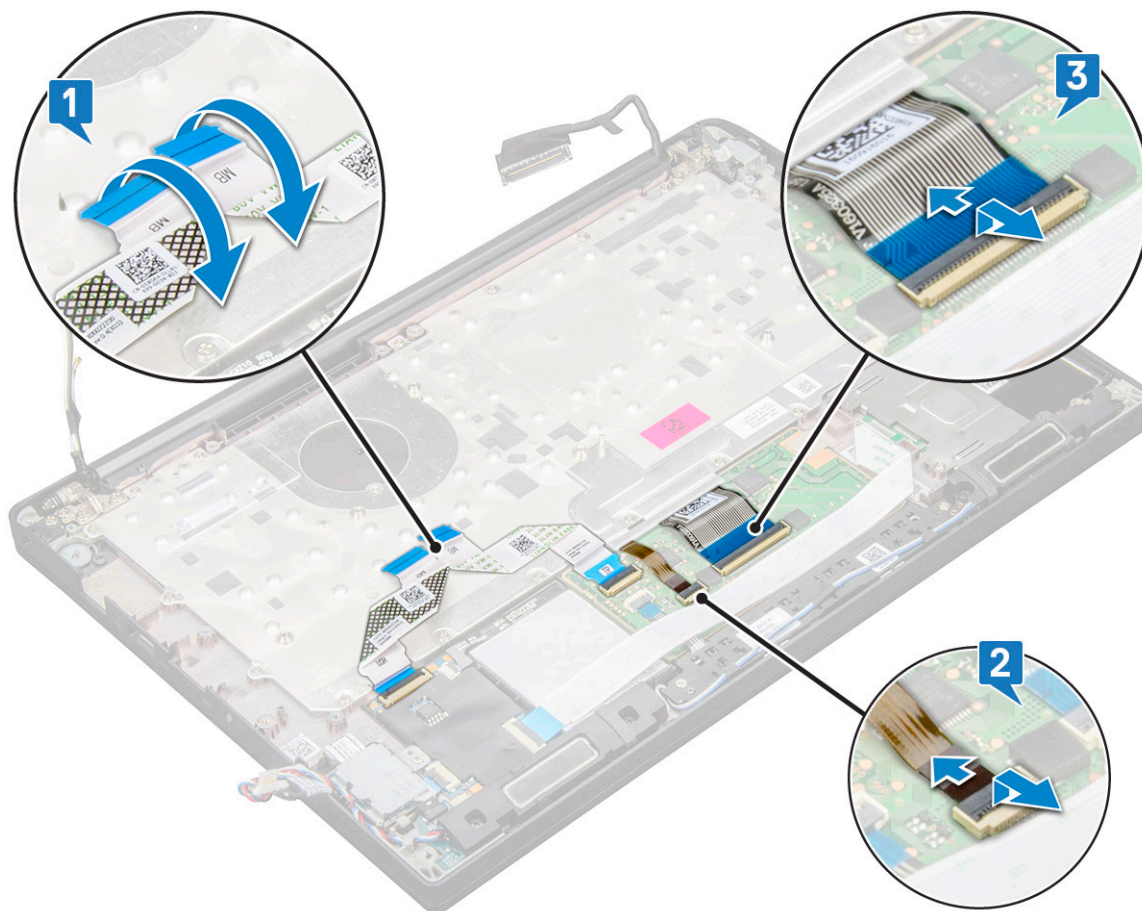


4. A billentyűzetszerkezet eltávolítása:

i **MEGJEGYZÉS:** A csavarok azonosításához tekintse meg a [csavarlistát](#)

- a. Távolítsa el a billentyűzetet rögzítő M2 x 2,5 csavarokat (19) [1].
- b. Emelje ki a billentyűzetszerkezetet a házból [2].

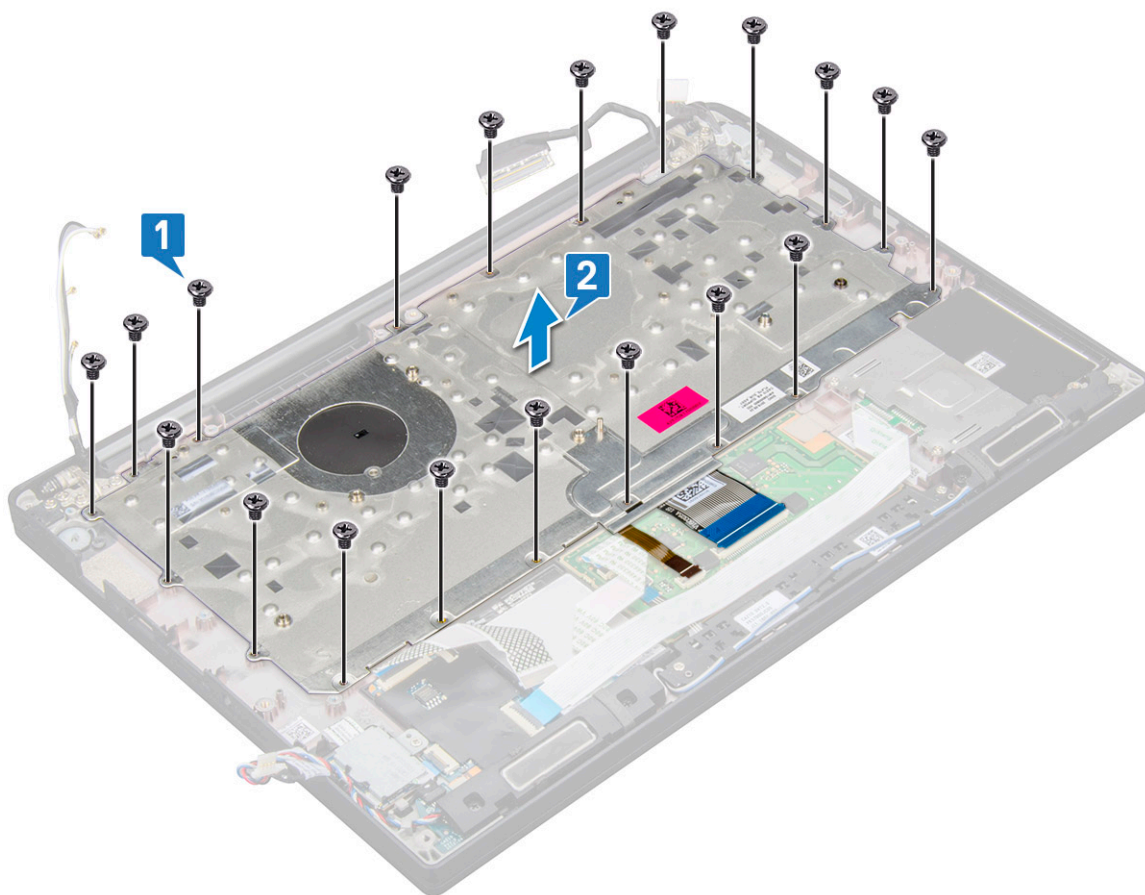

5. Távolítsa el a billentyűzetet a billentyűzet vázához rögzítő csavarokat (5), majd emelje meg a billentyűzetet [1,2].

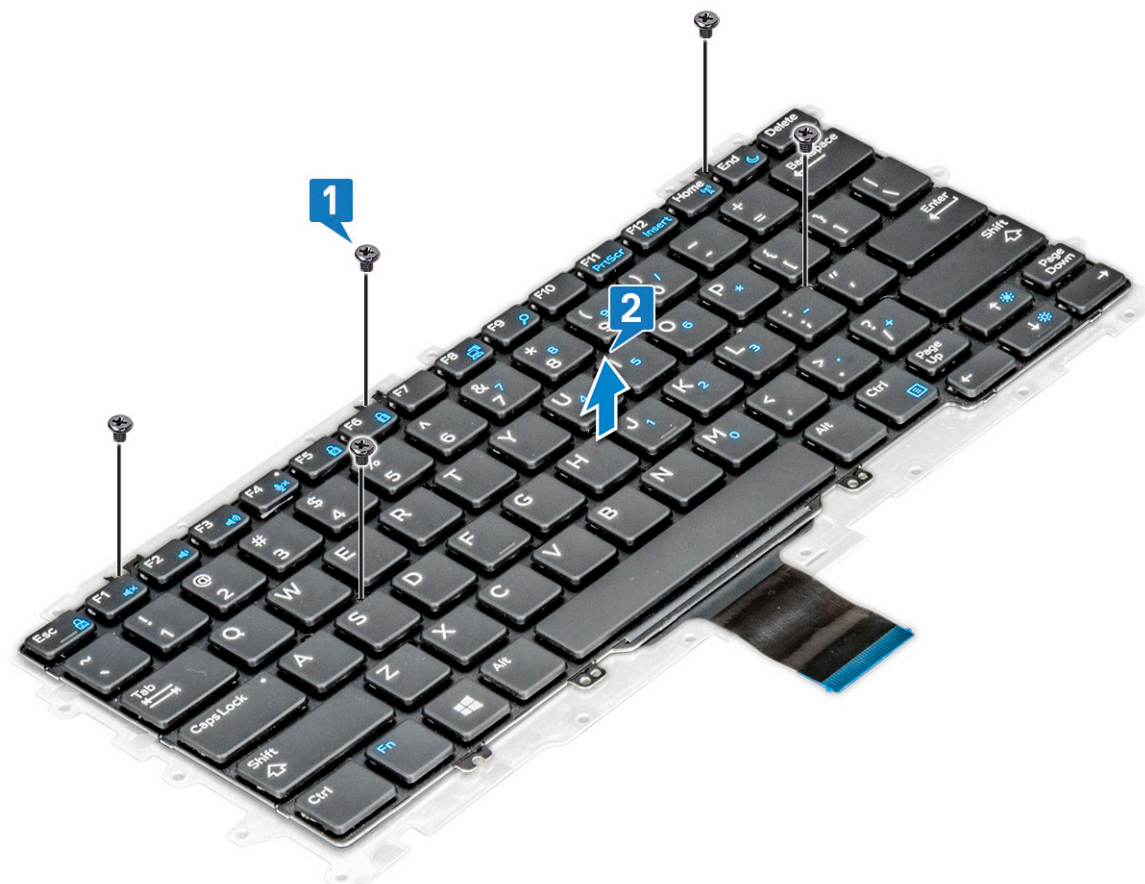

Billentyűzetrács és billentyűzet

A billentyűzet eltávolítása a billentyűzettálcáról

Lépések

1. Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el a [billentyűzetszerkezetet](#).
3. Távolítsa el a billentyűzetet a billentyűzet-szerkezethez rögzítő M2,0 x 2,0 csavarokat [1].
4. Emelje ki a billentyűzetet a billentyűzet tálcájából [2].



A billentyűzet felszerelése a billentyűzettálcára

Lépések


1. A billentyűzetet igazítsa a billentyűzet tálcáján lévő csavarlyukakhoz.
2. Húzza meg az M2,0 x 2,0 csavarokat, amelyek a billentyűzetet a billentyűzettálcához rögzítik.
3. Szerelje be a [billentyűzetszerkezetet](#).

Csuklótámasz

A csuklótámasz visszahelyezése

Lépések

1. Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el a következőt:
 - a. [alapburkolat](#)
 - b. [akkumulátor](#)
 - c. [memóriamodul](#)
 - d. [PCIe SSD](#)
 - e. [WLAN-kártya](#)
 - f. [WWAN-kártya](#)
 - g. [tápcsatlakozó port](#)
 - h. [hűtőborda-szerkezet](#)
 - i. [gombelem](#)
 - j. [hangszóró](#)
 - k. [kijelzőszerkezet](#)
 - l. [alaplap](#)
 - m. [billentyűzet](#)

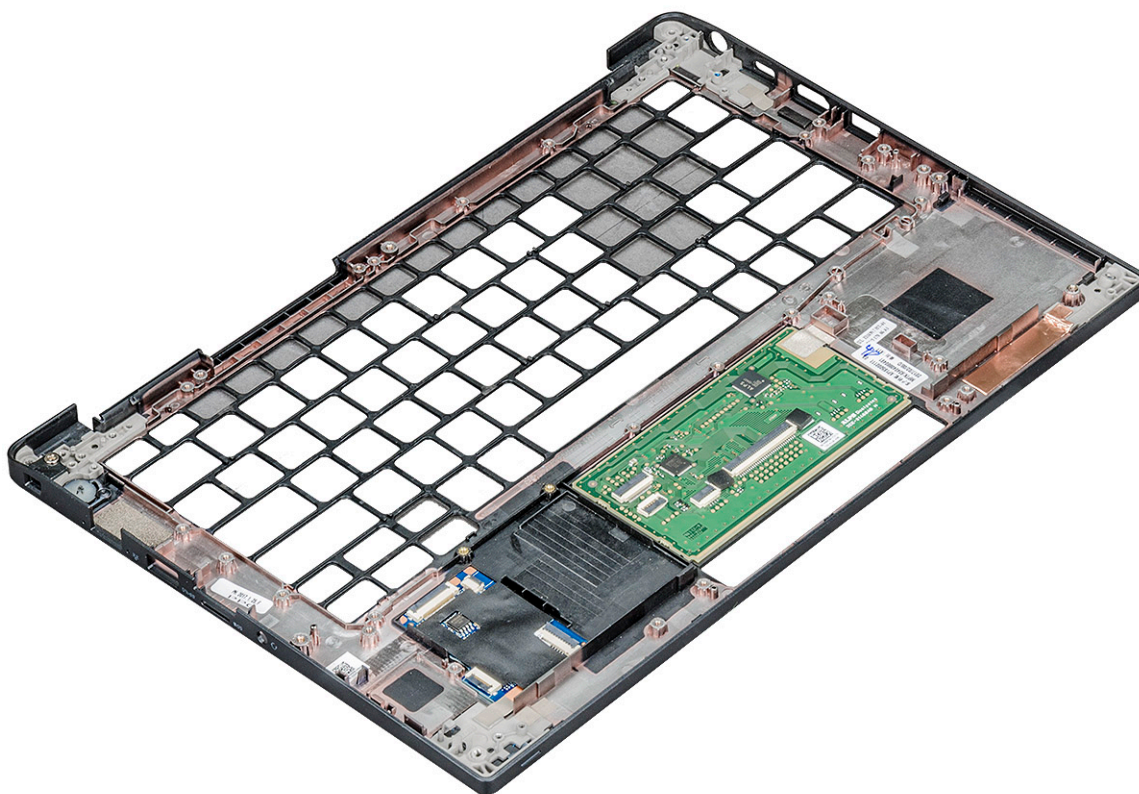

A visszamaradó alkatrész a csuklótámasz.

3. Helyezze vissza a csuklótámaszt.
4. Szerelje be a következőt:
 - a. [billentyűzet](#)
 - b. [alaplap](#)
 - c. [kijelzőszerkezet](#)
 - d. [hangszóró](#)
 - e. [gombelem](#)

- f. [hűtőborda](#)
 - g. [tápcsatlakozó port](#)
 - h. [WLAN-kártya](#)
 - i. [WWAN-kártya](#)
 - j. [PCIe SSD](#)
 - k. [memória](#)
 - l. [akkumulátor](#)
 - m. [alapburkolat](#)
5. Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

Technológia és összetevők

Eza fejezet a rendszerben alkalmazott technológiákat és az alkatrészeket ismerteti.

USB-funkciók

Az USB (Universal Serial Bus) technológia 1996-ban jelent meg a piacon. Ez a megoldás jelentősen leegyszerűsítette a periférius eszközök – például az egerek, billentyűzetek, külső meghajtók és nyomtatók – számítógépekhez való csatlakoztatását.

Vessünk egy gyors pillantást az USB evolúciójára az alábbi táblázat segítségével.

2. táblázat: Az USB evolúciója

Típus	Adatátviteli sebesség	Kategória	Bevezetés éve
USB 2.0	480 Mbps	Nagy sebesség	2000
USB 3.0/USB 3.1 Gen 1	5 Gbps	Szuper sebesség	2010
USB 3.1 Gen 2	10 Gbps	Szuper sebesség	2013

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 (SuperSpeed USB)

Az USB 2.0 az évek során megkerülhetetlen de facto adatátviteli szabvánnyá vált a számítógépes iparágban, miután világszerte körülbelül 6 milliárd eladott eszközbe került be. Az egyre gyorsabb és egyre nagyobb sávszélességet igénylő hardverek azonban már nagyobb adatátviteli sebességet igényelnek. Az USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 az elődjénél elméletileg 10-szer gyorsabb adatátvitelt tesz lehetővé, ezáltal végre megfelel a fogyasztói igényeknek. Az USB 3.1 Gen 1 jellemzői dióhéjban a következők:

- Magasabb adatátviteli sebesség (akár 5 Gbit/s)
- Fokozott maximális buszteljesítmény és nagyobb eszköz-áramfelvétel, amely jobban megfelel az egyre több energiát igénylő eszközöknek
- Új energiakezelési funkciók
- Teljes kétirányú adatátvitel és támogatás az új átviteli típusok számára
- Visszafelé kompatibilis az USB 2.0-val
- Új csatlakozók és kábel

Az alábbi témakörök az USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 típushoz kapcsolódó leggyakrabban feltett kérdéseket fedik le.




Sebesség

A legújabb USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 specifikáció pillanatnyilag három sebességmódot határoz meg. Super-Speed, Hi-Speed és Full-Speed. Az új SuperSpeed mód adatátviteli sebessége 4,8 Gbit/s. A specifikációban megmaradt a Hi-Speed és a Full-Speed USB-mód (közismert nevén USB 2.0 és 1.1), amelyek továbbra is 480 Mbit/s-os, illetve 12 Mbit/s-os adatátvitelt tesznek lehetővé, megőrizve ezzel a korábbi eszközökkel való kompatibilitást.

Az USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 a következő műszaki módosítások révén nyújt jóval nagyobb teljesítményt.

- A meglévő USB 2.0 busszal párhuzamosan egy további fizikai buszt is hozzáadtak (tekintse meg az alábbi képet).
- Az USB 2.0 korábban négy vezetékkel rendelkezett (táp, földelés és egy pár differenciális adatvezeték). Az USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 négy további vezetékkel bővül, amelyek a két további differenciális jel (fogadás és továbbítás) vezetékpárjait alkotják, így a csatlakozókban és a kábeleken nyolc vezeték található.

- Az USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 kétirányú adatátviteli csatolófelületet használ, tehát nem az USB 2.0 fél-duplex elrendezését. Ez a módosítás elméletileg 10-szeres sávszélesség-növekedést eredményez.

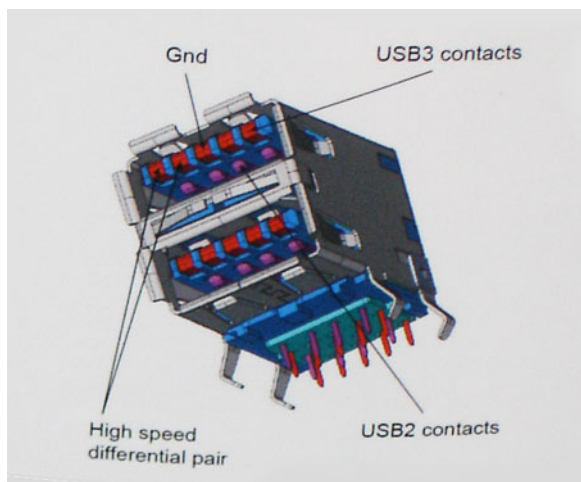

A HD videotartalom, a terabájtos kapacitású adattárolók, a sok megapixel felbontású digitális fényképezőgépek stb. elterjedésével folyamatosan nő az egyre nagyobb adatátviteli sebesség iránti igény, amellyel az USB 2.0 szabvány nem tud lépést tartani. Ráadásul az USB 2.0-s kapcsolatok soha még csak meg sem közelíthetik a 480 Mbit/s-os elméleti maximális adatátviteli sebességet, a valóban elérhető maximális sebesség körülbelül 320 Mbit/s (40 MB/s) körül alakul. Az USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 típusú kapcsolatok ugyanígy nem érik el soha a 4,8 Gbit/s sebességet. A valós, veszteségekkel együtt mért maximális adatátviteli sebesség 400 MB/s lesz. Ezzel a sebességgel az USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 tízszeres javulást jelent az USB 2.0-hoz képest.

Alkalmazások

Az USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 új sávokat nyit meg, és nagyobb teret enged az eszközöknek ahhoz, hogy jobb minőségű szolgáltatást nyújtsanak. Az USB-n keresztül videojelküldés korábban alig használható lehetőség volt (mind a maximális felbontást, mind a késleltetést és a videojel-tömörítést tekintve), de könnyen elképzelhető, hogy az 5–10-szeres elérhető sávszélességgel az USB-s videomegoldások is sokkal jobban fognak működni. Az egykapcsolatos DVI majdnem 2 Gbit/s-os adatátviteli sebességet igényel. Amíg a 480 Mbit/s korlátozó tényező volt, addig az 5 Gbit/s már több mint ígéretes. Az ígért 4,8 Gbit/s-os sebességgel a szabvány olyan termékekbe, például külső RAID tárolórendszerekbe is bekerülhet, amelyekben korábban nem volt elterjedt.

Az alábbiakban néhány SuperSpeed USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 szabványt használó terméket sorolunk fel:


- Külső asztali USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 merevlemezek
- Hordozható USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 merevlemezek
- USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 merevlemez-dokkolók és adapterek
- USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 flash-meghajtók és olvasók
- USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 SSD meghajtók
- USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 RAID-ek
- Optikai meghajtók
- Multimédiás eszközök
- Hálózati építés
- USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 adapterkártyák és elosztók

Kompatibilitás

Jó hír, hogy az USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 terméket az alapoktól fogva úgy tervezték, hogy békésen megférjen az USB 2.0 mellett. Az első és legfontosabb, hogy bár az USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 új fizikai kapcsolatokat határoz meg, és az új kábeleken keresztül kihasználhatja az új protokoll nagyobb adatátviteli sebességét, a csatlakozó szögletes alakja nem változott, és az USB 2.0 négy érintkezője is ugyanazon a helyen maradt benne. Az USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 típusú kábelek öt új kapcsolatot létesítenek az adatok továbbítására és fogadására, de ezeket csak akkor használja az eszköz, ha megfelelő SuperSpeed USB-csatlakozóval érintkezik.

Thunderbolt USB Type-C keresztül

A Thunderbolt egy hardveres illesztőfelület, amely adatokat, videókat, hangot és hálózati adatokat képes egyetlen kapcsolaton keresztül továbbítani. A Thunderbolt egy soros jelben egyesíti a PCI Express (PCIe) és a DisplayPort (DP) előnyeit, és ezenfelül DC-tápellátást is biztosít – mindezt egyetlen kábelben. A Thunderbolt 1 és a Thunderbolt 2 ugyanolyan típusú csatlakozóval [1] kapcsolódik a perifériákhoz, mint a miniDP (DisplayPort), míg a Thunderbolt 3 USB Type-C csatlakozót használ [2].

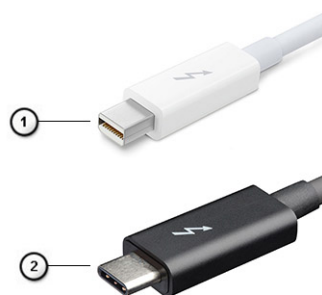

1. ábra. Thunderbolt 1 és Thunderbolt 3

1. Thunderbolt 1 és Thunderbolt 2 (miniDP csatlakozó)
2. Thunderbolt 3 (USB Type-C csatlakozó)

Thunderbolt 3 USB Type-C keresztül

A Thunderbolt 3 a USB Type-C segítségével akár 40 Gb/s adatátviteli sebesség elérésére is képes, így olyan kompakt portot kínál, amely szinte bármire képes: a lehető leggyorsabb, legrugalmasabb csatlakoztatást kínálja a dokkokhoz, kijelzőkhöz és adattárolási eszközökhöz (például merevlemezekhez). A támogatott perifériás eszközökhöz való csatlakozáshoz a Thunderbolt 3 USB Type-C csatlakozót/portot használ.

1. A Thunderbolt 3 USB Type-C csatlakozót és kábeleket használ, amely kompakt és megfordítható
2. A Thunderbolt 3 támogatásával akár 40 Gb/s sebesség is elérhető
3. DisplayPort 1.2 – kompatibilis a meglévő DisplayPort monitorokkal, eszközökkel és kábelekkel
4. USB-s áramellátás – Akár 130 W a támogatott számítógépeken

A Thunderbolt 3 over USB Type-C főbb jellemzői

1. Thunderbolt, USB, DisplayPort és tápellátás egy USB Type-C csatlakozón és egyetlen kábelben keresztül (nem minden funkció érhető el minden terméken)
2. Kompakt és megfordítható USB Type-C csatlakozó és kábelek
3. A Thunderbolt hálózatkezelési funkcióinak támogatása (*nem minden terméken)
4. Akár 4K kijelzők támogatása
5. Max. 40 Gb/s

i MEGJEGYZÉS: Az adatátvitel sebessége a különböző termékeknél eltérő lehet.

Thunderbolt ikonok

3. táblázat: A Thunderbolt különböző ikonja

Protocol	USB Type-A	USB Type-C	Megjegyzések
Thunderbolt	Nem alkalmazandó		mDP vagy USB Type-C

A Displayport over USB Type-C előnyei

- A DisplayPort audio-/video- (A/V) teljesítményének teljes kihasználása (akár 4K 60 Hz mellett)
- SuperSpeed USB (USB 3.1) adatátvitel
- Tetszőlegesen csatlakoztatható dugasz és kábelirány

- Kompatibilitás a korábbi VGA- és DVI-adapterekkel
- HDMI 2.0a támogatása, kompatibilitás a korábbi verziókkal

HDMI 1.4

Ez a témakör a HDMI 1.4 technológiát, annak jellemzőit, valamint előnyeit ismerteti.

A HDMI (High-Definition Multimedia Interface) egy széles iparági támogatást élvező, tömörítetlen, tisztán digitális hang- és videojel-átvitelt biztosító csatlófelület. A HDMI csatlófelületen keresztül bármilyen kompatibilis digitális hang- és videojelforrás (például DVD-lejátszó, A/V vevő) összeköthető kompatibilis digitális hang- és/vagy videojelvevőkkel, például digitális TV-vel. A szabvány eredetileg HDMI TV-khez és DVD-lejátszókhoz készült. A egyik fő előnye, hogy csökkenti a kábeligényt, és lehetővé teszi a digitális tartalom védelmét. A HDMI lehetővé teszi normál, javított és HD minőségű videojel, valamint többcsatornás digitális hang átvitelét egyetlen kábelben keresztül.

 **MEGJEGYZÉS:** A HDMI 1.4-es 5.1 csatornás audiotámogatást fog nyújtani.

HDMI 1.4 – Jellemzők

- **HDMI Ethernet-csatorna** – Nagy sebességű hálózati adattovábbítást kölcsönöz a HDMI-kapcsolatnak, így a felhasználók teljes mértékben kihasználhatják IP-kompatibilis eszközeiket anélkül, hogy külön Ethernet-kábelre lenne szükségük.
- **Audio Return Channel (ARC)** – Lehetővé teszi, hogy egy HDMI-vel csatlakoztatott, beépített tunerrel rendelkező TV továbbküldje az adatokat egy surround hangrendszernek, így nincs szükség külön audiókábelre.
- **3D** – Meghatározza az input/output protokollokat a főbb 3D videoformátumokhoz, így készítve elő az utat a valódi 3D-s játékok és a 3D-s házimozzi alkalmazásokhoz.
- **Tartalomtípus** – A tartalomtípusok valós idejű jelzése a kijelző és a forráseszközök között, lehetővé téve a tévé számára a képbeállítások optimalizálását az adott tartalomtípusnak megfelelően.
- **Kiegészítő színterek** – Támogatást biztosít a kiegészítő színmodellekhez, amelyek a digitális fényképezésben és számítógépes grafikában használatosak.
- **4K támogatás** – Messze az 1080p-t meghaladó felbontást tesz lehetővé, támogatva a következő generációs kijelzőket; ezek vetekedni fognak a Digital Cinema rendszerekkel, amelyeket számos kereskedelmi moziban használnak.
- **HDMI-mikrocsatlakozó** – Új, kisebb csatlakozó a telefonok és egyéb hordozható eszközök számára, amely maximálisan 1080p videofelbontást támogat.
- **Autóipari csatlakozórendszer** – Új kábelek és csatlakozók az autóipari videórendszerekhez, amelyeket olyan módon terveztek meg, hogy megfeleljenek az autós környezet sajátos igényeinek, HD-minőséget biztosítva.

A HDMI előnyei

- A minőségi HDMI tömörítetlen digitális audio és videoátvitelt biztosít a legmagasabb, legélesebb képminőséggel
- Az alacsony költségű HDMI a digitális interfészek minőségét és funkcióit nyújtja, miközben egyszerű, költséghatékony módon támogatja a tömörítés nélküli videoformátumokat is
- Az audio HDMI több audioformátumot támogat a normál sztereó formátumtól a többcsatornás térhatású hangig
- A HDMI a videót és a többcsatornás hangot egyetlen kábelben egyesíti, így kiküszöbölve a költségeket, bonyolultságot és a sok kábel által okozott zűrzavart, amely a jelenleg használt A/V-rendszerekre jellemző
- A HDMI támogatja a videóforrás (pl. egy DVD-lejátszó és a DTV közötti kommunikációt, így új funkciókat tesz lehetővé)

Rendszer műszaki adatai

Rendszer műszaki adatai

Funkció	Műszaki adatok
Chipkészlet	Intel KabyLake U és R (processzorba integrálva)
DRAM busz szélesség	64 bit
Flash EPROM	SPI 128 Mbit
PCIe busz	100 MHz
Külső buszfrekvencia	DMI 3.0 – 8 GT/s

Processzor műszaki adatai

4. táblázat: Processzor műszaki adatai

Funkció	Műszaki adatok
Intel 7. generációs	Intel Core i3-7130U (3 MB gyorsítótár, maximum 2,7 GHz)
Intel 7. generációs	Intel Core i5-7300U (3 MB gyorsítótár, maximum 3,5 GHz), vPro
Intel 8. generációs	Intel Core i5-8250U (6 MB gyorsítótár, Quad Core, 3,4 GHz)
Intel 8. generációs	Intel Core i5-8350U (6 MB gyorsítótár, Quad Core, 3,6 GHz), vPro
Intel 8. generációs	Intel Core i7-8650U (8 MB gyorsítótár, Quad Core, 3,9 GHz), vPro

Memória műszaki adatai

Funkció	Műszaki adatok
Memóriefoglalat	Egy DIMM-foglalat
Memóriakapacitás	4 GB, 8 GB és 16 GB
Memória típusa	DDR4 2400 SDRAM 7. generációs Intel processzor esetén 2133 MHz DDR4 2400 SDRAM 8. generációs Intel processzor esetén 2400 MHz
Minimális memóriaméret	4 GB
Maximális memóriaméret	Max. 16 GB

Videó műszaki adatai

5. táblázat: Videó műszaki adatai

Funkció	Műszaki adatok
UMA vezérlő	Intel HD Graphics 620 (GT2) – (7. generációs Intel Core processzorok) Intel HD Graphics 620 (GT2) – (8. generációs Intel Core processzorok)
Külső képernyő támogatás	HDMI 1.4DisplayPort over USB Type-C (opcionális Thunderbolt 3)Integrált – eDP (belső kijelző), HDMI Opcionális Type-C port – VGA, DisplayPort 1.2, DVI és opcionális Thunderbolt 3
Típus	Alaplapra integrált
Intel 7. generációs	i3 / i5/ i7 sorozat

 **MEGJEGYZÉS:** Egy VGA, DisplayPort, HDMI támogatása a dokkológységen keresztül.

Hangrendszer műszaki adatai

Funkció	Műszaki adatok
Típusok	négycsatornás, kiváló minőségű hang
Vezérlő	Realtek ALC3246
Sztereó átalakítás	24 bites – analóg-digitális és digitális-analóg
Belső interfész	Kiváló minőségű hang
Külső interfész	Mikrofonbemenet, csatlakozó sztereó fejhallgató-headset kombinációhoz
Hangszórók	Kettő
Belső hangszóró-erősítő	2 W (RMS) csatornánként
Hangerőszabályzó	Gyorsbillentyűk

Akkumulátor műszaki adatai

Funkció	Műszaki adatok
Típus	3 cellás lítium Prismatic akkumulátor ExpressCharge funkcióval 4 cellás lítium Prismatic akkumulátor ExpressCharge funkcióval
42 wattóra (3 cellás):	
Hossz	200,5 mm (7,89 hüvelyk)
Szélesség	95,9 mm (3,78 hüvelyk)
Magasság	5,7 mm (0,22 hüvelyk)
Súly	185,0 g (0,41 font)
Feszültség	11,4 V egyenáram
60 wattóra (4 cellás):	
Hossz	238 mm (9,37 hüvelyk)

Funkció	Műszaki adatok
Szélesség	95,9 mm (3,78 hüvelyk)
Magasság	5,7 mm (0,22 hüvelyk)
Súly	270 g (0,6 font)
Feszültség	7,6 volt egyenáram
Élettartam	300 lemerülés/újratöltés
Hőmérséklet-tartomány	
Üzemi	- Töltés: 0°C és 50°C között (32°F és 158°F között) - Lemerülés: 0°C és 70°C között (32°F és 122°F között)
Készenléti	–20°C és 65°C között (–4°F és 149°F között)
Gombelem	3 V CR2032 lítium gombelem

Váltóáramú adapter műszaki adatai

Funkció	Műszaki adatok
Típus	7,4 mm-es dugaszú 65 W vagy 90 W 65 W E5 (India)  MEGJEGYZÉS: A rendszer 65 wattos adapterrel kerül forgalomba, de a gyors töltés érdekében a 90 wattos adaptereket is támogatja.
Bemeneti feszültség	100 V AC–240 V AC
Bemeneti áramerősség – maximum	1,7 A/1,6 A
Bemeneti frekvencia	50 Hz és 60 Hz között
Kimeneti áramerősség	3,34 A (folyamatos) és 4,62 A (folyamatos)
Névleges kimeneti feszültség	19,5 V-os egyenáramú
Súly	0,23 kg, 0,51 font (65 W) és 0,32 kg, 0,77 font (90 W)
Méret	22 x 66 x 106 mm (65 W) és 22 x 66 x 130 (90 W) vagy 0,87 x 2,60 x 4,17 hüvelyk (65 W) és 0,87 x 2,60 x 5,12 hüvelyk (90 W)
Hőmérsékleti tartomány – üzemi	0 °C és 40 °C között (32 °F és 104 °F között)
Hőmérsékleti tartomány – nem üzemi	–40 °C és 70 °C között (–40 °F és 158 °F között)

Érintőpad műszaki adatok

Funkció	Műszaki adatok
Aktív terület:	Érzékelő aktív területe
X tengely	101,7 mm (4,0 hüvelyk)
Y tengely	52 mm (2,04 hüvelyk)

Funkció	Műszaki adatok
X/Y pozíció felbontása	X: 1048dpi; Y: 984dpi
Többérintéses	Konfigurálható egyujjas és többujjas mozdulatok

Port és csatlakozó műszaki adatai

6. táblázat: Hőmérsékleti specifikációk

Funkció	Műszaki adatok
Audio	Négycsatornás, nagy felbontású audió Mikrofonbemenet, csatlakozó sztereó fejhallgató-headset kombinációhozRealtek ALC3246 ControllerSztereoó átalakítás: 24 bites (analóg-digitális és digitális-analóg)Belső interfész – nagy felbontású audiokodekKülső interfész – mikrofonbemenet és univerzális sztereó fejhallgató-/hangszóró-csatlakozó Hangszórók: Teljesítmény: 2X2 Wrms Belső hangszóró-erősítő: 2 watt csatornánként Belső mikrofon: Digitális mikrofon (dupla mikrofon kamerával) Nincsenek hangerő-szabályozó gombok Támogatja a gyorsbillentyűs billentyűzetet
Hálózati adapter	Egy RJ-45-csatlakozó
USB	Két Type-C USB 3.1 Gen 1 DisplayPort (opcionális Thunderbolt vezérlővel)Két USB 3.1 Gen 1 port (PowerShare funkcióval)
Memóriakártya-olvasó	MicroSD 4.0 kártyaolvasó és egy 3042, egy 2280 M.2 foglalát
Mikro-SIM-kártya (SIM)	WWAN-hoz kapcsolt külső tálcá, csuklópánttal felfelé
Dokkolóport	Dell Business Dock WD15 (opcionális)Dell Business Thunderbolt Dock TB16 (opcionális) Noble Wedge zárnyílás Külső Type-C USB-dokkoló
Express Card	Nincs
Váltakozó áramú adapter	E5 65 W E5 65 W párna (csak India esetén) E5 90 W E4 65 W HF (BFR/PVC-mentes) Power Companion 45 W (Dura Ace) Hybrid Power Bank és adapter (45 W) (csak 12 hüvelykes, nem 14/15) (Nincs gyorsöltés)
Intelligenskártya-olvasó	Egy (opcionális)
Videó	HDMI 1.4

Kommunikációs műszaki adatok

Jellemzők	Műszaki adatok
Hálózati adapter	Intel i219LM Gigabit Ethernet-vezérlő 10/100/1000 Mb/s(RJ-45)
Wireless	Nincs WLAN opció

Jellemzők

Műszaki adatok

Opcionális mobil széles sávú hálózati lehetőségek

- Qualcomm QCA61x4A 2x2 AC + Bluetooth 4.1 (nem vPro)
- Qualcomm QCA6174A XR 2x2 AC + Bluetooth 4.1 (nem vPro)
- Intel kétsávós vezeték nélküli adapter-AC 8265 2x2 + Bluetooth 4.2 (nem vPro)
- Opcionális mobil széles sávú hálózati lehetőségek
- Qualcomm Snapdragon X7 LTE-A (DW5811e) AT&T-hez
- Verizon & Sprint. (US)
- Qualcomm Snapdragon X7 LTE-A (DW5811e) (EMEA/APJ/ROW)
- Qualcomm Snapdragon X7 HSPA + (DW5811e) (Kína/Indonézia/India)
- Qualcomm Snapdragon X7 LTE-A (DW5816e) (Japán/Ausztrália és Új-Zéland/India/Dél-Korea/Tajvan)

Kamera műszaki adatai

Egyszerű közös munka távolról:

- Az opcionális beépített kamera segítségével könnyen megszervezheti online konferenciáit
- A beépített IR-kamera segítségével a Windows Hello funkció is használható

7. táblázat: Kamera műszaki adatai

Kamerafunkciók	13 hüvelykes HD/FHD	13 hüvelykes FHD	13 hüvelykes FHD érintőképernyő
Kamera típusa	HD fixfókuszos	HD fixfókuszos	HD fixfókuszos
IR-kamera	n/a	Igen	n/a
Érzékelő típusa	CMOS érzékelő technológia	CMOS érzékelő technológia	CMOS érzékelő technológia
Felbontás: Videó	Max. 1280 x 720 (0,92 MP)	Max. 1280 x 720 (0,92 MP)	Max. 1280 x 720 (0,92 MP)
Felbontás: Állókép	Max. 1280 x 720 (0,92 MP)	Max. 1280 x 720 (0,92 MP)	Max. 1280 x 720 (0,92 MP)
Képrögzítési sebesség	Max. 30 képkocka/másodperc	Max. 30 képkocka/másodperc	Max. 30 képkocka/másodperc

Kijelző

8. táblázat: 13,3 hüvelykes (16:9) AG FHD érintős WLED 300 nit, eDP 1,3 WVA

Funkció	Műszaki adatok
Típus	Full HD tükröződésmentes
Fényesség (jellemzően)	300 nit
Méret (aktív terület)	• Magasság: 165,08 mm • Szélesség: 293,47 mm • Átló: 13,3 hüvelyk
Natív felbontás	1920 x 1080
Megapixel	2,07
Képpont per hüvelyk (PPI)	166
Kontrasztarány (min.)	600:1
Válaszidő (max.)	35 ms emelkedés/esés
Frissítési frekvencia	60 Hz

8. táblázat: 13,3 hüvelykes (16:9) AG FHD érintős WLED 300 nit, eDP 1,3 WVA (folytatódik)

Funkció	Műszaki adatok
Vízszintes látószög	+/- 80 fok
Függőleges látószög	+/- 80 fok
Képpontméret	0,153 mm
Áramfogyasztás (maximum)	4,6 W
Hátsó burkolat változatai	Magnéziumöntvény/Vékony szélű magnéziumöntvény WLAN-nal és/vagy WWAN-nal és mikrofonos HD/IR kamerával szerelt változatok

9. táblázat: 13,3 hüvelykes (16:9) AG FHD érintős WLED 300 nit, eDP 1,3 WVA

Funkció	Műszaki adatok
Típus	FHD szennyeződésmentes
Fényesség (jellemzően)	300 nit
Méret (aktív terület)	- Magasság: 165,08 mm - Szélesség: 293,47 mm - Átló: 13,3 hüvelyk
Natív felbontás	1920 × 1080
Megapixel	2,07
Képpont per hüvelyk (PPI)	166
Kontrasztarány (min.)	600:1
Válaszidő (max.)	35 ms emelkedés/esés
Frissítési frekvencia	60 Hz
Vízszintes látószög	+/- 80 fok
Függőleges látószög	+/- 80 fok
Képpontméret	0,153 mm
Áramfogyasztás (maximum)	5,2 W
Hátsó burkolat változatai	Magnéziumöntvény vagy vékony szélű karbon WLAN-nal és/vagy WWAN-nal és mikrofonos HD/IR kamerával szerelt változatok

Méret és tömeg

10. táblázat: Méretek

Méretek	Hüvelyk	Milliméter
Szélesség	12,00	304,80
Mélység	8,19	207,95
Magasság (elülső, teljes) nem érintőképernyős FHD és érintőképernyős FHD képernyő esetén	0,64	16,33
Magasság (hátsó, teljes) minden típus esetén	0,66	16,86

11. táblázat: Tömeg

Kezdő tömeg	Font	Kilogramm
	2,59	1,17

Környezeti adatok

12. táblázat: Hőmérsékleti specifikációk

Hőmérséklet:	Műszaki adatok
Üzemi	0 °C és 35 °C (32 °F és 95 °F) között
Adattárolás	-40 °C és 65°C (-40 °F és 149°F) között

13. táblázat: Relatív páratartalom – specifikációk

Hőmérséklet:	Műszaki adatok
Üzemi	10–90% (nem lecsapódó)
Adattárolás	5–95% (nem lecsapódó)

14. táblázat: Tengerszint feletti magasság – maximális specifikációk

Hőmérséklet:	Műszaki adatok
Üzemi	0 és 3048 m (0 és 10 000 láb) között
Üzemen kívül	-0 és 10 668 m között
Adattárolás	
Légkörszennyezési szint	

Rendszerbeállítás

A rendszerbeállításokon keresztül kezelheti laptopja hardverét, és meghatározhatja a BIOS rendszer beállításait. A Rendszerbeállítás a következőket teszi lehetővé:

- Hardver hozzáadása vagy eltávolítása után módosíthatja az NVRAM beállításokat
- Megtekintheti a rendszer hardver konfigurációját
- Engedélyezheti vagy letilthatja az integrált eszközöket
- Teljesítmény és energiagazdálkodási korlátokat állíthat be
- Kezelheti a számítógép védelmét

A BIOS áttekintése

A BIOS kezeli a számítógép operációs rendszere, valamint a csatlakoztatott eszközök, például a merevlemez, a videokártya, a billentyűzet, az egér és a nyomtató közötti adatfolyamot.

Belépés a BIOS-beállítási programba

Lépések

1. Kapcsolja be a számítógépet.
2. A BIOS-beállító program megnyitásához nyomja meg azonnal az F2 billentyűt.

MEGJEGYZÉS: Ha túl sokáig vár és megjelenik az operációs rendszer logója, várjon tovább, amíg meg nem jelenik az asztal. Ekkor kapcsolja ki a számítógépet, és próbálja újra.

Navigációs billentyűk

MEGJEGYZÉS: A legtöbb rendszerbeállítási opció esetén az elvégzett módosításokat a rendszer rögzíti, de azok csak a rendszer újraindítása után lépnek érvénybe.

Billentyűk	Navigáció
Felfelé nyíl	Lépés az előző mezőre.
Lefelé nyíl	Lépés a következő mezőre.
Enter	Érték kiválasztása a kijelölt mezőben (ha van), vagy a mezőben lévő hivatkozás megnyitása.
Szóköz billentyű	Legördülő lista kibontása vagy összecsukása, ha lehetséges.
Fül	Lépés a következő fókusz területre. MEGJEGYZÉS: Csak normál grafikus böngésző esetén.
Esc	Visszalépés az előző oldalra, amíg a fő képernyő meg nem jelenik. Ha megnyomja a fő képernyőn az Esc billentyűt, egy üzenet jelenik meg, amely felszólítja a módosítások mentésére, majd újraindítja a rendszert.

Egyszeri rendszerindítási menü

Az **egyszeri rendszerindítási menü** megnyitásához kapcsolja be a számítógépet, majd azonnal nyomja meg az F12 billentyűt.

MEGJEGYZÉS: Javasoljuk, hogy ha be van kapcsolva, kapcsolja ki a számítógépet.

Az egyszeri rendszerindítási menü azokat az eszközöket jeleníti meg, amelyekről a rendszer indítható, valamint diagnosztikai opciókat ajánl fel. A rendszerindítási opciók az alábbiak:

- Eltávolítható meghajtó (ha van)
- STXXXX-meghajtó (ha van)
- **MEGJEGYZÉS:** A XXX a SATA-meghajtó számát jelöli.
- Optikai meghajtó (ha van)
- SATA-merevlemez (ha van)
- Diagnosztika

A rendszerindítási sorrend a rendszerbeállítás képernyő elérésére is biztosít opciókat.

Rendszerbeállítási opciók

MEGJEGYZÉS: A laptoptól és a hozzá tartozó eszközöktől függően előfordulhat, hogy az alábbiakban felsorolt opciók nem jelennek meg.

A System Setup képernyőn elérhető beállítások

MEGJEGYZÉS: Laptoptól és a hozzá tartozó eszközöktől függően előfordulhat, hogy az alábbiakban felsorolt opciók nem jelennek meg.

Általános képernyő opciók

Ebben a részben található a számítógép hardverének elsődleges jellemzőinek listája.

Lehetőség

Leírás

Rendszer-információ

- System Information (Rendszer-információ): BIOS-verzió, szervizcímke, termék címke, tulajdonosi címke, tulajdonosi viszony kezdete, gyártási idő és az expressz szervizkód.
- Memory Information (Memóriaadatok) — Telepített memória, rendelkezésre álló memória, memóriasebesség, memóriacsatorna üzemmódja, memóriatechnológia, a DIMM A mérete, a DIMM B mérete.
- Processor Information (Processzor adatok): Processzor típusa, magok száma, processzorazonosító, aktuális órajelsebesség, minimális órajelsebesség, maximális órajelsebesség, L2 processzor gyorsítótár, L3 processzor gyorsítótár, HT képesség, valamint 64-bites technológia.
- Eszközinformációk: Megjeleníti a következőket: Elsődleges merevlemez-meghajtó, MiniCard Eszköz, ODD eszköz, Dokkolt eSATA-eszköz, LOM MAC cím, Képernyővezérlő, Képernyővezérlő BIOS-verziója, Videomemória, Panel típusa, Natív felbontás, Audiovezérlő, Wi-Fi eszköz, WiGig eszköz, Mobil eszköz, Bluetooth eszköz.

Akkumulátor adatai

Az akkumulátor állapotát és a számítógéphez csatlakoztatott váltóáramú adapter típusát mutatja.

Boot Sequence

Boot Sequence

Lehetővé teszi a sorrend módosítását, amelyben a számítógép operációs rendszert keres. Az opciók:

- Windows Boot Manager

Alapértelmezett beállítás: mindegyik lehetőség be van jelölve.

Boot List Options

Lehetővé teszi az indítási lista opció módosítását.

- Legacy (Hagyományos)
- UEFI (Ez a beállítás alapértelmezés szerint engedélyezve van)

Advanced Boot Options

Lehetőséget kínál a korábbi beállítási ROM-ok betöltésére. Alapértelmezett beállítás: mindegyik lehetőség be van jelölve.

- **Enable Legacy Option ROMs**
- **Enable Attempt Legacy Boot (Régebbi rendszerindítási kísérlet engedélyezése)**

Lehetőség	Leírás
UEFI Boot Path SecurityOptions	Ezzel a funkcióval szabályozhatja, hogy a rendszer felszólítsa-e a felhasználót a rendszergazdai jelszó megadására, amikor UEFI indítási útvonalról végez rendszerindítást az F12 billentyűvel megnyitható rendszerindítási menüből. • Always, Except Internal HDD (Mindig, kivéve belső merevlemez esetén) A beállítás alapértelmezés szerint engedélyezve van. • Always (Mindig) • Never (Soha)  MEGJEGYZÉS: Ezeknek a beállításoknak csak akkor van jelentőségük, ha a BIOS-beállításokban bekapcsolták a rendszergazdai jelszót.
Date/Time	Lehetővé teszi a dátum és idő módosítását.

Videó képernyő opciók

Lehetőség	Leírás
LCD Brightness	Lehetővé teszi a kijelző fényerősségének beállítását az alkalmazott erőforrás (akkumulátor vagy váltóáramú adapter) függvényében.

 **MEGJEGYZÉS:** A videobeállítások csak akkor láthatók, ha a rendszerben videokártya is telepítve van.

Biztonsági képernyő opciói

Lehetőség	Leírás
Admin Password	Beállíthatja, módosíthatja, illetve törölheti a rendszergazda jelszavát.  MEGJEGYZÉS: A rendszergazdai jelszó beállítása előtt be kell állítania a rendszer és a merevlemez-meghajtó jelszavát. A rendszergazdai jelszó törlésével automatikusan törlődik a rendszer és a merevlemez-meghajtó jelszava is.  MEGJEGYZÉS: A jelszómódosítások azonnal életbe lépnek. Alapértelmezés szerint a meghajtóhoz nincs beállítva jelszó.
System Password	Lehetővé teszi a rendszerjelszó beállítását, módosítását vagy törlését.  MEGJEGYZÉS: A jelszómódosítások azonnal életbe lépnek. Alapértelmezés szerint a meghajtóhoz nincs beállítva jelszó.
M.2 SATA SSD-2 Password	Lehetővé teszi a rendszer M.2 SATA SSD-merevlemezére érvényes jelszó beállítását, módosítását vagy törlését.  MEGJEGYZÉS: A jelszómódosítások azonnal életbe lépnek. Alapértelmezés szerint a meghajtóhoz nincs beállítva jelszó.
Strong Password	Lehetővé teszi, hogy a rendszer csak erős jelszavak beállítását fogadja el. Alapértelmezett beállítás: Enable Strong Password (Erős jelszó engedélyezése) nincs kiválasztva.  MEGJEGYZÉS: A felhasználói felület engedélyezése esetén a rendszergazdai és rendszerjelszónak legalább egy nagybetűs és egy kisbetűs karaktert kell tartalmaznia, és legalább 8 karakter hosszúnak kell lennie.
Password Configuration	Lehetővé teszi a rendszergazdai jelszó és a rendszerjelszó minimális és maximális hosszának beállítását.
Password Bypass	Lehetővé teszi azon jogosultság engedélyezését, illetve letiltását, amellyel megkerülhető a rendszerjelszó és a belső merevlemez-meghajtó jelszava (feltéve, hogy be vannak állítva). Az opciók: • Disabled (Letiltva). Ez a lehetőség az alapértelmezett beállítás. • Reboot bypass (Újraindításkor kihagyás)

Lehetőség	Leírás
Password Change	Lehetővé teszi a rendszerjelszóhoz és a merevlemez-meghajtó jelszávához való jogosultság engedélyezését, illetve letiltását, amennyiben a rendszergazdai jelszó be van állítva. Allow Non-Admin Password Changes (Nem rendszergazdai jelszavak módosításának engedélyezése) – A lehetőség alapértelmezés szerint ki van választva.
Non-Admin Setup Changes	Beállíthatja, hogy a beállítási lehetőségek módosíthatók legyenek-e, ha be van állítva a rendszergazdai jelszó. Ha letiltja a funkciót, a beállítási lehetőségek módosításához rendszergazdai jelszó megadása szükséges.
UEFI Capsule Firmware Updates	Ezzel az opcióval vezérelhető, hogy engedi-e a rendszer a BIOS frissítését UEFI Capsule frissítési csomagok révén. Enable UEFI Capsule Firmware Updates (UEFI Capsule firmware-frissítés engedélyezése) – Az opció alapértelmezés szerint ki van választva.  MEGJEGYZÉS: Az opció letiltásával a BIOS-t nem lehet a Microsoft Windows Update és a Linux Vendor Firmware Service (LVFS) funkcióhoz hasonló szolgáltatások révén frissíteni.
TPM 2.0 Security	Lehetővé teszi a megbízható platform modul (Trusted Platform Module – TPM) engedélyezését indítási önteszt (POST) közben. Beállíthatja, hogy a megbízható platform modul (Trusted Platform Module – TPM) látható legyen-e az operációs rendszer számára. Elérhető lehetőség: • TPM on (TPM bekapcsolása) – A beállítás alapértelmezés szerint engedélyezve van. • Clear (Törlés) • PPI Bypass for Enabled Commands (PPI-áthidalás engedélyezett parancsokhoz) – A beállítás alapértelmezés szerint ki van választva. • Attestation Enable (Hitelesítés engedélyezve). Ez a lehetőség az alapértelmezett beállítás. • PPI Bypass for Disabled Commands (PPI áthidalás letiltott parancsokhoz) • Key Storage Enable (Kulcstárolás engedélyezve). Ez a lehetőség az alapértelmezett beállítás. • SHA-256. Ez a lehetőség az alapértelmezett beállítás.  FIGYELMEZTETÉS: A TPM frissítését/visszaállítását javasolt hálózati feszültségről, csatlakoztatott váltakozó áramú adapter csatlakoztatásával végrehajtani. Ha a frissítéshez/visszaállításhoz nem csatlakoztatja a váltakozó áramú adaptert, azzal a számítógép vagy a merevlemez-meghajtó károsodását okozhatja.  MEGJEGYZÉS: Ha kikapcsolja ezt a funkciót, azzal nem módosítja a TPM egyéni beállításait, illetve nem törli vagy módosítja a TPM-ben tárolt információkat és kulcsokat. Az ezen a beállításon elvégzett változtatások azonnal érvénybe lépnek.
Computrace (R)	Az Absolute szoftver opcionális Computrace szolgáltatásának engedélyezését vagy letiltását teszi lehetővé. Az opciók: • Deactivate (Deaktiválás) • Disable (Letiltás) • Activate (Aktiválás)  MEGJEGYZÉS: Az Activate (Aktiválás) és a Disable (Letiltás) opciókkal a funkciókat véglegesen aktiválhatjuk vagy letilthatjuk, amely után nem módosíthatók tovább. Alapértelmezett beállítás: Activate (Aktiválás)
OROM Keyboard Access	Lehetővé teszi rendszerindítás során az Option ROM konfigurációs képernyőkhöz történő hozzáférést billentyűparancsok segítségével. Az opciók: • Enabled (Engedélyezve). Ez a lehetőség az alapértelmezett beállítás. • One Time Enable (Egyszeri engedélyezés) • Disabled (Letiltva) Alapértelmezett beállítás: Engedélyezés
Admin Setup Lockout	Megakadályozza, hogy a felhasználók hozzáférjenek a beállításokhoz, ha a rendszergazdai jelszó be van állítva. Enable Admin Setup Lockout (Rendszergazda beállítás letiltásának engedélyezése) – Ez az opció alapértelmezésként nincs kiválasztva.

Lehetőség	Leírás
Master Password Lockout	Megakadályozza, hogy a felhasználók hozzáférjenek a beállításokhoz, ha a mesterjelszó be van állítva. A beállítás módosításához törölnie kell a merevlemezekhez beállított jelszavakat. Enable Master Password Lockout (Mesterjelszó letiltásának engedélyezése) – Ez az opció alapértelmezésként nincs beállítva.
SSM Security Mitigation (SSM biztonsági óvintézkedések)	Ezzel a funkcióval további UEFI SMM biztonsági óvintézkedéseket engedélyezhet. Az operációs rendszer ebben az esetben virtualizációs alapú funkciókkal nyújt védelmet a biztonságos környezet számára. SSM Security Mitigation (SSM biztonsági óvintézkedések) – Ez a beállítás alapértelmezés szerint le van tiltva.

Biztonságos rendszerindítás

Lehetőség	Leírás
Secure Boot Enable	Ez az opció engedélyezi vagy tiltja le a Secure Boot funkciót. • Disabled (Letiltva) • Enabled (Engedélyezve) Alapértelmezett beállítás: Enabled (Engedélyezve).
Expert Key Management	Lehetővé teszi a biztonságikulcs-adatbázis kezelését, de csak akkor, ha a rendszer Custom Mode (Egyéni mód) módban van. Az Enable Custom Mode (Egyéni mód engedélyezése) opció alapértelmezés szerint le van tiltva.
Custom Mode Key Management	Lehetővé teszi a biztonságikulcs-adatbázis kezelését, ha a rendszer Egyéni módban van. Az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre: • PK. Ez a lehetőség az alapértelmezett beállítás. • KEK • db • dbx  MEGJEGYZÉS: Ha letiltja az Enable Custom Mode (Egyéni üzemmód engedélyezése) beállítást, a rendszer minden módosítást töröl, és a kulcsok visszaállnak az alapértelmezett beállításokra. Ha a Save to File (Mentés fájlba) lehetőséget választja, a rendszer a felhasználó által megadott fájlba menti a kulcsot.

Intel Software Guard Extensions

Lehetőség	Leírás
Intel SGX Enable	Ezzel a mezővel engedélyezheti, valamint tilthatja le a kódok futtatásához és az érzékeny adatok tárolásához a fő operációs rendszer szintjén használható biztonságos környezetet. Az opciók: • Disabled (Letiltva) • Enabled (Engedélyezve) • Software Controlled (Szoftver szabályozza): A beállítás alapértelmezés szerint engedélyezve van.
Enclave Memory Size	Ezzel a funkcióval lefoglalhatja a kívánt memóriaméretet. A memóriaméret 32 MB és 128 MB között állítható be. Ezek a beállítások alapértelmezés szerint le vannak tiltva. Az opciók: • 32 MB • 64 MB • 128 MB

A Performance (Teljesítmény) képernyőn elérhető beállítások

Lehetőség	Leírás
Multi Core Support	Ez a mező meghatározza, hogy a folyamat egy magot használhat-e, vagy mindet. A további magok engedélyezésével növelheti egyes alkalmazások teljesítményét. A beállítás alapértelmezés szerint engedélyezve van. Lehetővé teszi a processzor többmagos támogatásának engedélyezését, illetve letiltását. • All (Mind): A beállítás alapértelmezés szerint engedélyezett.. • 1 • 2 • 3
Intel SpeedStep	Lehetővé teszi a processzor Intel SpeedStep módjának engedélyezését, illetve letiltását. • Az Intel SpeedStep engedélyezése Alapértelmezett beállítás: Az opció engedélyezve van.
C-States Control	Lehetővé teszi a processzor további alvó állapotainak engedélyezését, illetve letiltását. • C States Alapértelmezett beállítás: Az opció engedélyezve van.
Intel TurboBoost	Lehetővé teszi a processzor Intel TurboBoost módjának engedélyezését, illetve letiltását. • Az Intel TurboBoost engedélyezése Alapértelmezett beállítás: Az opció engedélyezve van.
HyperThread Control	Lehetővé teszi a processzor HyperThreading (Többszálás vezérlés) funkciójának engedélyezését, illetve letiltását. • Disabled (Letiltva) • Enabled (Engedélyezve): A beállítás alapértelmezés szerint engedélyezve van.

Energiagazdálkodás képernyő opciók

Lehetőség	Leírás
AC Behavior	Lehetővé teszi a számítógép automatikus bekapcsolásának engedélyezését, illetve letiltását, amikor a váltóáramú adaptert csatlakoztatja a számítógéphez. Wake on AC (Aktiválás váltóáramra csatlakozáskor) – A lehetőség alapértelmezés szerint le van tiltva.
Enable Intel Speed Shift Technology	Lehetővé teszi az Intel Speed Shift technológia engedélyezését, illetve letiltását. Ha az engedélyezés lehetőséget választja, a rendszer automatikusan beállíthatja az általa megfelelőnek ítélt processzorteljesítményt. Enable Intel Speed Shift Technology (Intel Speed Shift Technology engedélyezése) – Ez a beállítás alapértelmezés szerint engedélyezve van.
Auto On Time	Lehetővé teszi, hogy beállítsa azt az időpontot, amikor a számítógépnek automatikusan be kell kapcsolnia. Az opciók: • Disabled (Letiltva) – A beállítás alapértelmezés szerint engedélyezve van.. • Every Day (Mindennap) • Weekdays (Hétköznapokon) • Nap kijelölése
USB Wake Support	Lehetővé teszi, hogy a rendszer USB-eszközök csatlakoztatásakor bekapcsoljon készenléti állapotból.  MEGJEGYZÉS: Ez a funkció csak akkor működik, ha a számítógép váltóáramú adapterre csatlakozik. Ha a váltóáramú adaptert a készenléti állapot alatt kihúzza, akkor a rendszer az energiatakarékosság érdekében megszünteti az USB-portok tápellátását. • Enable USB Wake Support (USB-s ébresztés engedélyezése) • Wake on Dell USB-C Dock (Ébresztés Dell USB-C dokkolóval) – Alapértelmezés szerint kiválasztott beállítás.
Wireless Radio Control	Ez a funkció érzékeli, ha a rendszert vezetéklessé csatlakoztatják, és ennek megfelelően letiltja a kiválasztott vezeték nélküli adókat (WLAN és/vagy WWAN).

Lehetőség	Leírás
	A vezetékes hálózattal való kapcsolat bontását követően a rendszer ismét engedélyezi a vezeték nélküli adókat. Alapértelmezés szerint a beállítások egyike sincs engedélyezve. Az opciók: • WLAN rádió vezérlés • WWAN rádió vezérlés
Wake on WLAN	Lehetővé teszi annak engedélyezését vagy letiltását, hogy a számítógép helyi hálózati jel hatására bekapcsoljon. • Disabled (Letiltva) – Alapértelmezés szerint ez a beállítás aktív. • Csak LAN • Csak WLAN • LAN vagy WLAN
Block Sleep	Lehetővé teszi az alvó üzemmód blokkolását (S3 állapot) az operációs rendszerben. Ha engedélyezik, a rendszer nem lép alvó üzemmódba. A rendszer automatikusan letiltja az Intel Rapid Start szolgáltatást, az OS Power (Tápellátás operációs rendszer típusú környezetben) beállítás pedig üres lesz, ha korábban Sleep (Alvás) értékre (S3 állapot) volt állítva. Block Sleep (S3 state (Alvó mód blokkolása (S3 állapot))) alapértelmezés szerint le van tiltva.
Peak Shift	Lehetővé teszi, hogy a nap legnagyobb energiaigényű időszakában minimálisra csökkentse a hálózati áramfogyasztást. A beállítás engedélyezése után a rendszer akkor is akkumulátorról fog működni, ha csatlakoztatja a tápkábelt. • Enable Peak Shift (Legnagyobb energiaigényű időszak engedélyezése) – Ez a beállítás alapértelmezés szerint nincs kiválasztva.
Advanced Battery Charge Configuration	Ezzel az opcióval a lehető leghosszabbra nyújthatja az akkumulátor élettartamát. A funkció engedélyezése esetén a rendszer a hagyományos töltési algoritmussal, valamint egyéb módszerekkel javítja az akkumulátor állapotát azokban az időszakokban, amikor a készülék nincs használatban. • Enable Advanced Battery Charge Mode (Speciális akkumulátortöltési mód engedélyezése) – Ez az opció alapértelmezésként nincs kiválasztva.
Primary Battery Charge Configuration	Az akkumulátor töltési módjának a kijelölését teszi lehetővé. Az opciók: • Adaptive (Alkalmazkodó) – A beállítás alapértelmezés szerint engedélyezve van. • Standard (Hagyományos) – Hagyományos módon teljesen feltölti az akkumulátort. • ExpressCharge (Expressz töltés) – Az akkumulátort rövidebb idő alatt feltölti a Dell gyorsított technológiájának használatával. • Primarily AC use (Elsősorban hálózati feszültség) • Custom (Egyéni) Egyéni töltés kijelölése esetén beállíthatja az egyéni töltés indítási és befejezési idejét.  MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy nem minden akkumulátor esetében áll valamennyi töltési mód rendelkezésre. E beállítás engedélyezéséhez le kell tiltania az Advanced Battery Charge Configuration (Haladó akkumulátortöltési beállítások) beállítást.
Type-C Connector Power (Type-C csatlakozó tápellátása)	Ezzel a funkcióval beállíthatja, hogy a számítógép legfeljebb mennyi energiát vehessen fel a Type-C csatlakozón keresztül. Az opciók: 7.5 Watts (7,5 watt) 15 Watt (15 watt) – Ez a beállítás alapértelmezés szerint engedélyezve van.

POST-viselkedés

Lehetőség	Leírás
Adapter Warnings	Lehetővé teszi a rendszerbeállítási (BIOS) figyelmeztető üzenetek engedélyezését, illetve letiltását bizonyos típusú hálózati adapterek használata esetén. Enable Adapter Warnings (Adapter figyelmeztetéseinek engedélyezése) – A beállítás alapértelmezés szerint engedélyezve van.
Keypad (Embedded)	Lehetővé teszi egy vagy két módszer kiválasztását, amellyel a belső billentyűzetbe épített számbillentyűzet engedélyezhető. • Fn Key Only (Csak Fn billentyű) – A beállítás alapértelmezés szerint engedélyezve van.

Lehetőség	Leírás
	• By Numlock  MEGJEGYZÉS: Ennek a beállításnak nincs hatása, ha a telepítő fut. A beállítás csak az Fn Key Only (csak az Fn gombbal) módban működik.
Numlock Enable	Engedélyezhető a Numlock opció a számítógép indításakor. • Enable Network (Hálózat engedélyezése) Ez az opció alapértelmezés szerint engedélyezve van.
Fn Key Emulation	Beállíthatja, hogy a Scroll Lock gombot szeretné-e az Fn gomb funkciójának emulálására használni. • Enable Fn Key Emulation (Fn billentyű emulációjának engedélyezése) A beállítás alapértelmezés szerint engedélyezve van.
Fn Lock Options	Lehetővé teszi, hogy az Fn + Esc billentyűkombinációval váltson az F1–F12 billentyűk elsődleges és másodlagos funkciói között. Ha letiltja ezt az opciót, akkor nem tud dinamikusan váltani az előbbi gombok funkciói között. A következő lehetőségek közül választhat: • Fn Lock (Fn zár) – A beállítás alapértelmezés szerint engedélyezve van. • Lock Mode Disable/Standard (Zár mód letiltva / Normál) – A beállítás alapértelmezés szerint engedélyezve van. • Lock Mode Enable / Secondary (Zár mód engedélyezve / Másodlagos)
Fastboot	Lehetővé teszi a rendszerindítás meggyorsítását bizonyos kompatibilitási lépések kihagyásával. Az opciók: • Minimal (Minimális) – A beállítás alapértelmezés szerint engedélyezve van. • Thorough (Alapos) • Auto (Automatikus)
Extended BIOS POST Time	További indításkésleltetés beállítását teszi lehetővé. Az opciók: • 0 seconds (0 másodperc) – A beállítás alapértelmezés szerint engedélyezve van. • 5 seconds (5 másodperc) • 10 seconds (10 másodperc)
Full Screen Logo	Ha a beállítás engedélyezve van, a logó teljes képernyős módban jelenik meg, ha a kép megfelel a képernyő felbontásának. Az opciók: • Enable Full Screen Logo (Teljes képernyős embléma engedélyezése) – Ez a lehetőség alapértelmezés szerint le van tiltva.
Warnings and Errors	Ha ezt a funkciót engedélyezi a BIOS-ban, a rendszerindítási folyamatban csak szünet áll be a figyelmeztetések vagy hibák észlelése esetén, azaz nem történik leállítás, parancskérés és a felhasználói bevitelre való várakozás. Az opciók: Prompt on Warnings and Errors (Kérdezés figyelmeztetések és hibák esetén). A beállítás alapértelmezés szerint engedélyezve van. Continue on Warnings Continue on Warnings and Errors

Felügyelhetőség

Lehetőség	Leírás
USB Provision	Az Intel AMT USB-tárolóeszközzel való használatának engedélyezésére vagy letiltására szolgál. Enable USB Provision (USB használatának engedélyezése) – Ez az opció alapértelmezés szerint nincs kiválasztva.
MEBx Hotkey	Lehetővé teszi annak meghatározását, hogy a MEBx Hotkey funkció engedélyezve legyen-e a rendszerindítás alatt. Enable MEBx Hotkey (MEBx gyorsbillentyű engedélyezése). Ez a lehetőség az alapértelmezett beállítás.

Virtualizációs lehetőségek

Lehetőség	Leírás
Virtualization	Lehetővé teszi az Intel Virtualization Technology funkció engedélyezését, illetve letiltását. Enable Intel Virtualization Technology (Intel virtualizációs technológia engedélyezése) – Ez az opció alapértelmezés szerint ki van választva.
VT for Direct I/O	Engedélyezi vagy letiltja, hogy a Virtual Machine Monitor (virtuális számítógép-figyelő, VMM) kihasználja az Intel® virtualizációs technológiája által a közvetlen bemenet/kimenet számára biztosított kiegészítő hardverképeket. Enable VT for Direct I/O (VT engedélyezése közvetlen I/O-hoz) – A beállítás alapértelmezés szerint engedélyezve van.
Trusted Execution	Ez a funkció határozza meg, hogy a mért virtuális gépfigyelő (MVMM) használhatja-e az Intel Trusted Execution Technology funkció által kínált hardveres lehetőségeket. A funkció használatához engedélyezni kell a TPM Virtualization Technology (TPM virtualizációs technológia) és a Virtualization Technology for Direct I/O (Virtualizációs technológia a közvetlen bemenethez/kimenethez) opciókat. Trusted Execution (Megbízható végrehajtás) – Ez a beállítás alapértelmezés szerint le van tiltva.

Vezeték nélküli képernyő opciók

Lehetőség	Leírás
Wireless Switch	Lehetővé teszi a vezeték nélküli switch által vezérelhető vezeték nélküli eszközök meghatározását. Az opciók: • WWAN • GPS (on WWAN Module) • WLAN • Bluetooth Minden beállítás alapértelmezés szerint engedélyezve van.  MEGJEGYZÉS: WLAN és WiGig esetén az engedélyezett és a letiltott vezérlők össze vannak kapcsolva, ezért nem engedélyezhetők vagy tilthatók le egymástól függetlenül.
Wireless Device Enable	A belső vezeték nélküli eszközök engedélyezését és letiltását teszi lehetővé. • WWAN/GPS • WLAN • Bluetooth Minden beállítás alapértelmezés szerint engedélyezve van.

Karbantartás

Lehetőség	Leírás
Service Tag	A számítógép szervizcímekjét jeleníti meg.
Asset Tag	Létrehozhatja a rendszer termékcímekjét, ha még nincs megadva. Ez a lehetőség alapértelmezés szerint nincs beállítva.
BIOS Downgrade	Lehetővé teszi a gép belső vezérlőprogramjának egy előző verzióra történő visszaállítását. Az alábbi lehetőségek közül választhat: Allows BIOS Downgrade (BIOS-visszaléptetés engedélyezése): A beállítás alapértelmezés szerint engedélyezve van.
Data Wipe	Lehetővé teszi az adatok biztonságos törlését minden belső tárolóeszköztől. Ez a folyamat megfelel a Serial ATA Security Erase és az eMMC JEDEC Sanitize szabványok előírásainak. Az alábbi lehetőségek közül választhat: Wipe on Next Boot (Törlés következő rendszerindításkor): Ez a beállítás alapértelmezés szerint le van tiltva.

Lehetőség	Leírás
BIOS Recovery	Ez a mező lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy visszaállítson bizonyos sérült BIOS-állapotokat az elsődleges merevlemezén lévő vagy egy külső USB-kulcon lévő helyreállítási fájlból. Ha az Enabled (Engedélyezve) lehetőséget választja, a BIOS a felhasználó elsődleges merevlemezére menti a helyreállítási fájlt. Az alábbi lehetőségek közül választhat: BIOS Recovery from Hard Drive (BIOS-helyreállítás merevlemezről): Ez a beállítás alapértelmezés szerint engedélyezve van. BIOS Auto-Recovery Always Perform Integrity Check

Rendszernapló

Lehetőség	Leírás
BIOS Events	Megtekintheti és törölheti a rendszerbeállítások (BIOS) program önindítási tesztje során bekövetkezett eseményeket.
Thermal Events	Megtekintheti és törölheti a rendszerbeállítások (Thermal) program önindítási tesztje során bekövetkezett eseményeket.
Power Events	Megtekintheti és törölheti a rendszerbeállítások (Power) program önindítási tesztje során bekövetkezett eseményeket.

Rendszer- és beállítási jelszó

15. táblázat: Rendszer- és beállítási jelszó

Jelszó típusa	Leírás
Rendszerjelszó	A jelszó, amelyet meg kell adni a bejelentkezéshez a rendszerre.
Beállítás jelszó	Az a jelszó, amelyet meg kell adni a számítógép BIOS-beállításainak eléréséhez és módosításához.

A számítógép védelme érdekében beállíthat egy rendszerjelszót vagy beállítás jelszót.

 **FIGYELMEZTETÉS:** A jelszó funkció egy alapvető védelmet biztosít a számítógépen lévő fájlok számára.

 **FIGYELMEZTETÉS:** Ha a számítógép nincs lezárva és felügyelet nélkül hagyják, bárki hozzáférhet a fájlokhoz.

 **MEGJEGYZÉS:** A rendszer- és beállítás jelszó funkció le van tiltva.

Rendszerbeállító jelszó hozzárendelése

Előfeltételek

Új **System** vagy **Admin Password** csak akkor rendelhető hozzá, ha az állapot **Not Set**.

Erről a feladatról

A rendszerbeállítások megnyitásához a rendszerindítást követően azonnal nyomja meg az F12 billentyűt.

Lépések

- A **System BIOS** vagy a **System Setup** képernyőn válassza a **Security** lehetőséget, majd nyomja meg az Enter billentyűt. Megjelenik a **Security** képernyő.
- Válassza a **System/Admin Password** lehetőséget és hozzon létre egy jelszót az **Enter the new password** mezőben. A rendszerjelszó beállításához kövesse az alábbi szabályokat:

- A jelszó maximum 32 karakterből állhat.
 - Legalább egy különleges karakter: ! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; < = > ? @ [\] ^ _ ` { | }
 - Számok: 0–9.
 - Nagybetűk: A–Z.
 - Kisbetűk: a–z.
3. Írja be a korábban beírt rendszerjelszót a **Confirm new password** mezőbe, majd kattintson az **OK** gombra.
 4. Nyomja meg az Esc billentyűt, és mentse a módosítást a felugró üzenet felszólítására.
 5. A módosítások elmentéséhez nyomja meg az Y billentyűt.
A számítógép újraindul.

Meglévő rendszerjelszó és/vagy beállítási jelszó törlése, illetve módosítása

Előfeltételek

Mielőtt a meglévő rendszerjelszót és/vagy a beállítási jelszót törli vagy módosítja, gondoskodjon arról, hogy a **Password Status** beállítás értéke Unlocked legyen (a rendszerbeállításban). A meglévő rendszerjelszó vagy beállítási jelszó nem törölhető vagy módosítható, ha a **Password Status** beállítása Locked.

Erről a feladatról

A rendszerbeállítások megnyitásához a rendszerindítást követően azonnal nyomja meg az F12 billentyűt.

Lépések

1. A **System BIOS** vagy a **System Setup** képernyőn válassza a **System Security** lehetőséget, majd nyomja meg az Enter billentyűt. Megjelenik a **System Security** képernyő.
2. A **System Security** képernyőn győződjön meg arról, hogy a **Password Status** beállítása **Unlocked** legyen.
3. Válassza a **System Password** lehetőséget, frissítse vagy törölje a meglévő jelszót, majd nyomja meg az Enter vagy a Tab billentyűt.
4. Válassza a **Setup Password** lehetőséget, frissítse vagy törölje a meglévő jelszót, majd nyomja meg az Enter vagy a Tab billentyűt.
 **MEGJEGYZÉS:** Ha módosítja a rendszerjelszót vagy a beállítási jelszót, adja meg újra az új jelszót, amikor a rendszer felszólítja erre. Ha törli a rendszerjelszót vagy beállítási jelszót, erősítse meg a törlést, amikor a program kéri.
5. Nyomja meg az Esc billentyűt, és egy üzenet jelzi, hogy mentse el a módosításokat.
6. A módosítások elmentéséhez és a kilépéshez a rendszerbeállításból nyomja meg az Y billentyűt.
A számítógép újraindul.

A BIOS frissítése

A BIOS frissítése a Windows rendszerben

Erről a feladatról

 **FIGYELMEZTETÉS:** Ha a BIOS frissítése előtt nem függeszti fel a BitLocker működését, a rendszer következő újraindításakor nem fogja felismerni a BitLocker kulcsát. Ekkor a továbblépéshez meg kell adnia a helyreállítási kulcsot, és ez minden rendszerindításkor meg fog ismétlődni. Ha nem ismeri a helyreállítási kulcsot, ez adatvesztéshez vagy az operációs rendszer felesleges újratelepítéséhez vezethet. A témával kapcsolatos további információkért olvassa el a következő tudásbáziscikket: <https://www.dell.com/support/article/sln153694>

Lépések

1. Látogasson el a www.dell.com/support weboldalra.
2. Kattintson a **Product support** elemre. A **Search Support** mezőbe írja be a számítógép szervízcímkejét, majd kattintson a **Search** gombra.

 **MEGJEGYZÉS:** Ha nincsen meg a szervizcímkéje, használja a SupportAssist funkciót a számítógép automatikus azonosításához. A termékazonosítót is használhatja, vagy manuálisan keresse meg a számítógép típusát.

3. Kattintson a **Drivers & Downloads** lehetőségre. Nyissa ki a **Find drivers** menüt.
 4. Válassza ki a számítógépre telepített operációs rendszert.
 5. A **Category** legördülő listában válassza a **BIOS** lehetőséget.
 6. Válassza ki a BIOS legújabb verzióját, és a BIOS-fájl letöltéséhez kattintson a **Download** lehetőségre.
 7. A letöltés befejeződése után lépjen be abba a mappába, ahova a BIOS-frissítőfájlt mentette.
 8. Kattintson duplán a BIOS-frissítőfájl ikonjára, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- További információkért olvassa el a [000124211](#) számú tudásbáziscikket a következő oldalon: www.dell.com/support.

A BIOS frissítése Linux és Ubuntu környezetekben

Linux vagy Ubuntu környezettel rendelkező számítógépeken a rendszer BIOS frissítéséhez olvassa el a következő tudásbáziscikket: [000131486](#) a www.dell.com/support oldalon.

A BIOS frissítése USB-meghajtó használatával Windows rendszerben

Erről a feladatról

 **FIGYELMEZTETÉS:** Ha a BIOS frissítése előtt nem függeszti fel a BitLocker működését, a rendszer következő újraindításakor nem fogja felismerni a BitLocker kulcsát. Ekkor a továbblépéshez meg kell adnia a helyreállítási kulcsot, és ez minden rendszerindításkor meg fog ismétlődni. Ha nem ismeri a helyreállítási kulcsot, ez adatvesztéshez vagy az operációs rendszer felesleges újratelepítéséhez vezethet. A témával kapcsolatos további információkért olvassa el a következő tudásbáziscikket: <https://www.dell.com/support/article/sln153694>

Lépések

1. Kövesse „[A BIOS frissítése Windows rendszerben](#)” című részben található 1–6. lépéseket, és töltsse le a legújabb BIOS-telepítő programfájlt.
2. Hozzon létre egy rendszerindításra alkalmas USB-meghajtót. További információkért olvassa el a [000145519](#) számú tudásbáziscikket a www.dell.com/support weboldalon.
3. Másolja a rendszerindításra alkalmas USB-meghajtóra a BIOS telepíthető programfájlját.
4. Csatlakoztassa az USB-meghajtót a BIOS-frissítést igénylő számítógéphez.
5. Indítsa újra a számítógépet, és nyomja meg az **F12** billentyűt.
6. Válassza ki az USB-meghajtót a **One Time Boot Menu** menüből.
7. Írja be a BIOS telepíthető programfájljának nevét, majd nyomja meg az **Enter** billentyűt. Elindul a **BIOS Update Utility** (BIOS-frissítési segédprogram).
8. A BIOS frissítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

BIOS frissítése az F12-vel elérhető egyszeri rendszerindító menüből

A rendszert az F12-vel elérhető egyszeri rendszerindító menüből elindítva, egy FAT32 rendszerű USB-meghajtóra másolt, a BIOS-hoz kiadott frissítést tartalmazó .exe-fájl használatával frissítse a BIOS-t.

Erről a feladatról

 **FIGYELMEZTETÉS:** Ha a BIOS frissítése előtt nem függeszti fel a BitLocker működését, a rendszer következő újraindításakor nem fogja felismerni a BitLocker kulcsát. Ekkor a továbblépéshez meg kell adnia a helyreállítási kulcsot, és ez minden rendszerindításkor meg fog ismétlődni. Ha nem ismeri a helyreállítási kulcsot, ez adatvesztéshez vagy az operációs rendszer felesleges újratelepítéséhez vezethet. A témával kapcsolatos további információkért olvassa el a következő tudásbáziscikket: <https://www.dell.com/support/article/sln153694>

BIOS-frissítés

A BIOS-frissítési fájlt futtathatja a Windowsból egy rendszerindításra alkalmas USB-meghajtóról, de a BIOS-t a számítógép F12-vel elérhető egyszeri rendszerindító menüjéből is frissítheti.

A Dell 2012 után készült legtöbb számítógépén elérhető ez a funkció. Ezt úgy ellenőrizheti, hogy rendszerindításkor belép az F12-vel elérhető egyszeri rendszerindító menübe, és megnézi, hogy szerepel-e a rendszerindítási lehetőségek között a BIOS FLASH UPDATE. Ha igen, ez a BIOS támogatja a BIOS-frissítési funkciót.

 **MEGJEGYZÉS:** A funkció csak azokon a számítógépeken használható, amelyeknél az F12-vel elérhető egyszeri rendszerindító menüben szerepel a BIOS Flash Update (Gyors BIOS-frissítés) lehetőség.

Frissítés az egyszeri rendszerindító menüből

Ha az F12-vel elérhető egyszeri rendszerindító menüből szeretné frissíteni a BIOS-t, ahhoz a következőkre lesz szüksége:

- FAT32 fájlrendszerrel formázott USB-meghajtó (a pendrive-nak nem kell rendszerindításra alkalmasnak lennie).
- A Dell támogatási webhelyről letöltött, az USB-meghajtó gyökérmappájába másolt végrehajtható BIOS-fájl.
- A számítógéphez csatlakoztatott váltóáramú tápadapter.
- Működő akkumulátor a számítógépben, a BIOS frissítéséhez

Az F12-vel elérhető menüben végezze el a következő lépéseket a BIOS frissítéséhez:

 **FIGYELMEZTETÉS:** A BIOS-frissítési folyamat időtartama alatt ne kapcsolja ki a számítógépet. Ha kikapcsolja a számítógépet, akkor előfordulhat, hogy nem fog elindulni a rendszer.

Lépések

1. Kikapcsolt állapotban dugja be a frissítést tartalmazó USB-meghajtót a számítógép egyik USB-portjába.
2. Kapcsolja be a számítógépet, és nyomja meg az F12 billentyűt az egyszeri rendszerindító menü eléréséhez, az egér vagy a nyílombok használatával jelölje ki a BIOS Update lehetőséget, majd nyomja meg az Enter billentyűt. Megjelenik a BIOS frissítése menü.
3. Kattintson a **Flash from file** lehetőségre.
4. Válassza ki a külső USB-eszközt.
5. Jelölje ki a fájlt, kattintson duplán a flash célfájlra, majd kattintson a **Submit** gombra.
6. Kattintson az **Update BIOS** lehetőségre. A számítógép újraindul a BIOS frissítéséhez.
7. A BIOS frissítésének végeztével a számítógép újra fog indulni.

A CMOS-beállítások törlése

Erről a feladatról

 **FIGYELMEZTETÉS:** A CMOS-beállítások törlésével a számítógépe BIOS-beállításai alaphelyzetbe állnak.

Lépések

1. Távolítsa el az [alapburkolatot](#).
2. Csatlakoztassa le az akkumulátor kábelét az alaplapról.
3. Távolítsa el a [gombelemet](#).
4. Várjon egy percet.
5. Helyezze vissza a [gombelemet](#).
6. Csatlakoztassa az akkumulátorkábelt az alaplapra.
7. Helyezze vissza az [alapburkolatot](#).

BIOS- (rendszerbeállító) és rendszerjelszavak törlése

Erről a feladatról

Ha szeretné törölni a rendszer- vagy a BIOS-jelszót, kérjen segítséget a Dell műszaki támogatásától a következő oldalon leírt módon: www.dell.com/contactdell.

 **MEGJEGYZÉS:** Ha a Windowsban vagy különböző alkalmazásokban szeretne új jelszót kérni, olvassa el a Windowshoz vagy az adott alkalmazáshoz kapott útmutatókat.

Szoftver

Ebben a fejezetben a támogatott operációs rendszereket ismertetjük, továbbá az illesztőprogramok megfelelő módon való telepítéséhez nyújtunk útmutatást.

Támogatott operációs rendszerek

16. táblázat: Operációs rendszerek

Támogatott operációs rendszerek		
Windows	• Microsoft Windows 10 Pro (64 bites) • Microsoft Windows 10 Professional, 64 bites	
Egyéb	• Ubuntu	
Támogatott operációsrendszer-adathordozók	• Dell.com/support: a megfelelő Windows rendszer letöltése • Felárért USB-s telepítő is kapható	

-illesztőprogramok letöltése

Lépések

1. Indítsa el a notebookot.
2. Látogasson el a **Dell.com/support** weboldalra.
3. Kattintson a **Product Support** (Terméktámogatás) elemre, írja be a notebook szervizcímkejét, majd kattintson a **Submit** (Küldés) gombra.



MEGJEGYZÉS: Ha nincs meg a szervizcímke, használja az automatikus érzékelés funkciót, vagy manuálisan keresse meg a notebook típusát.

4. Kattintson a **Drivers and Downloads (Illesztőprogramok és letöltések)** lehetőségre.
5. Válassza ki a notebookra telepített operációs rendszert.
6. Görgessen lefelé az oldalon, és válassza ki a telepítendő illesztőprogramot.
7. A **Download file** (Fájl letöltése) lehetőségre kattintva tölts le az illesztőprogramot a notebookra.
8. A letöltés befejeződése után lépjen be abba a mappába, ahová az illesztőprogram fájlját letöltötte.
9. Kattintson duplán az illesztőprogram fájljának ikonjára, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A chipkészlet illesztőprogramjai

A chipkészlet illesztőprogramjai segítenek a rendszernek azonosítani a különböző alkatrészeket, valamint telepíteni a megfelelő illesztőprogramokat. Ellenőrizze az alábbi vezérlőket, és így állapítsa meg, hogy telepítve vannak-e a rendszerben a chipkészlet illesztőprogramjai. Ha nincs más illesztőprogram telepítve, számos általános illesztőprogram az Egyéb eszközök résznél szerepel. A chipkészlet illesztőprogramjának telepítését követően eltűnnek az ismeretlen eszközök.


Mindenképp telepítse a következő illesztőprogramokat. Elképzelhető, hogy ezek némelyike már alapértelmezés szerint jelen van a rendszerben.

- Intel HID Event Filter illesztőprogramja
- Intel Dynamic Platform és Thermal Framework illesztőprogramja
- Intel Serial IO illesztőprogram

- Intel Thunderbolt(TM)-vezérlő illesztőprogram
- Management Engine
- Realtek PCI-E memóriakártya

ControlVault-illesztőprogramok

Ellenőrizze, hogy telepítve vannak-e már a ControlVault eszköz illesztőprogramjai a számítógépen.



Külső kezelőeszközök illesztőprogramjai

Ellenőrizze, hogy telepítve vannak-e már a külső kezelőeszközök illesztőprogramjai a számítógépen.



Hálózati illesztőprogramok

Telepítse a Dell támogatási webhelyén a WLAN-hoz és a Bluetooth-hoz elérhető illesztőprogramokat.

Ellenőrizze, hogy telepítve vannak-e a hálózati illesztőprogramok a számítógépen.

- ▼  Network adapters
 -  Bluetooth Device (Personal Area Network)
 -  Bluetooth Device (RFCOMM Protocol TDI)
 -  Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8265
 -  Intel(R) Ethernet Connection (4) I219-LM
 -  WAN Miniport (IKEv2)
 -  WAN Miniport (IP)
 -  WAN Miniport (IPv6)
 -  WAN Miniport (L2TP)
 -  WAN Miniport (Network Monitor)
 -  WAN Miniport (PPPOE)
 -  WAN Miniport (PPTP)
 -  WAN Miniport (SSTP)

Audio-illesztőprogramok

Ellenőrizze, hogy van-e Realtek audio-illesztőprogram telepítve a számítógépen.

- ▼  Sound, video and game controllers
 -  Intel(R) Display Audio
 -  Realtek Audio

Lemez meghajtók

Ellenőrizze, hogy telepítve vannak-e már a lemez meghajtók illesztőprogramjai a számítógépen.

- ▼  Disk drives
 -  NVMe PM961 NVMe SAMSU


Dynamic Platform és Thermal Framework illesztőprogramja

Ellenőrizze, hogy telepítve van-e a Dynamic Platform és a Thermal Framework illesztőprogramja a számítógépen.

- ▼  Intel(R) Dynamic Platform and Thermal Framework
 -  Intel(R) Dynamic Platform and Thermal Framework Generic Participant
 -  Intel(R) Dynamic Platform and Thermal Framework Generic Participant
 -  Intel(R) Dynamic Platform and Thermal Framework Generic Participant
 -  Intel(R) Dynamic Platform and Thermal Framework Manager
 -  Intel(R) Dynamic Platform and Thermal Framework Processor Participant

Management Engine kezelőfelület

Ellenőrizze, hogy telepítve van-e Intel Management kezelőfelület illesztőprogramja

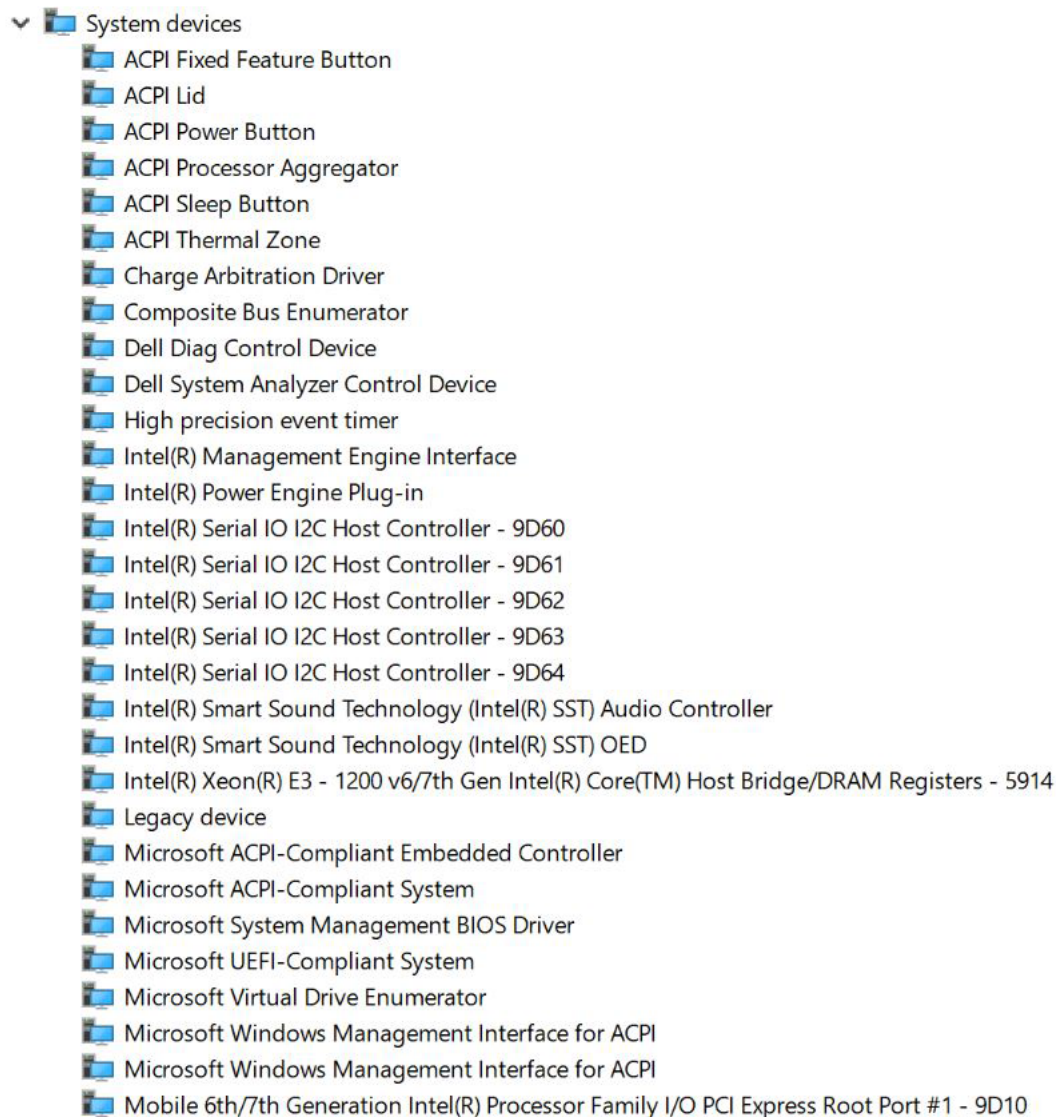

a számítógépen.

A soros IO-eszközök illesztőprogramjai

Ellenőrizze, hogy telepítve van-e az érintőpanel és a hordozható eszköz illesztőprogramja.

2. ábra. A soros IO-eszközök illesztőprogramjai

- ▼  Human Interface Devices
 -  Converted Portable Device Control device
 -  Dell Touchpad
 -  HID-compliant consumer control device
 -  HID-compliant device
 -  HID-compliant system controller
 -  HID-compliant touch pad
 -  HID-compliant touch screen
 -  HID-compliant vendor-defined device
 -  HID-compliant vendor-defined device
 -  HID-compliant vendor-defined device
 -  HID-compliant wireless radio controls
 -  I2C HID Device
 -  Intel(R) HID Event Filter
 -  Microsoft Input Configuration Device
 -  Portable Device Control device
 -  USB Input Device

USB-illesztőprogramok

Ellenőrizze, hogy telepítve van-e az USB-illesztőprogram a laptopon.

- ▼  Universal Serial Bus controllers
 -  Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller - 1.0 (Microsoft)
 -  UCSI USB Connector Manager
 -  USB Composite Device
 -  USB Composite Device
 -  USB Root Hub (USB 3.0)

Biztonsági illesztőprogramok

Ez a rész az Eszközkezelőben elérhető biztonsági eszközöket sorolja fel.

Biztonsági eszközök illesztőprogramjai

Ellenőrizze, hogy telepítve vannak-e a biztonsági eszközök illesztőprogramjai a számítógépen.

- ▼  Security devices
 -  Trusted Platform Module 2.0

Ujjlenyomat-olvasó illesztőprogramjai

Ellenőrizze, hogy telepítve van-e az ujjlenyomat-olvasó illesztőprogramja

- ▼  ControlVault Device
 -  Dell ControlVault w/o Fingerprint Sensor

a számítógépen.

Hibaelhárítás

Megduzzadt lítiumion-akkumulátorok kezelése

A legtöbb ilyen termékhez hasonlóan a Dell laptopjai is lítiumion-akkumulátort használnak. Ennek egyik típusa a lítiumion polimer akkumulátor. A lítiumion polimer akkumulátorok népszerűsége folyamatosan nőtt az elmúlt években, és mivel vékonyabb kialakítást tesznek lehetővé, ráadásul hosszabb használhatósági időt is kínálnak, széles körben elterjedtek az elektronikai iparágban (különösen az ultravékony laptopok körében). A lítium-polimer akkumulátortechnológia egyik jellemzője az akkumulátorcellák megduzzadása.

Az akkumulátor megduzzadása negatívan befolyásolhatja a laptop teljesítményét. Ez a készülékház és a belső alkatrészek károsodásához, és akár a laptop meghibásodásához vezethet, ezért javasoljuk, hogy ebben az esetben ne használja tovább a laptopot, és merítse le az akkumulátort: húzza ki a hálózati adaptert a gépből.

Ne használja tovább a megdagadt akkumulátort! Cserélje le a lehető leghamarabb, és ártalmatlanítsa a megfelelő módon. Javasoljuk, hogy forduljon a Dell terméktámogatásához, és érdeklődjön arról, hogyan lehet az érvényes garancia vagy szervizelési szerződés keretében kicserélni a megdagadt akkumulátort. A cserét akár a Dell hivatalos szerviztechnikusára is bízhatja.

A lítiumion-akkumulátorok kezelésére és cseréjére vonatkozó tanácsok a következők:

- Legyen óvatos a lítium-ion akkumulátorok kezelése során.
- Merítse le az akkumulátort, mielőtt eltávolítaná a rendszerből. Az akkumulátor lemerítéséhez húzza ki a hálózati adaptert a rendszerből, majd használja a gépet az akkumulátorról. Abból fogja tudni, hogy az akkumulátor teljesen lemerült, hogy a rendszer már nem kapcsol be, amikor megnyomja a bekapcsológombot.
- Ne nyomja össze, ejtse le, vágja meg vagy szúrja át az akkumulátort idegen eszközzel.
- Ne tegye ki az akkumulátort magas hőmérsékletnek vagy szerelje szét az akkumulátortelepeket vagy -cellákat.
- Ne fejtse ki nyomást az akkumulátort felületére.
- Ne hajlítsa meg az akkumulátort.
- Ne próbálja meg az akkumulátort szerszámokkal felfejteni.
- Ha az akkumulátor megduzzad és ezért a készülékbe szorul, akkor ne próbálja meg kiszabadítani, mert az akkumulátor átszúrása, meghajlítása és összenyomása veszélyes lehet.
- Ne próbáljon meg visszaszerelni egy sérült vagy megduzzadt akkumulátort a laptopba.
- A jótállással rendelkező megdagadt akkumulátorokat a szállítási előírások betartásával vissza kell küldeni a Dellhez egy jóváhagyott szállítócsomagban (melyet a Dell biztosít). A jótállással nem rendelkező megdagadt akkumulátorokat le kell adni egy jóváhagyott újrahasznosító központban. Segítségért és további utasításokért forduljon a Dell támogatásához a <https://www.dell.com/support> oldalon.
- Nem a Dell által gyártott vagy nem kompatibilis akkumulátor használata növeli a tűz- és robbanásveszélyt. Az akkumulátort kizárólag a Delltől vásárolt és az adott Dell számítógéphez tervezett akkumulátorra cserélje. Számítógépéhez ne használjon más számítógépekből kisserelt akkumulátort. Mindig vásároljon eredeti akkumulátort a <https://www.dell.com> oldalon vagy más csatornán keresztül közvetlenül a Delltől.

A lítiumion-akkumulátorok megduzzadásának számos oka lehet: a kor, a töltési ciklusok száma vagy az, hogy erős hő érte őket. A laptopba szerelt akkumulátor teljesítményének és élettartamának növelése és a probléma felmerülésének elkerülése érdekében olvassa el a [Dell laptopakkumulátor – gyakori kérdések](#) című dokumentumot.

Dell Enhanced Pre-Boot System Assessment (ePSA) diagnosztika 3.0

A következő lépések bármelyikével meghívhatja az ePSA diagnosztikát:

- Nyomja meg rendszerindítás közben az F12 billentyűt, és válassza ki az Egyszeri rendszerindítási menü **ePSA or Diagnostics** elemét.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva az Fn (funkciógomb) billentyűt és a rendszer **Bekapcsolás** (PWR) gombját.

Beépített önellenőrző teszt (BIST)

M-BIST

Az M-BIST (beépített önteszt) az alaplap beépített öndiagnosztikai eszköze, amely javítja az alaplap beágyazott vezérlőjének (EC) hibáit felderítő diagnosztika pontosságát.

MEGJEGYZÉS: Az M-BIST teszt manuálisan indítható el a POST (bekapcsolási önteszt) végrehajtása előtt.

Az M-BIST futtatása

MEGJEGYZÉS: Az M-BIST tesztet a tápellátáshoz csatlakozhatott vagy csak akkumulátorral működő rendszer kikapcsolt állapotából kell elindítani.

1. Az M-BIST teszt elindításához nyomja meg és tartsa lenyomva az **M** billentyűt és a **bekapcsológombot**.
2. Az **M** billentyű és a **bekapcsológomb** lenyomott helyzetében az akkumulátor LED-jelzőfényének két állapota lehet:
 - a. KI: Nem észlelhető hiba az alaplapon.
 - b. SÁRGA: Az alaplap hibáját jelzi.
3. Ha az alaplap meghibásodik, az akkumulátor állapotjelző LED-je 30 másodpercig villog, és a következő hibakódok egyikét jelzi:

17. táblázat: LED-hibakód

Villogási minta		Lehetséges probléma
Borostyán	Fehér	
2	1	CPU-hiba
2	8	LCD áramvezető sínjének meghibásodása
1	1	TPM észlelési hiba
2	4	Helyrehozhatatlan SPI-meghibásodás

4. Ha nincs hiba az alaplapon, az LCD 30 másodpercig végigpörgeti az LCD-BIST részben leírt egyszínű képernyőket, majd kikapcsol.

LCD Power rail teszt (L-BIST)

Az L-BIST a LED-hibakódos diagnosztika bővítménye, amely a POST után automatikusan beindul. Az L-BIST az LCD áramvezető sínjét teszteli. Ha az LCD nem kap tápfeszültséget (vagyis az L-BIST áramkör hibás), az akkumulátor állapotjelző LED-jének villogása vagy [2,8], vagy [2,7] hibakódot jelez.

MEGJEGYZÉS: Ha az L-BIST hibás, az LCD-BIST nem működik, mivel az LCD nem kap tápfeszültséget.

Az L-BIST teszt elindítása:

1. A bekapcsológomb megnyomásával kapcsolja be a számítógépet.
2. Ha a számítógép nem indul el normálisan, nézze meg az akkumulátor állapotjelző LED-jét:
 - Ha az állapotjelző LED villogása [2,7] hibakódot jelez, lehet, hogy a monitorkábel nincs megfelelően csatlakoztatva.
 - Ha az akkumulátor állapotjelző LED-je villogással hibakódot jelez [2,8], akkor meghibásodott az LCD áramvezető sínje az alaplapon, emiatt az LCD nem kap áramot.
3. Ha [2,7] hibakód jelenik meg, ellenőrizze, hogy a monitorkábel megfelelően van-e csatlakoztatva.
4. Ha [2,8] hibakód jelenik meg, cserélje ki az alaplapot.

Az LCD beépített önellenőrző tesztje (BIST)

A Dell laptopok egy olyan beépített diagnosztikai eszközzel rendelkeznek, amely segít meghatározni, hogy a képernyőn tapasztalt problémákat a Dell laptop LCD-képernyője, vagy a videokártya (GPU) és a számítógép beállításai okozzák-e.

Ha olyan rendellenességeket tapasztal, mint például villogás, torzulás, élességgel kapcsolatos problémák, elmosódott vagy homályos kép, függőleges vagy vízszintes vonalak, fakó színek stb., a beépített LCD-önteszt segítségével minden esetben érdemes különválasztani az LCD-kijelzőt és a beállításokat.

Az LCD BIST-teszt elindítása

1. Kapcsolja ki a Dell laptopot.
2. Válassza le a laptopához csatlakoztatott perifériás eszközöket. Csak a váltakozó áramú adaptert (a töltőt) csatlakoztassa a laptopoz.
3. Biztosítsa, hogy az LCD (képernyő) tiszta legyen (ne legyenek porrészecskék a képernyő felületén).
4. A beépített LCD-önteszt (BIST) módba való belépéshez nyomja meg, majd tartsa lenyomva a **D** billentyűt, majd **kapcsolja be** a laptopot. Tartsa lenyomva a D gombot, amíg a rendszer el nem indul.
5. A képernyő többféle színt jelenít meg, és felváltva fehér, fekete, piros, zöld és kék szín jelenik meg az egész képernyőn, kétszer.
6. Ezután fehér, fekete és piros szín jelenik meg.
7. Gondosan ellenőrizze a képernyőt, nem látható-e rajta rendellenesség (vonal, homályos szín vagy torzulás).
8. Az utolsó szín (piros) után a rendszer leáll.

i MEGJEGYZÉS: A Dell SupportAssist rendszerindítás előtti diagnosztika indításkor először beépített LCD-öntesztet végez, amelynek során a felhasználónak meg kell erősítenie az LCD működőképességét.

Diagnosztika LED

Ebben a fejezetben a notebook akkumulátorának LED-je által kínált diagnosztikai funkciókat ismertetjük.

Hangkódok helyett az akkumulátor kétszínű töltésjelző LED-je jelzi a hibákat. A villogási mintákat egy sárga, majd egy fehér színű villogási sorozatból állnak. A minta ciklikusan ismétlődik.

i MEGJEGYZÉS: A diagnosztikai minta egy kétjegyű számot ad ki, amely a következőképp jön létre: az első, sárga színű LED-csoport villogási mintája adja az első számjegyet (1–9), aztán 1,5 másodperces szünet következik, majd a második, fehér színű LED-csoport villogási mintája adja a második számjegyet (1–9). Ezt egy három másodperces szünet követi, amíg a LED nem világít, majd a fenti minta megismétlődik. Egy LED-villanás 0,5 másodpercig tart.

A diagnosztikai hibakódok megjelenítése alatt a rendszer nem áll le. A diagnosztikai hibakódok felülírják a LED-ek más célú működését. Notebookok esetében például az alacsony akkumulátortöltöttséget vagy akkumulátorhibát jelző kódok nem jelennek meg, amíg a diagnosztikai hibakódok jelzése folyamatban van.

18. táblázat: LED-minta

Villogási minta		Probléma leírása	Javasolt megoldás
Boros tyán	Fehér		
2	1	processzor	processzorhiba
2	2	alaplapp, BIOS ROM	alaplapp, BIOS-probléma vagy ROM-hiba
2	3	memória	nem érzékelhető memória/RAM
2	4	memória	memória-hiba/RAM-hiba
2	5	memória	nem megfelelő memória van behelyezve
2	6	alaplapp, chipkészlet	alaplapp/chipkészlet hibája
2	7	kijelző	kijelzőhiba
3	1	hiba a valós idejű óra tápellátásában	gombelémhiba
3	2	PCI/videó	PCI/videokártya/chip hiba
3	3	BIOS visszaállítás 1	a helyreállítási rendszerkép nem található
3	4	BIOS visszaállítás 2	van rendszerképfájl, de érvénytelen

Az operációs rendszer helyreállítása

Ha a számítógép több kísérletet követően sem tudja beöltetni az operációs rendszert, automatikusan elindul a Dell SupportAssist OS Recovery eszköz.

A Dell SupportAssist OS Recovery egy különálló eszköz, amely a Windows operációs rendszert futtató Dell számítógépekre előre telepítve van. A Dell SupportAssist OS Recovery az operációs rendszer betöltése előtt előforduló hibák diagnosztizálására és elhárítására szolgáló eszközöket tartalmaz. Segítségével diagnosztizálhatja a különféle hardveres problémákat, kijavíthatja a számítógép hibáit, biztonsági mentést készíthet a fájlokról, illetve visszaállíthatja a számítógépet a gyári beállításokra.

Az eszközt a Dell támogatási webhelyéről is letöltheti, és hibaelhárítást végezhet a számítógépen, amikor szoftveres vagy hardveres hibák miatt a számítógép nem képes betölteni az elsődleges operációs rendszert.

A Dell SupportAssist OS Recovery eszközzel kapcsolatos bővebb információért tekintse meg a *Dell SupportAssist OS Recovery használati útmutatóját* a www.dell.com/serviceabilitytools oldalon. Kattintson a **SupportAssist** elemre, majd a **SupportAssist OS Recovery** lehetőségre.

A valós idejű óra alaphelyzetbe állítása

A valós idejű óra (RTC) visszaállítási funkciója segítségével helyreállíthatja a Dell rendszert bizonyos **POST-hibák/rendszerindítási problémák/tápellátási problémák** után. Az RTC indításához állítsa alaphelyzetbe a rendszert úgy, hogy kikapcsolt állapotban, tápellátáshoz csatlakoztatott legyen. Nyomja meg majd tartsa 25 percig benyomva a bekapcsológombot, majd engedje fel a bekapcsológombot. Ugrás ide: [A valós idejű óra alaphelyzetbe állítása](#).

 **MEGJEGYZÉS:** Ha a művelet közben megszűnik a váltakozó áramú tápellátás, vagy 40 másodpercnél tovább nyomva tartja a bekapcsológombot, megszakad az RTC-visszaállítási folyamat.

Az RTC-visszaállítási folyamat beállítja a BIOS alapértelmezéseit, visszavonja az Intel vPro telepítését, és alapértékekre állítja a rendszer dátumot és -időt. Az RTC-visszaállítás nincs hatással a következőkre:

- Szervizcímét
- Termékcímét
- Tulajdonosi címét
- Rendszergazda jelszavát
- Rendszerjelszó
- HDD jelszó
- A TPM be van kapcsolva és aktív
- Kulcsadatbázisok
- Rendszernaplók

A következő elemek visszaállítási státuszát az határozza meg, hogy milyen egyedi beállítást választott a BIOS-ban:

- Rendszerindítási lista
- Korábbi ROM opció engedélyezése
- Secure Boot Enable (Biztonsági indítás - engedélyezése)
- Allow BIOS Downgrade (BIOS visszafrissítésének engedélyezése)

Biztonsági mentési adathordozó és helyreállítási lehetőségek

A Windows rendszerben esetlegesen előforduló hibák megkeresése és megjavítása érdekében ajánlott helyreállító meghajtót készíteni. A Dell számos lehetőséget biztosít a Windows operációs rendszer helyreállítására Dell PC-jén. Bővebb információ. lásd: [Dell Windows biztonsági mentési adathordozó és helyreállítási lehetőségek](#).

A Wi-Fi ki- és bekapcsolása

Erről a feladatról

Ha a számítógép a Wi-Fi-kapcsolattal fellépő problémák miatt nem tud csatlakozni az internethez, érdemes lehet elvégezni a Wi-Fi ki- és bekapcsolását. Az alábbi eljárást követve végezheti el a Wi-Fi ki- és bekapcsolását:

 **MEGJEGYZÉS:** Egyes internetszolgáltatók modemként és routerként egyaránt funkcionáló eszközöket biztosítanak.

Lépések

1. Kapcsolja ki a számítógépet.
2. Kapcsolja ki a modemet.
3. Kapcsolja ki a vezeték nélküli routert.
4. Várjon 30 másodpercig.
5. Kapcsolja be a vezeték nélküli routert.
6. Kapcsolja be a modemet.
7. Kapcsolja be a számítógépet.

Maradékáram elvezetése (hardveres alaphelyzetbe állítás)

Erről a feladatról

A maradékáram az a visszamaradt statikus elektromosság, amely még a számítógép kikapcsolása, valamint az akkumulátor eltávolítása után is megmarad a számítógépben.

Az Ön biztonsága és a számítógépben lévő érzékeny elektronikus alkatrészek megóvása érdekében vezesse le a maradékáramot, mielőtt bármilyen alkatrészt eltávolítana a számítógépből.

A maradékáram elvezetése vagy más néven a „hardveres alaphelyzetbe állítás” egy elterjedt hibaelhárítási lépés, ha a számítógép nem kapcsol be vagy az operációs rendszer nem tölt be.

A maradékáram elvezetéséhez (hardveres alaphelyzetbe állítás elvégzése)

Lépések

1. Kapcsolja ki a számítógépet.
2. Csatlakoztassa le a tápadaptert a számítógépről.
3. Távolítsa el az alapburkolatot.
4. Távolítsa el az akkumulátort.
5. Nyomja meg, majd tartsa 20 másodpercig lenyomva a bekapcsológombot a maradékáram elvezetéséhez.
6. Szerelje be az akkumulátort.
7. Szerelje be az alapburkolatot.
8. Csatlakoztassa az adaptert a számítógéphez.
9. Kapcsolja be a számítógépet.

 **MEGJEGYZÉS:** A hardveres alaphelyzetbe állítással kapcsolatos további információkért olvassa el a következő tudásbáziscikket: 000130881 a www.dell.com/support oldalon.

A Dell elérhetőségei

Előfeltételek

 **MEGJEGYZÉS:** Amennyiben nem rendelkezik aktív internetkapcsolattal, elérhetőségeinket megtalálhatja a vásárlást igazoló nyugtán, a csomagoláson, a számlán vagy a Dell termékkatalógusban.

Erről a feladatról

A Dell számos támogatási lehetőséget biztosít, online és telefonon keresztül egyaránt. A rendelkezésre álló szolgáltatások országonként és termékenként változnak, így előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatások nem érhetők el az Ön lakhelye közelében. Amennyiben szeretne kapcsolatba lépni vállalatunkkal értékesítéssel, műszaki támogatással vagy ügyfélszolgálattal kapcsolatos ügyekben:

Lépések

1. Látogasson el a **Dell.com/support** weboldalra.
2. Válassza ki a támogatás kategóriáját.
3. Ellenőrizze, hogy az adott ország vagy régió szerepel-e a **Choose A Country/Region (Válasszon országot/régiót)** legördülő menüben a lap alján.
4. Válassza a szükségleteinek megfelelő szolgáltatási vagy támogatási hivatkozást.